

MITSUBISHI

三菱全自動電気洗濯乾燥機（家庭用）

形名

MAW-D8TP

MAW-D7TP

取扱説明書

選べるカラット



- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- 取扱説明書と保証書は大切に保存してください。

もくじ

ご使用の前に

特長	4
安全のために必ずお守りください	5
お願い	9
乾燥してはいけないもの	10
各部のなまえ	11
操作部のなまえとはたらき	12
洗濯や乾燥を始める前に	14
ふたロックについて	15
据え付け	68

メニュー

洗濯のみ	洗濯だけしたいとき
乾燥のみ	乾燥だけしたいとき
洗濯乾燥	洗濯～乾燥までしたいとき
洗濯カラット	干し時間を短くしたいとき
槽乾燥	槽を乾燥させたいとき

必要なときに

洗いだけ・脱水だけなど、おこのみで洗う	50
予約して洗濯するとき	52
知っていると便利	54
●洗濯途中で変更するとき（水量・洗い・すすぎ・脱水）	
●終了音の「ピーピー…」を消したいとき ●洗濯液を2度使うとき	
●乾燥のポイント ●乾燥による衣類の縮みについて	
●ちょっとした工夫（洗剤・糸くず）	
ふる水を使うときの準備	57
ふる水を使うとき	58
洗剤類の使いかた	60
●粉末合成洗剤 ●液体洗剤 ●粉石けん（天然石けん）	
●柔軟剤 ●漂白剤 ●洗濯のり	
お手入れ	64
●糸くずフィルター ●乾燥フィルターA ●乾燥フィルターB	
●ふる水フィルター ●本体 ●洗濯・脱水槽 ●給水口	
●凍結を防ぐには ●もし凍結したら	
故障かな？と思ったら	74
保証とアフターサービス	78
仕様	78
別売部品	80

洗濯のみ

コースの選びかた	16
標準（ふだんのお洗濯）	18
強力・つけおき	20
手洗い	22
ドライ	24
毛布	28

乾燥のみ

コースの選びかた	30
おまかせ	32
60分・30分	34

洗濯乾燥

コースの選びかた	36
全ておまかせ	38
組み合わせいろいろ	40
毛布	42

洗濯カラット

コースの選びかた	44
カラット運転をおこなうとき	46

槽乾燥

槽乾燥	49
-----	----

特長

選べるカラット

選べるカラット

最後まで乾かす**乾燥**と
途中まで乾かす**カラット**
が選べる

電気代がお得！

風のパワーで送風乾燥してから
60℃のマイルド温風で乾かす


衣類にやさしい！

- 縮みを抑える
60℃マイルド温風
- しわを抑える
マイナスイオン霧重力仕上げ

使う人にやさしい！

熱すぎない温風と
ほぐし運転で、
すぐにラクラク取りだせる。

槽乾燥で清潔！

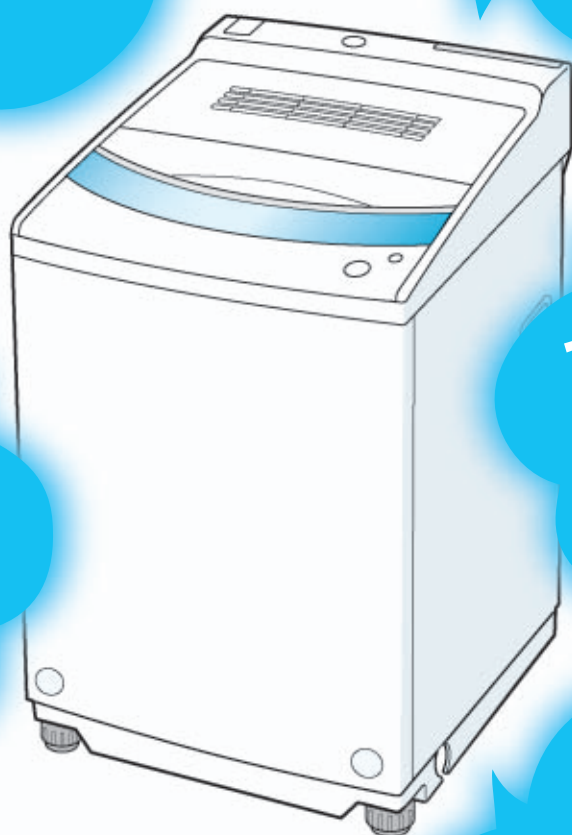

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、
死亡や重傷などに結びつく
可能性があるもの



注意

誤った取扱いをしたときに、
傷害または家屋・家財などの
損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。



絶対におこなわない。



絶対に触れない。



絶対に風呂、シャワーなど
水場では使用しない。



絶対に水をかけない。



絶対に分解・修理・改造は
しない。



必ず指示に従い、おこなう。



必ずアース線を取り付ける。



必ず電源プラグを
コンセントから抜く。



感電注意



指をはさまれ
ないように注意




発火注意



注意

(洗濯乾燥機の上にある表示)

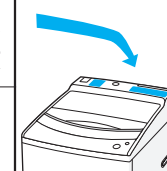


警告

洗濯・脱水槽が完全に止まるまでは
絶対に中の洗濯物などに手などを触れない

特にお子様にはご注意ください。

ゆるい回転でも洗濯物が
手に巻きつき、けがの
原因になります。

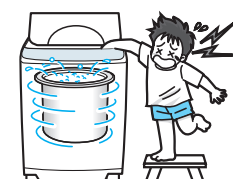

接触禁止

幼児には洗濯・脱水槽をのぞかせない

洗濯乾燥機の近くに台な
どを置かない。



禁止

槽内に落ちてけがをし
たり、おぼれる原因にな
ります。

本体各部に水をかけない



水かけ禁止

感電・ショートの
原因になります。

浴室など湿気の多い場所に
据え付けない

漏電による火災や感電の原因になります。



水場での使用禁止

風雨にさらされる場所に
据え付けない

漏電による火災や感電の原因になります。



水かけ禁止

引火物を洗濯・脱水槽に入れない


灯油・ガソリン・ベンジン・
シンナーなどや、
それらの付着した
衣類を入れたり
近づけたりしな
い。



禁止

爆発や火災の原因になります。

灯油・ガソリンなど水以外の液体を
ふる水ホースで吸い込まない

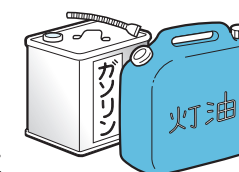

禁止

爆発や火災の原因に
なります。


警告

食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリンなどの付着した衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しない



油の酸化熱による自然発火や引火の原因になります。


傷んだコードやプラグ、差し込みがゆるいコンセントは使わない

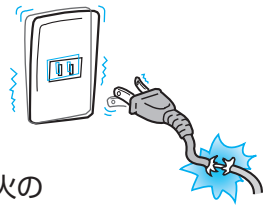

感電・ショート・発火の原因になります。


電源コードは傷つけない

電源コードを加工したり、無理に曲げたり、たばねたり引っ張ったりしない。また重い物をのせたり、はさみ込んだりしない。

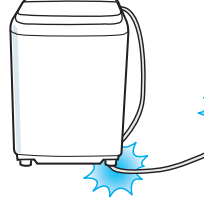

破損して、火災や感電の原因になります。

電源プラグをぬれた手で抜き差ししない

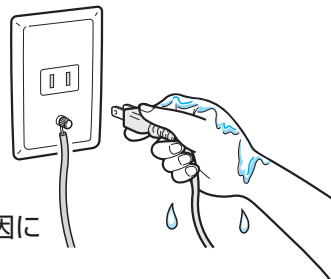

感電やけがの原因になります。

プラスチック部に火気を近づけない

火のついたローソク、蚊取り線香、煙草などを近づけない。




火災や変形の原因になります。

入浴中は、ふろ水給水をしない



感電の原因になります。

操作部付近には、磁石などの磁気を帯びたものを近づけない

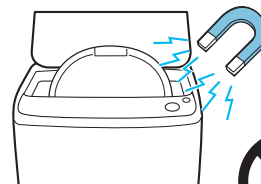

ふたが開いた状態でも、脱水槽が回転することがあります。

警告

改造しない。また修理技術者以外の人は分解・修理しない

火災・感電・けがの原因になります。


修理はお買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。



煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐに電源プラグを抜く

感電や漏電・ショートなどによる火災の原因になります。


お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」に、必ず点検・修理を依頼してください。

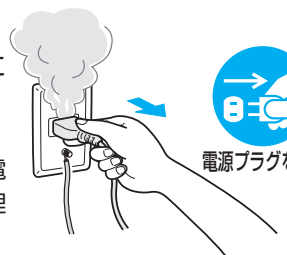

アース線を取り付ける

故障や漏電のときに感電の原因になります。


アースの取り付けは販売店にご相談ください。

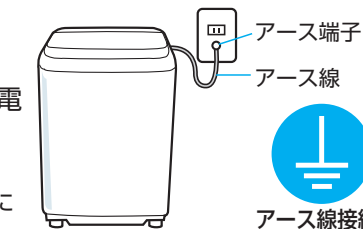

電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う


100V以外の使用や他の器具との併用・たこ足配線はしない。

感電・発熱・火災の原因になります。

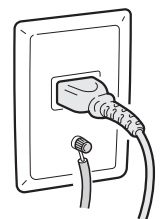


お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く

感電やけがの原因になります。

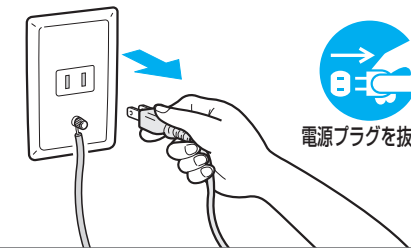

電源プラグのほこりを取る

ほこりが付着して火災の原因になります。

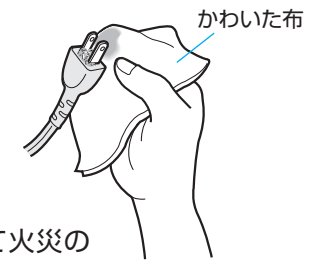

注意

洗濯乾燥機の下に手や足を入れない

回転部があり、けがの原因になります。



洗濯乾燥機の上にのぼったり重い物をのせない

変形・破損によりけがの原因になります。



注意

子供だけで使わせない

やけどや、けがの原因になります。



禁止

防水性のシートや衣類は、洗い・すすぎ・脱水をしない

脱水中に激しい振動や転倒によって、けが、洗濯乾燥機・壁・床などの損壊、洗濯物の損傷、水もれ被害などのおそれがあります。


(寝袋、おむつカバー、サウナスーツ、ウェットスーツ、雨ガッパ、自転車・バイク・自動車のカバー、スキーウェア、防水シートなど)



洗濯禁止

50℃以上のお湯は使わない


プラスチック部分の変形やいたみにより、感電や漏電の原因になります。

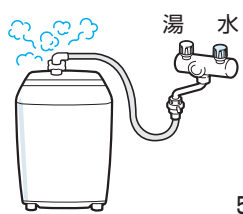

50℃以上禁止

給湯器などを使用するときは温度に注意してください。


ロックされた状態のふたを無理に開けない

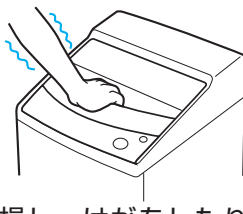

禁止

ふたやロック機構が破損し、けがをしたり、洗濯・乾燥ができなくなります。


「ふろ水」は浴槽の水面が洗濯乾燥機より高い場合は使用しない

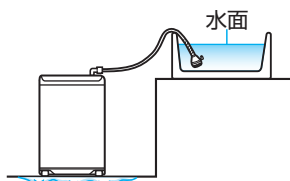

禁止

運転が終わってもサイホン現象により水が出続け、床をぬらすおそれがあります。


内ふたを閉めるときに衣類をはさまない

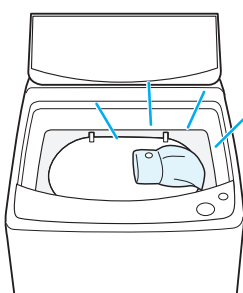

禁止

衣類の破れやプラスチック部の傷つき、水もれなど故障の原因になります。


ふろ水ホースのつぎてを洗濯乾燥機からはずした後、浴槽の水面よりもつぎてを下げない

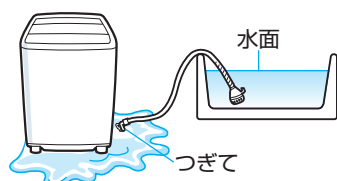

禁止

床をぬらすおそれがあります。

洗濯前は必ず水道栓を開いて水もれがないか確認する

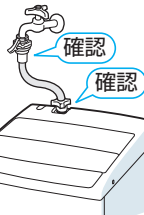

水もれ確認

ねじがゆるんだり、ホースの接続が悪いと水もれして床をぬらすおそれがあります。

電源コードは電源プラグを持って抜く

電源コードを持って引き抜くと、感電・ショート・発火の原因になります。



プラグを持って

長期間使わないときは電源プラグを抜く



プラグを抜く

お願い

脱水終了や乾燥終了時、ふたロックが解除されても槽が回っているとき


- ただちに使用を中止し、修理を依頼してください。



→ 使用中止

運転が終わったら、水道栓を閉じる

- 万一の水もれを防ぐためです。

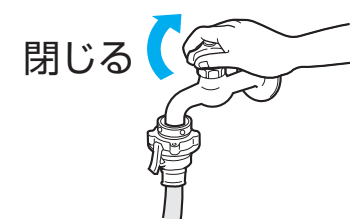


閉じる

脱水の時に洗濯物が飛び出さないために


- 洗濯物を入れすぎないでください。
- 洗いの時に洗濯物が浮いていると、脱水で飛び出し、衣類の破れやプラスチック部の傷つきの原因になります。洗濯物は下の方へよく押し込んでから、洗濯してください。

- 例・毛布、ふとんなど大物
・フリースなどふわっとしたもの
・ジーンズなどゴワゴワしたもの
・レースのカーテンなど軽いもの

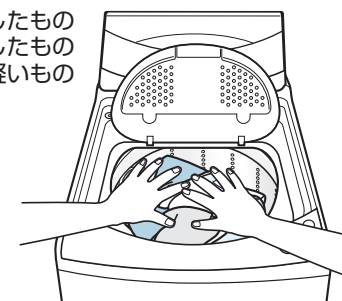

洗濯前にポケットの小物を取り除く

- 小物を入れたまま洗濯すると、衣類や洗濯乾燥機を傷めたり、異常音や故障の原因になります。

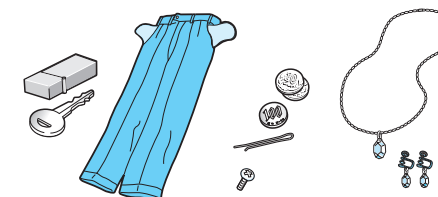

洗濯機で洗えると表示されていても洗えないもの

- 給水中に上から押さえても水がしみこまない枕・座布団・クッションなど
- 固く、厚くて水が通りにくいブロックカーペット

水に浮きやすい洗濯物のときは

- フリースなどの化学繊維やセーター、レースのカーテンなどは、浮きやすいので、給水後一時停止をしてよく押し込んでください。

洗濯・脱水槽のさびを防ぐため

- ヘアピンなどさびやすいものは槽に残さないでください。
- 工事などで水が断水したときは水がきれいになってから使用してください。

内ふたを必ずカチンと音がするまで確実に閉めてください


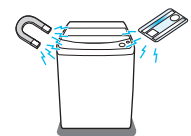
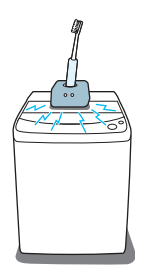
- 内ふたを閉めないと異常音や内ふたが破損する原因になります。



漂白剤などを使用したとき

洗濯時、漂白剤や次亜塩素酸ナトリウムなどの薬剤をご使用になったときは、十分(においが残らない程度)にすすいでから乾燥してください。

- 洗濯物に漂白剤などが残っているまま乾燥すると、本体の寿命を縮めます。

乾燥中の換気は十分に 衣類を効率よく乾燥させるために換気を十分にしてください。 ●換気が不十分な場合は、窓や壁などが結露する場合があります。 ●衣類が乾かずに運転が終了する場合があります。	乾燥フィルターは取り外したままで使用しない ●確実にセットしないで使うと、ほこりが本体内部にたまり、故障の原因になります。 
操作部付近に磁気カード（キャッシュカードなど）、磁石などを近づけない ●磁気カードが使えなくなることがあります。 	テレビ・ラジオなどの家電製品を近づけない ●画像の乱れ・雑音の原因になります。
本体の上に他の機器の充電台を置かない ●電動ハブラシ等の充電台を近づけると誤動作の原因となります。 	洗濯機カバーをお使いの場合 ●塩化ビニール製のカバーは使わないでください。プラスチック部分が溶けたり、変色したりすることがあります。 もし、使うときは直接触れないよう、洗濯乾燥機の上に布などをかけてからカバーをしてください。 ●透明・半透明のカバーは使わないでください。直射日光に当たると内部が高温になりプラスチック部分が変色・変形することがあります。


業務用または共同使用などでお使いになるとき

美容院での業務用使用や寮での共同使用などにより、一日の使用時間が長い場合は、短期間で部品の交換が必要になることがあります。このような場合は保証の対象にはなりません。お買上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けられることをおすすめします。







乾燥してはいけないもの

「タンブラー乾燥はお避けください」と表示のあるもの ※この製品もタンブラー乾燥（回転ドラム式）に該当するため、乾燥しないでください。	のり付けした衣類 フィルター目づまりなどの原因になります。 	皮革製品 型くずれをおこすことがあります。 革ジャンパー 
ざぶとんや枕、わたやウレタン（スポンジ類）の入ったもの ※傷んだり、故障の原因になります。 バスマット（裏がウレタンのもの） 	絹製品 変色や型くずれをおこすことがあります。 	その他 ●タイツ ●レース・刺しゅうの多いもの ●発泡プリント付きのもの ●新合繊（超極細繊維） ●ペットの毛が付いたもの

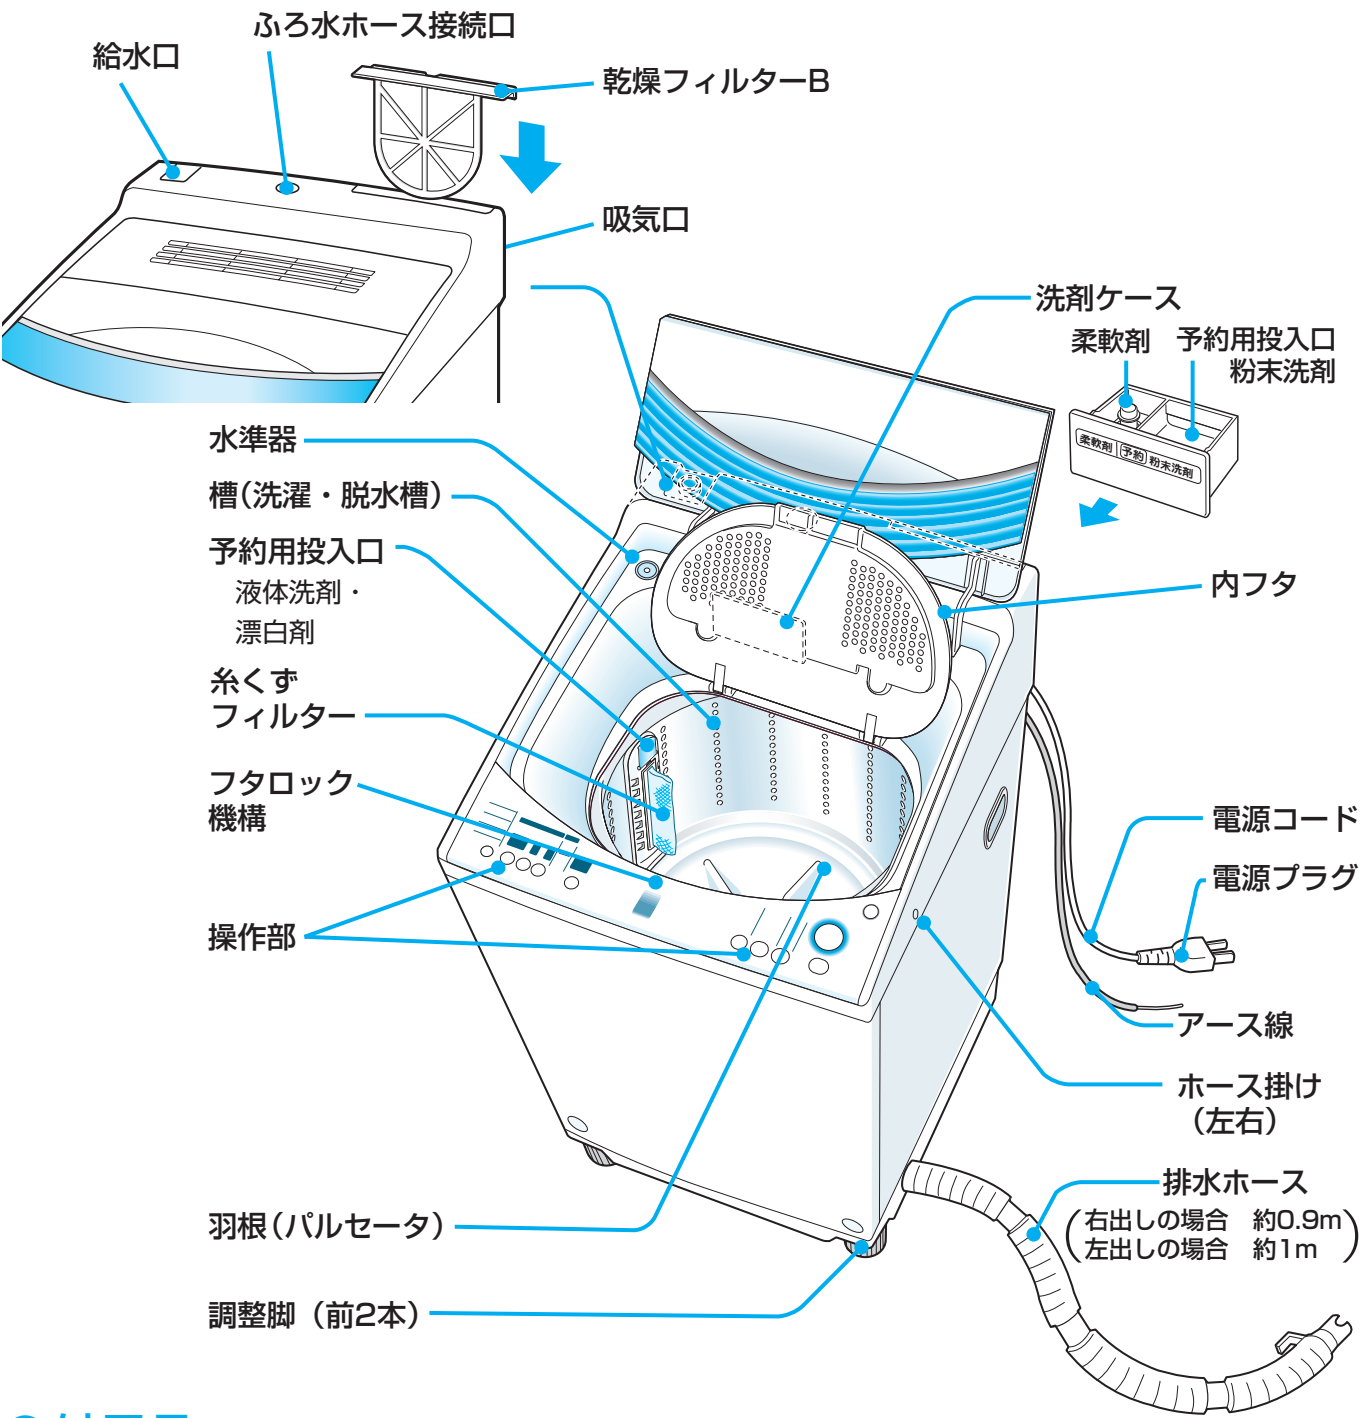
各部のなまえ

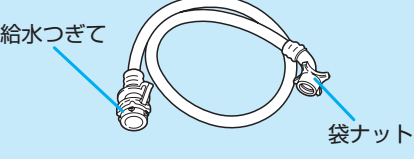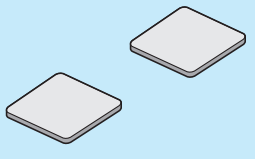

●付属品

給水ホース (0.8m) 1本 給水つぎて 	調整ゴムシート 2枚 	乾燥フィルターA 1枚 乾燥フィルターA 区画 
ふろ水ホース (4m) 1本 つぎて 	ふろ水フィルター 1コ 	ホースフック 1コ ふろ水ホースを掛ける時に使います。ホース掛けの左右どちらにでも掛けられます。 


操作部のなまえとはたらき

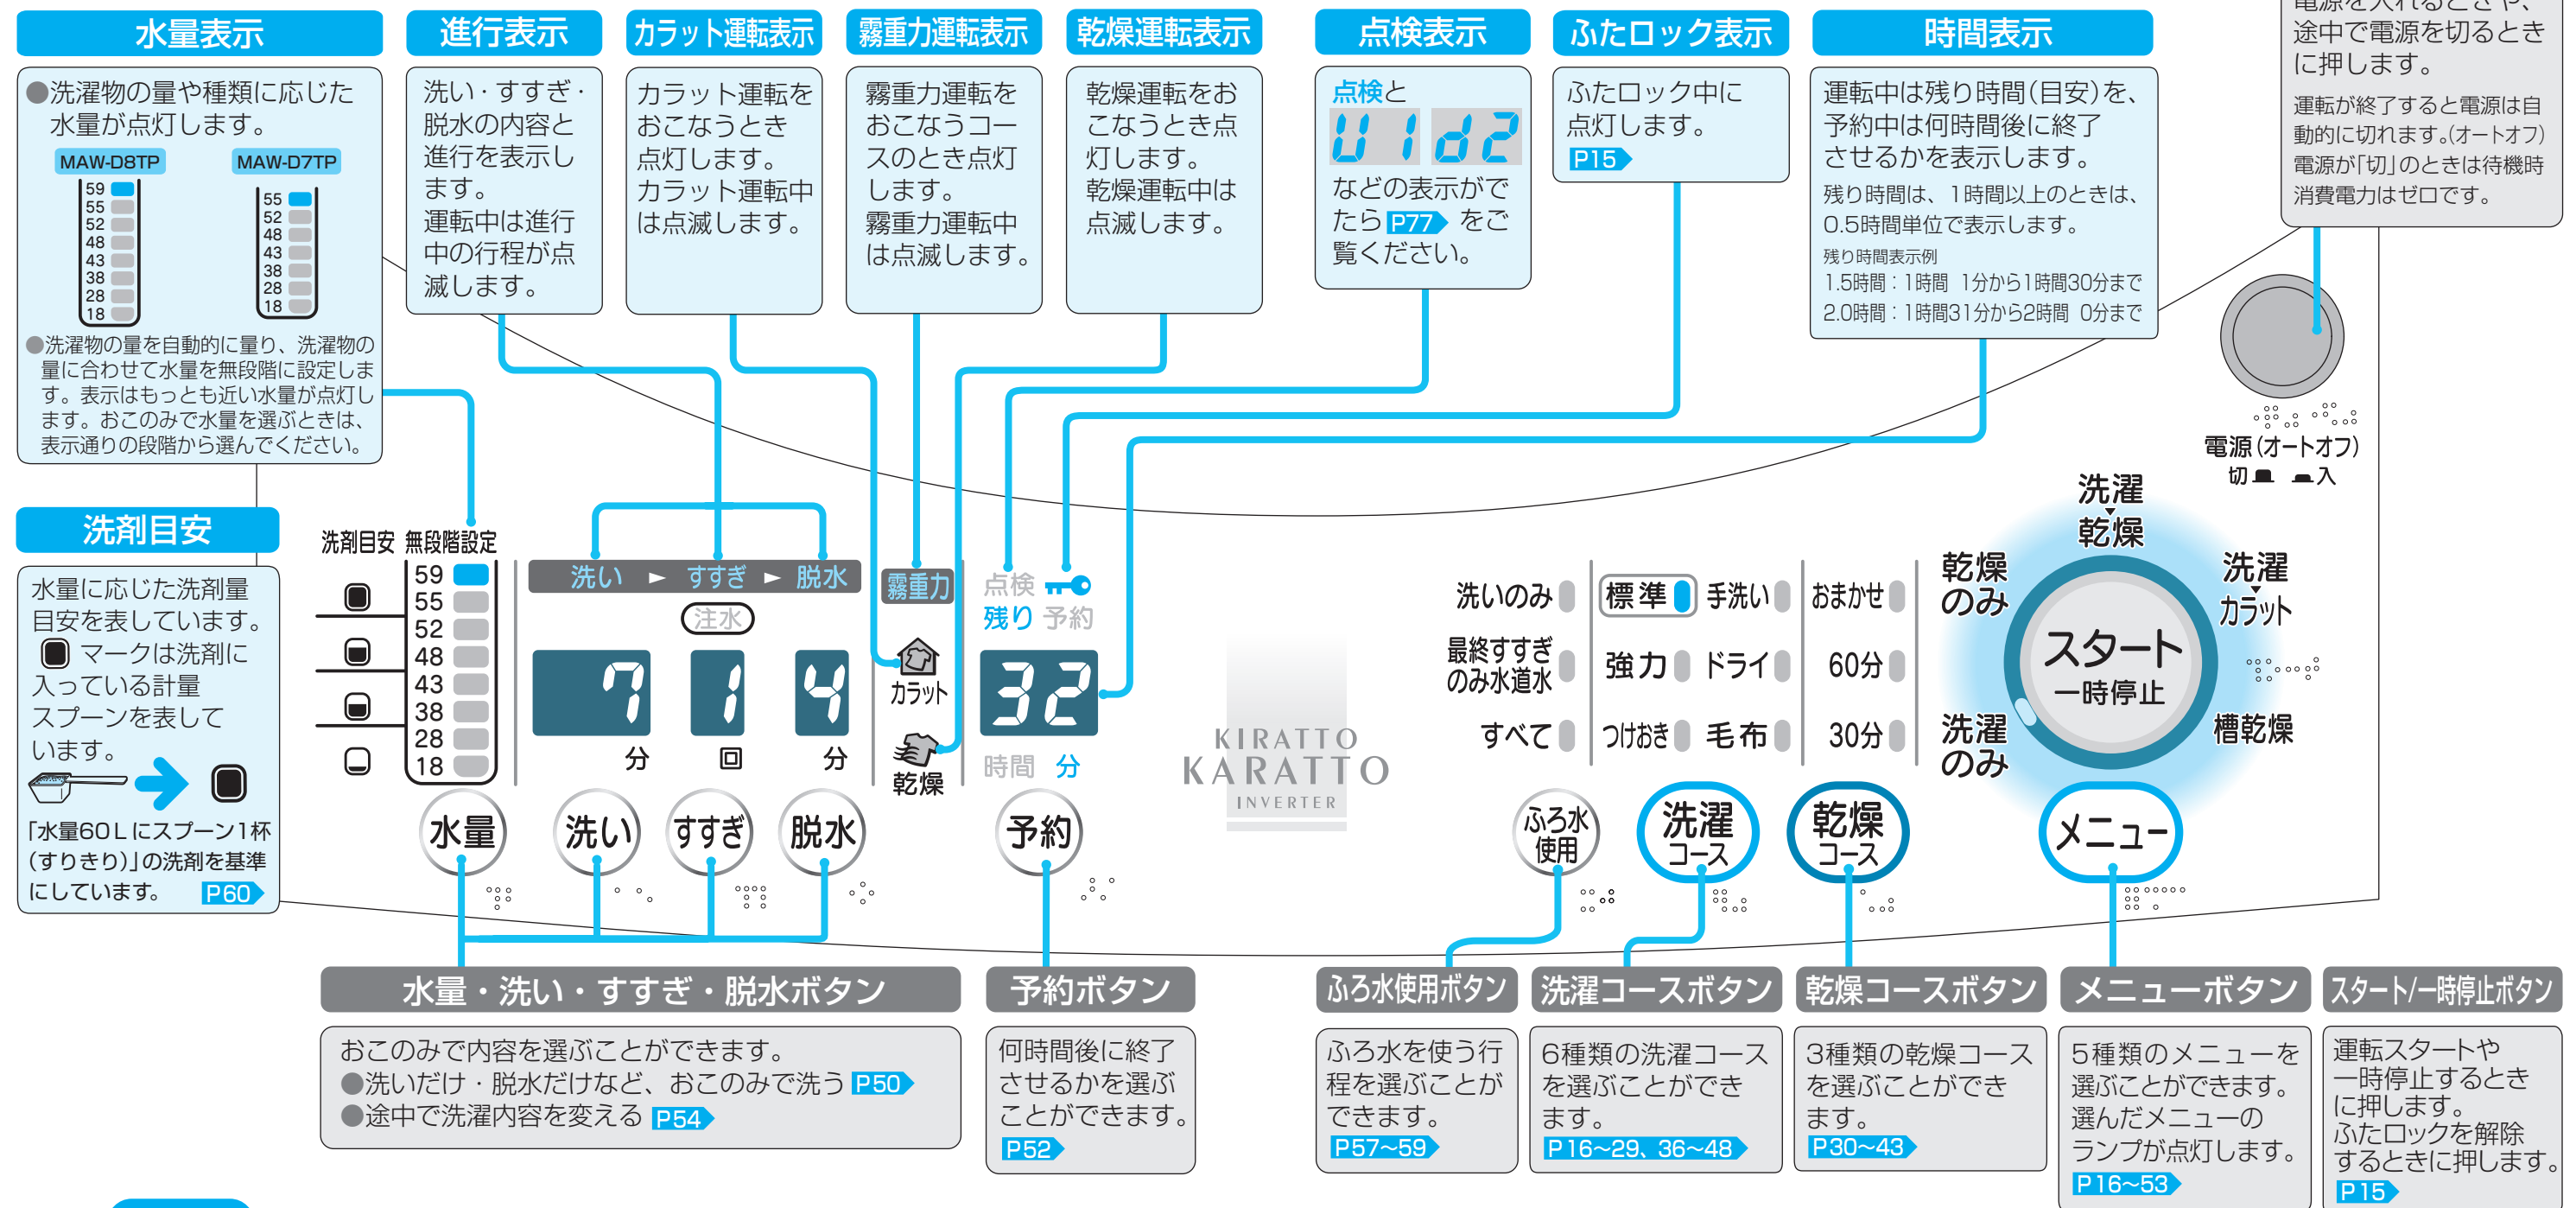

電源ボタン

電源を入れるときや、途中で電源を切るときに押します。


運転が終了すると電源は自動的に切れます。(オートオフ)
電源が「切」のときは待機時消費電力はゼロです。

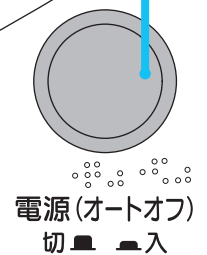

ご使用前に

お知らせ

- ボタンを押すと下記のように表示が変わり、「ピ」と音が鳴ります。
- それぞれ1カ所だけ「ピピ」と鳴るところがあります。

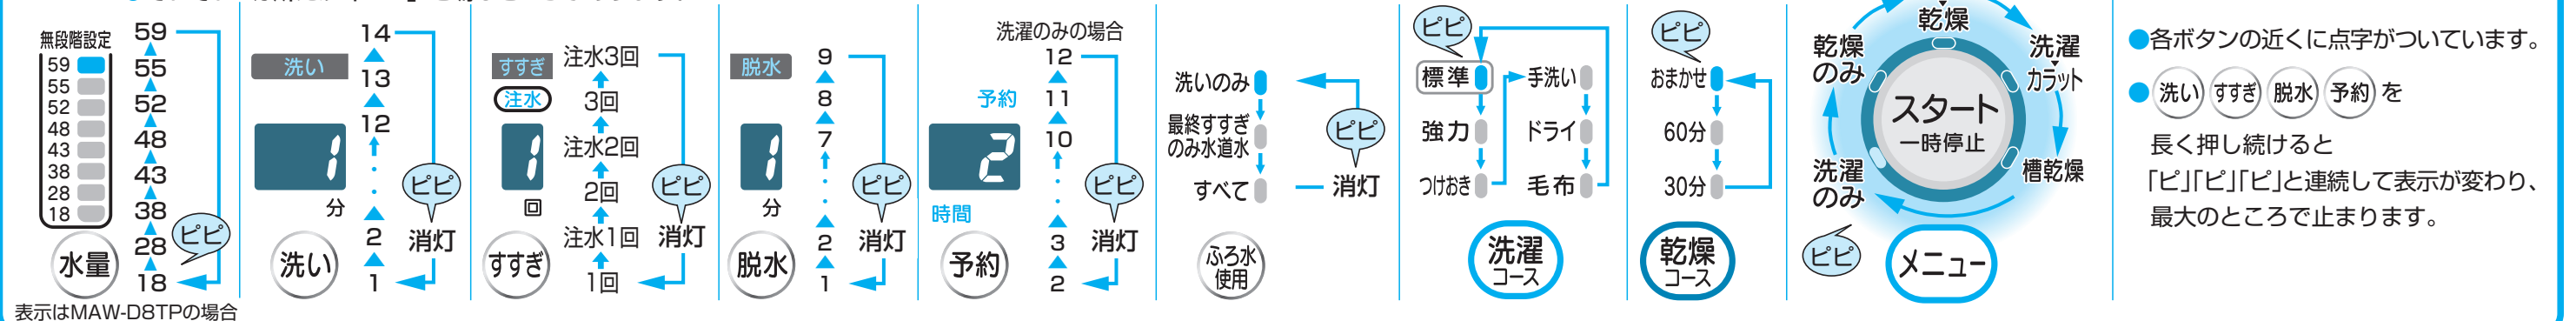


洗濯や乾燥を始める前に

初めて使うとき

据付説明書（本体に貼り付けてあります）に従って、据え付けをしてください。
（または、取扱説明書68～73ページをご覧ください。）

ふだん使うとき

洗濯乾燥機の準備

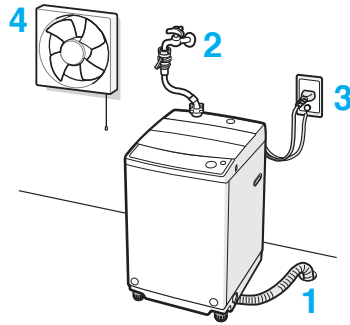


- 排水ホースを排水できる状態にする **P70**
- 給水ホースを取り付ける **P73**
- 電源プラグをコンセントに差し込む **P71**
- 乾燥運転をするときは、換気を十分にします

洗濯物の準備

■乾燥してはいけないもの **P10**

●ポケットの小物は取り除き
ボタンやファスナーは閉じる

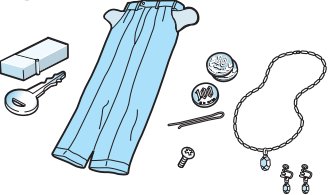


●どろや砂はブラシで
落とす



●デリケートな衣類は
ネットに入れる




●ブラジャーはネットに
入れて手洗いコースで
洗う

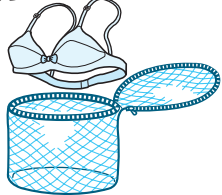


●よごれのひどいところは
部分洗い洗剤をつける



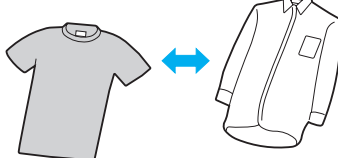

●色ものと白ものは分ける
色移りを防ぎます。



●飾りや付属品があったり毛玉や
糸くずが気になるときは裏返す


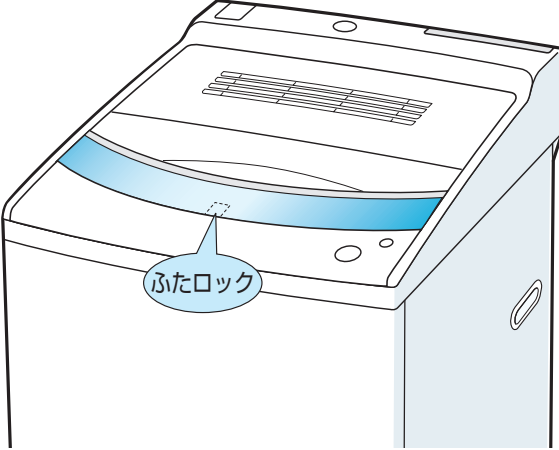


洗濯物の重さの目安

半袖アンダーシャツ 綿100% 約130g	カットシャツ・ブラウス 混紡 約200g	パジャマ（上下） 綿100% 約500g	作業服（上下） 混紡 約800g	バスタオル 綿100% 約300g
				シングルシーツ 綿100% 約500g

ふたロックについて

この洗濯乾燥機は安全のため、給水終了後（洗い～運転終了まで）ふたをロックし、開かないようにしています。



運転中（ふたロック中）に、ふたを開けたいとき

- スタート一時停止** を押して一時停止にする
運転が停止するとロックが解除され、ふたが開けられるようになります。
- 再度スタートするときは、ふたを閉め **スタート一時停止** を押す。
ふたがロックされ、運転が始まります。

電源が「切」の状態ではふたが開かないとき

●運転中に下記のように突然電源が切れると、ふたはロックされた状態のままになります。

- ・停電があったとき
- ・電源ボタンを押して「切」にしたとき
- ・電源プラグをコンセントから抜いたとき















- 電源を押して「入」にする
ロックが解除され、ふたが開けられるようになります。
（停電の場合は復帰後に操作してください）

お願い

●ふたロック中に、ふたを無理に開けないでください。
ふたが破損する場合があります。

コースの選びかた

おこのみに合わせて洗濯コースを選ぶことができます。

	こんなとき	おすすめ洗濯コース	容量	参照ページ	使用できる洗剤類	洗濯物
ふだんのお洗濯に	ふだんの洗濯物を洗うとき	標準	8kg以下 (7kg以下)	P18 ~19		 の絵表示があるもの
	ゴシゴシ強かに洗いたいとき がんこ汚れは、洗剤の酵素パワーを発揮させるつけおきが一番	強力 つけおき	8kg以下 (7kg以下)	P20 ~21		 の絵表示があるもの
ランジェリーなどドライマークの衣類	ランジェリーなど手洗いマークの衣類を洗いたいとき	手洗い	1.5kg以下	P22 ~23		   の絵表示がある ランジェリー、ブラウス、ウォッシュブルスーツなど
	ドライマークの衣類を洗いたいとき	ドライ	1.5kg以下	P24 ~27		 の絵表示がある <ul style="list-style-type: none">●ウール、麻、ポリエステルのスラックスやスカート●カシミア、アンゴラのセーターやカーディガン●ポリエステルや麻のブラウスやシャツ
毛布	毛布やふとんを洗いたいとき	毛布	毛布4.2kg以下 (4.0kg以下) ふとん1.2kg以下	P28 ~29		  の絵表示がある 化学繊維100%の毛布 (ダブルサイズまで)   の絵表示がある ポリエステルわた100%の肌掛けふとん または

() 内はMAW-D7TPの場合

ふだんのお洗濯


標準コース

容量
8.0kg以下(7.0kg以下)

運転時間 MAW-D8TP 約32分(26～36分)
MAW-D7TP 約31分(26～35分)

※洗濯物の量や、給水、排水条件によって変わります。

ふだんの洗濯物を、洗うコースです。
電源を入れた後、**スタート**を押すだけで洗いあげます。

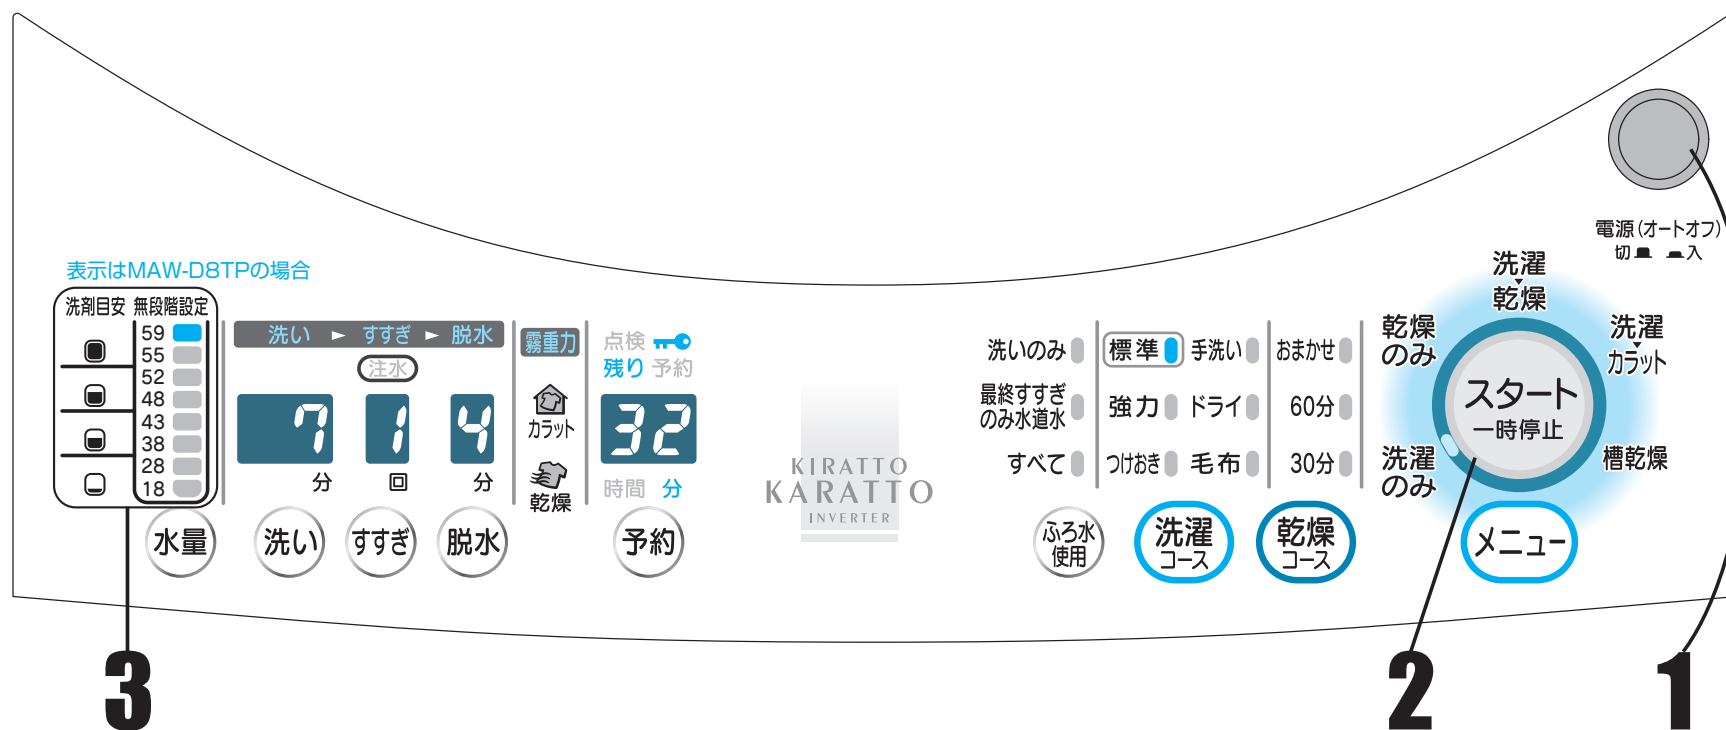

水道栓を開き、洗濯物を入れる

1 **電源**を押して「入」にする
洗濯コースの「標準」のランプが点灯します。

ふる水を使うときは **ふる水使用** を押してください。 [P58～59](#)

2 **スタート 一時停止**を押す
水が入る前に洗濯乾燥機が洗濯物の量をはかり、水量(洗剤量)・時間などを表示します。

洗濯途中で変更するとき(水量・洗い・すすぎ・脱水)洗い運転中のみ変更可能です。 [P54](#)

3 **洗剤類**を入れ、**ふたを閉める**
洗剤類の入れかた [P60～63](#)
洗剤量は、水量に合わせる
柔軟剤もこのとき入れてください。

内ふたは、カチンというまで、閉めてください。


ふたが開いていると、運転できません。
給水が終わったときに、エラー表示(U3)が出ます。

運転終了後、糸くずフィルターを必ず掃除してください。 [P64](#)

洗濯中

「ピー」と6回鳴って運転終了
水道栓を閉じる

洗濯の内容

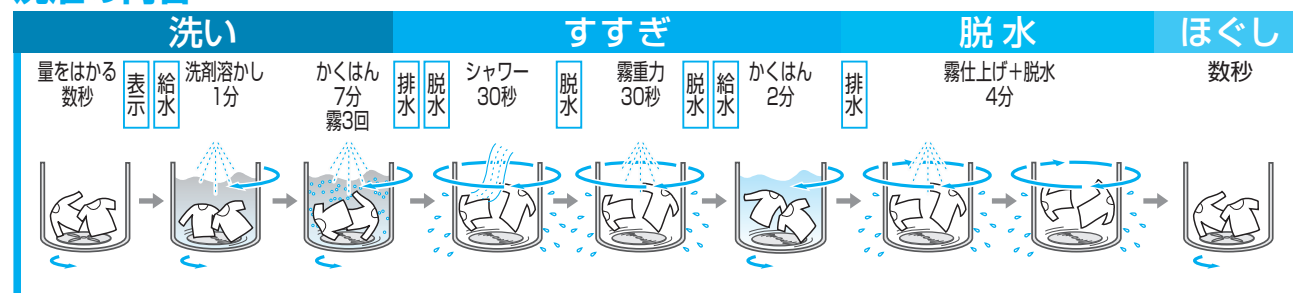

※洗剤溶かしは、水量28L以下の設定ではおこないません。
洗濯時間は給水・排水時間を含みます。

洗濯時間が長い？ 残り時間が増える

- 給水量が少ないと、洗濯時間が表示時間より長くなります。
洗濯時間表示は、給水量が毎分15L(リットル)の場合の目安です。
- 排水が悪いと、洗濯時間が長くなることがあります。 [P76](#)
- 洗濯物が片寄ると、水をためてすすぎをおこない片寄りを修正するため、残り時間が増えます。



汚れに合わせて 強力つけおき コース

強力コース


体操服や作業着などの汚れが多い衣類を、強めの水流で洗いあげます。

容量
8.0kg以下(7.0kg以下)

運転時間 47～58分

洗濯の内容

※洗濯物の量や、給水、排水、によって変わります。

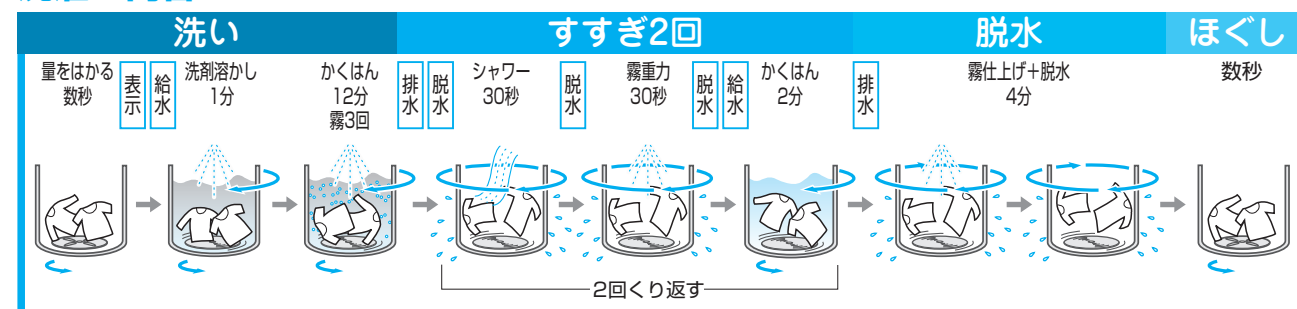

つけおきコース


コンパクト洗剤の酵素パワーを活かして、えり、そで等の汚れを効果的に洗います。

容量
8.0kg以下(7.0kg以下)

運転時間 1.5時間

洗濯の内容


※洗濯物の量や、給水、排水、によって変わります。

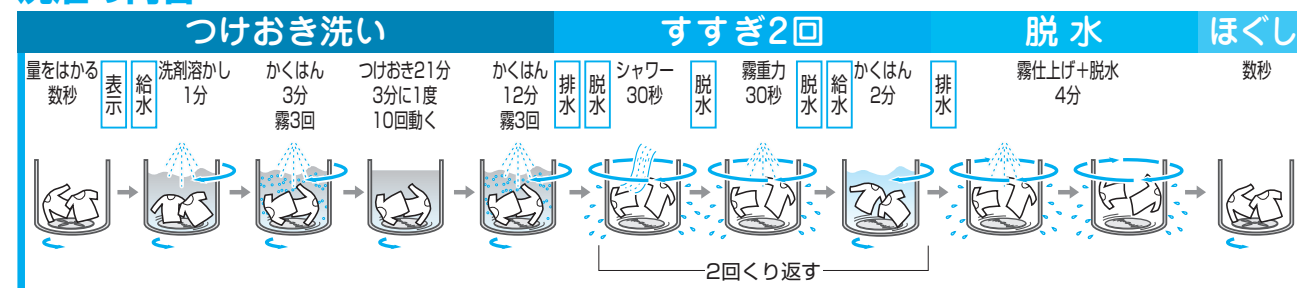

※つけおきの後は、強力コースの洗濯をします。

お願い

- 色落ちしやすい色物や柄物は、つけおき洗いをしないでください。
- ポリエステル素材はつけおき洗いをしないでください。汚れを吸収してしまうおそれがあります。
- 入浴剤の入ったふろ水を使う場合は、入浴剤の説明書をご確認ください。衣類への色移りの原因になるものもあります。

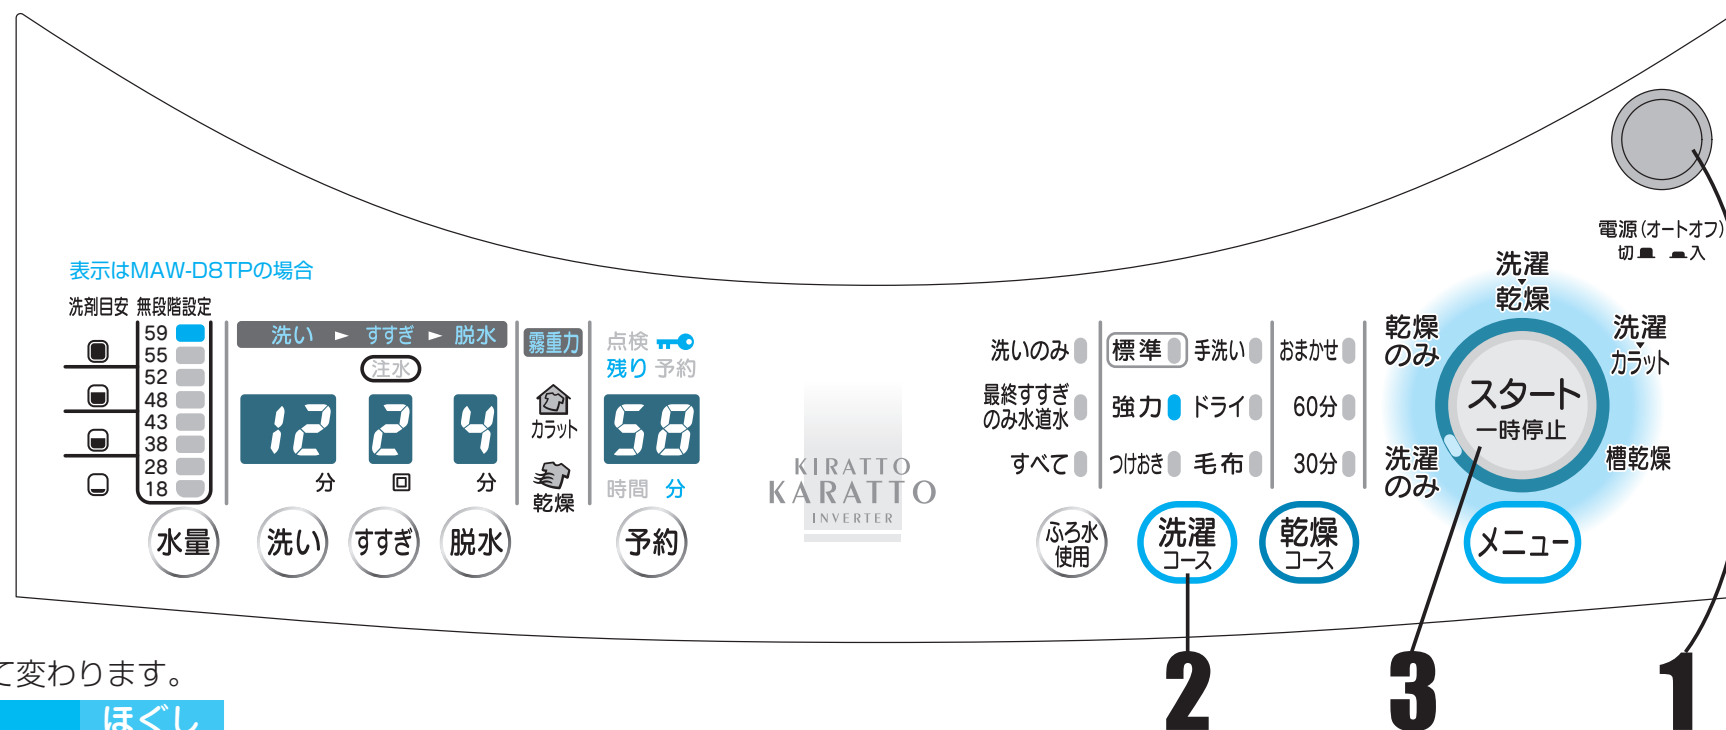

水道栓を開き、洗濯物を入れる

1 電源を押して「入」にする
洗濯コースの「標準」のランプが点灯します。

2 汚れに応じ、**洗濯コース**を押して
強力 または、**つけおき** を選ぶ

ふろ水を使うときは **ふろ水使用** を
押してください。 P58～59

3 **スタート一時停止** を押す
水が入る前に洗濯乾燥機が洗濯物の量をはかり、水量（洗剤量）・時間などを表示します。

洗濯途中で変更するとき
(水量・洗い・すすぎ・脱水)
洗い運転中のみ変更可能です。 P54

4 洗剤類を入れ、ふたを閉める

洗剤類の入れかた P60～63
洗剤量は、水量に合わせる
柔軟剤もこのとき入れてください。

内ふたは、カチンというまで、
閉めてください。

ふたが開いていると、
運転できません。
給水が終わったときに、
エラー表示(U3)が出ます。

洗濯中

「ピー」と6回鳴って運転終了
水道栓を閉じる

運転終了後、
糸くずフィルターを必ず掃除
してください。 P64

ドライマークの衣類を洗う ドライコース

容量
1.5kg以下


運転時間 約27分

※給水、排水条件によって変わります。



ドライマークの衣類(カシミヤのセーターやおしゃれ着)をやさしく洗いあげます。

クリーニング店の、水を使わずに溶剤で洗うドライクリーニングとは異なります。
水量は43Lに設定されますが、洗濯物の量が少ないときは水量を下げられます。

洗濯できないもの

- 衣類の取扱絵表示のないもの
- 取扱絵表示に  表示があっても、下記の衣類の場合
 - 縮み、表面変化するもの
毛皮、皮革製品
レーヨン、キュプラ及びその混紡品
絹及びその混紡品
和服、和装小物
エンボス加工(凹凸模様)をしたもの
 - 型くずれするもの
ブレザー、ジャケット、コート、ネクタイ
 - 毛だおれするもの
ベルベット、別珍
 - 色落ちしやすいもの
 - 樹脂加工(接着剤を使用したもの)

洗濯の内容

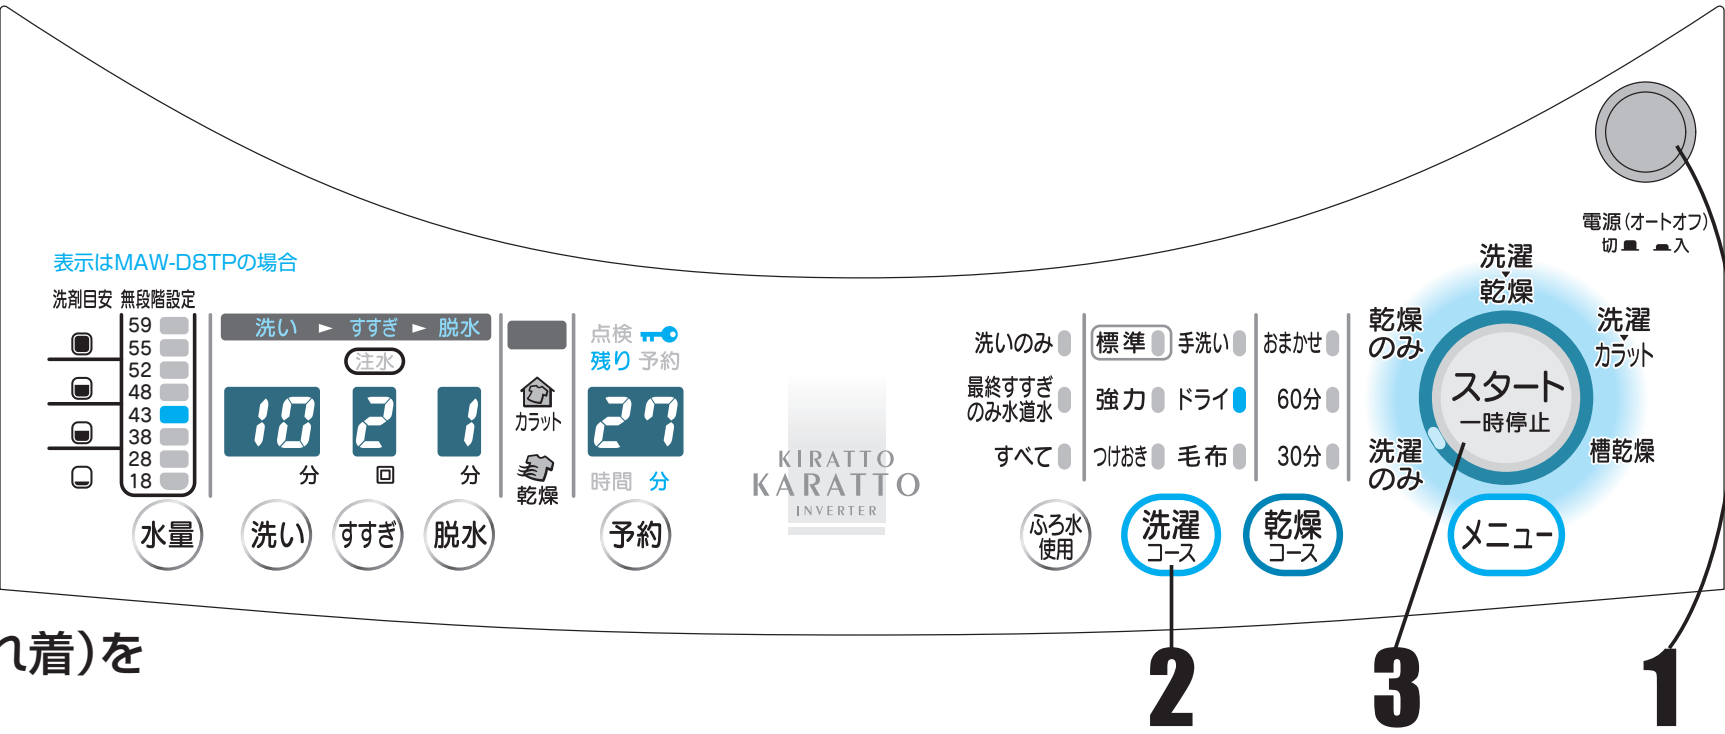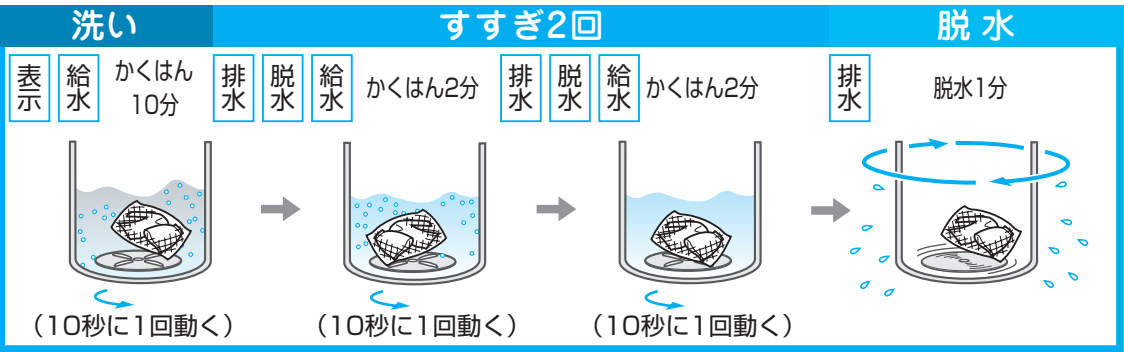

水道栓を開き、洗濯物を入れる

1 電源を押して「入」にする
洗濯コースの「標準」のランプが点灯します。

2 洗濯コースを押して **ドライ** を選ぶ

3 スタート一時停止を押す
水量は43Lに設定されます。

4 洗剤類を入れ、ふたを閉める
洗剤類の入れかた [P60~62](#)
43L相当の洗剤をはかる
柔軟剤もこのとき入れてください。

洗濯中

「ピー」と6回鳴って運転終了
水道栓を閉じる

洗濯途中で変更するとき
(水量・洗い・すすぎ・脱水)
洗い運転中のみ変更可能です。
[P54](#)

内ふたは、カチンというまで、
閉めてください。

ふたが開いていると、
運転できません。
給水が終わったときに、
エラー表示(U3)が出ます。

運転終了後、
糸くずフィルターを必ず掃除
してください。
[P64](#)

次のページもご覧ください
(洗濯物の準備…使える洗剤 など)
干しかた、仕上げ

ドライマークの衣類を洗う つづき

洗濯物の準備


色落ちの確認

白いタオルの上に衣類の目立たないところをのせ、洗剤液を含ませた白いタオルでたたきます。タオルに色移りしていたら洗わないでください。



ネットに入れる

型くずれしないように必ずたたんで、市販の角形ネットに入れます。一度に何枚か洗う場合は、種類ごとに分けてネットに入れます。

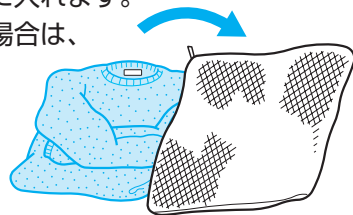


部分汚れがある場合

えり、そで等の部分汚れは、洗剤の原液をつけ、やわらかいブラシで軽くたたきます。



プリーツ加工のあるもの

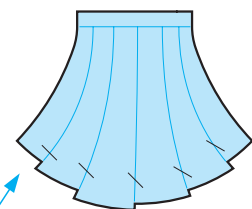

プリーツはしつけ糸で止めてください。


取扱絵表示、素材表示を確認する

絵表示、素材表示のないものは洗わないでください。

使える洗剤

液体中性洗剤

「ドライマーク衣類用」「おしゃれ着洗い用」などの表示があるもの

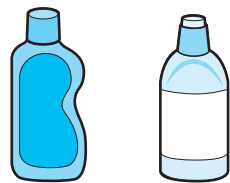

入れかた

給水しているところへかける




使ってはいけないもの

- お湯
生地が縮みます。
- おふろの残り湯
入浴剤による色移りの原因になります。
- 漂白剤
生地を傷めます。

干しかた

形を整えて干してください。

回転ドラム式衣類乾燥機は使用しないでください。

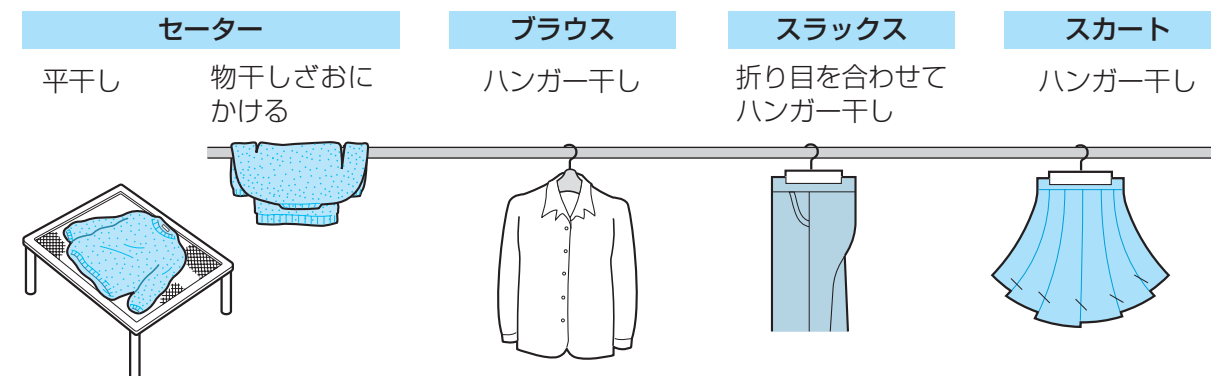

仕上げ

衣類の取扱絵表示に従ってアイロンがけしてください。

取扱絵表示とアイロンがけの温度・素材

高	180℃～210℃	綿・麻
中	140℃～160℃	毛・ポリエステル
低	80℃～120℃	アクリル・ナイロン
		アイロンがけできない


セーター

スチームアイロンを軽く浮かせてスチームをかけ、形を整える




もし縮んだら

伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打ちます。スチームアイロンを浮かせてたっぷりのスチームをかけ、乾くまでそのままの状態にしておきます。

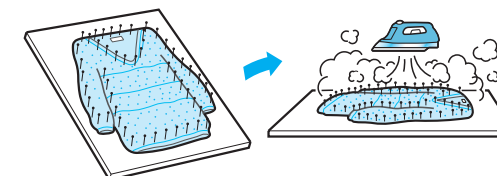

スラックス・スカート

あて布をしてアイロンをかける

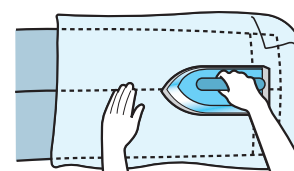

毛布や ふとんを洗う

容量
毛布4.2kg以下(4.0kg以下)
ふとん1.2kg以下

運転時間 約46～47分

※給水、排水条件によって変わります。

毛布やふとんをネットなしで、やさしく洗いあげます。

洗濯できる毛布・ふとんは **P17**

洗濯できない毛布：純毛毛布

洗濯できないふとん：羽毛ふとん、羊毛ふとん、絹の生地、キルティングされていないもの

- お願い
- 洗える電気毛布はその説明書に従ってください。
 - 毛布や、ふとんは水面から出やすいので、水がたまったら必ず一時停止をしてからよく押し込んでください。

入れかた


毛布の場合

- ①長い方を2つ折りにする
- ②さらに同じ方向に3つ折りにする
- ③図の方向に2つ折りにする
- ④図のようにM字型に折る


ふとんの場合

- ⑤山が上にくるように入れる
 - ⑥はみ出さないように手で押し込む
- 入れにくいときは片側ずつ入れてください。

洗濯の内容

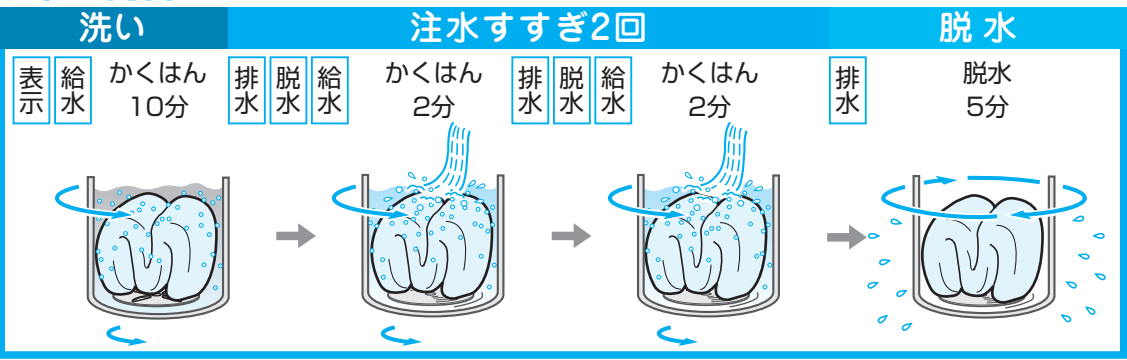

毛布 コース

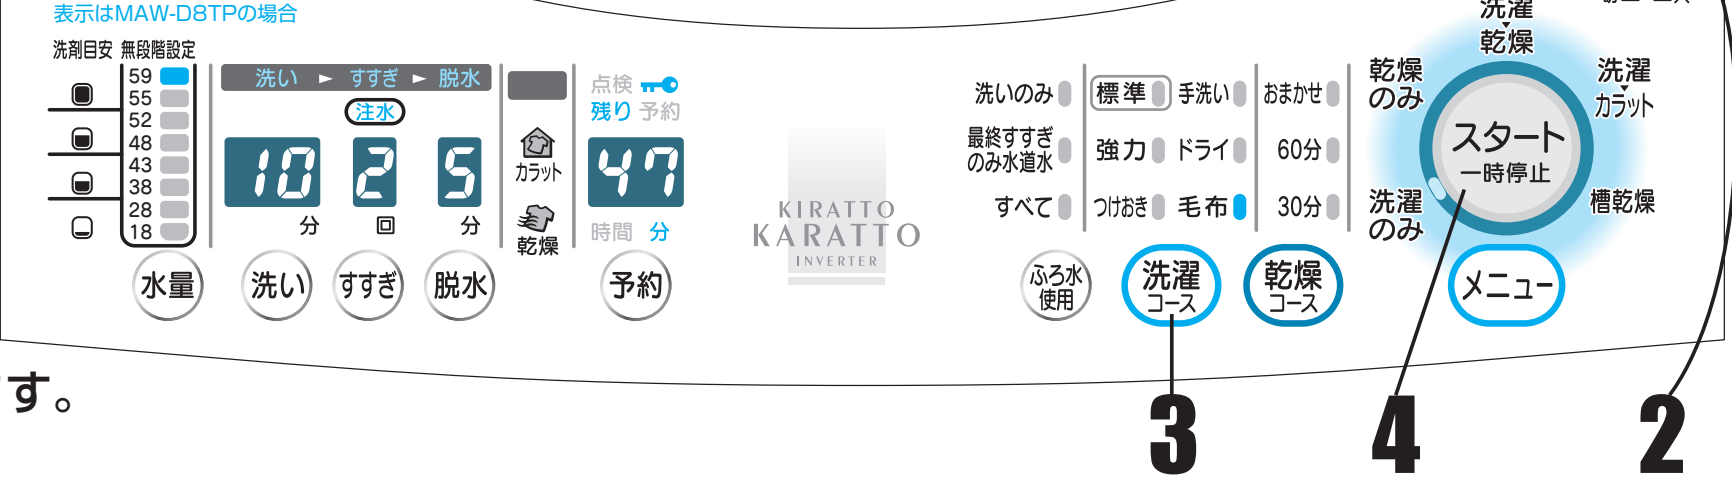

水道栓を開く

1 液体洗剤を入れ、毛布を入れる

59L (55L) 相当の液体洗剤をはかる **P60**

() 内は、MAW-D7TPの場合

柔軟剤もこのとき入れてください。 **P62**

2 電源を押して「入」にする

洗濯コースの「標準」のランプが点灯します。

3 洗濯コースを押して「毛布」を選ぶ

4 スタート一時停止を押す

5 ふたを閉める

洗濯中

「ピー」と6回鳴って運転終了

水道栓を閉じる


取り出しかた

毛布を持って引き出す



干しかた

風通しの良い日陰で自然乾燥する

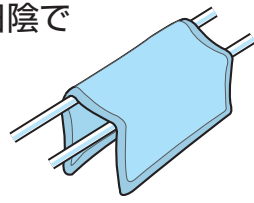

ふる水を使うときは **ふる水使用** を押してください。 **P58～59**

洗濯途中で変更するとき (洗い・すすぎ・脱水) 洗い運転中のみ変更可能です。 **P54**

内ふたは、カチンというまで、閉めてください。

ふたが開いていると、運転できません。給水が終わったときに、エラー表示(U3)が出ます。


運転終了後、糸くずフィルターを必ず掃除してください。 **P64**

コースの選びかた

衣類乾燥機と同じようにご使用いただけます。

乾燥容量
4.5kgの目安

脱水後の衣類の場合

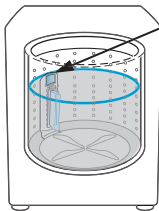

予約用投入口
(水色のフタ)の
上部まで

洗濯物は、よくほぐし、
平らになるように
入れてください。

	こんなとき	おすすめ 乾燥コース	容量	参照 ページ	洗濯物	ワンポイント アドバイス
おまかせ乾燥	まとめ洗いして、乾燥したいものだけ乾かしたい	おまかせ	4.5kg以下 (4.0kg以下)	P32 ~33	タオル類 トレーナー ランニングシャツ 半袖肌着 ブリーフ くつした	脱水後洗濯物は、よくほぐしてから入れると、しわが付きにくくなります。 洗濯物は、少なめに入れると、しわが付きにくくなります。
タイマー乾燥	部屋干しなどで生乾きの衣類を乾かしたい	60分	4.5kg以下 (4.0kg以下)	P34 ~35	おまかせコースと同様 + しわになりやすい ワイシャツやブラウス	乾燥運転終了後、すぐにつり干ししてください。しわを低減できます。つり干しせず、すぐにアイロンをかけるとさらに効果的です。 洗濯のときに柔軟剤を入れると、しわをさらに抑えることができます。
	早く乾かしたいけれど全部乾燥するのはいや しわになりやすい洗濯物をちょっとだけ乾かしたい 衣類を着る前に暖めたい タオルやバスタオルをふんわりさせたい	30分				

() 内はMAW-D7TPの場合

お願い

- 乾燥前に必ず脱水をしてください。
(しずくがたれるような衣類は入れないでください。)
- 乾燥が終了したら、すぐに洗濯物を取り出してください。
しわの原因になります。
- ネットに入れたまま乾燥させると、
乾きムラができたり、乾燥時間がのびることがあります。
ネットに、つめすぎないでください。

乾燥してはいけない洗濯物

- 「タンブラー乾燥は、お避けください」と表示があるもの
(この製品も、タンブラー乾燥に該当するため、乾燥しないでください。)
- のり付けした衣類 (フィルター目づまりなどの原因になります。)
- 皮革製品 (型くずれをおこすことがあります。)
- ざぶとんや枕、わたやウレタン (スポンジ) の入ったものや
バスマット (裏がウレタンのもの) (傷んだり、故障の原因になります。)
- 絹製品 (変色や型くずれをおこすことがあります。)
- その他
タイツ、レース・刺繍^{ししゅう}の多いもの、発泡プリント付きのもの、
新合繊 (超極細繊維) の素材のもの、ペットの毛が付いたもの

おまかせ乾燥

容量


4.5kg以下(4.0kg以下)

運転時間（目安）

2.5時間～6.5時間

※洗濯物の量や、気温等の条件によって変わります。

洗濯乾燥機が洗濯物の量に応じて、最後まで乾かします。

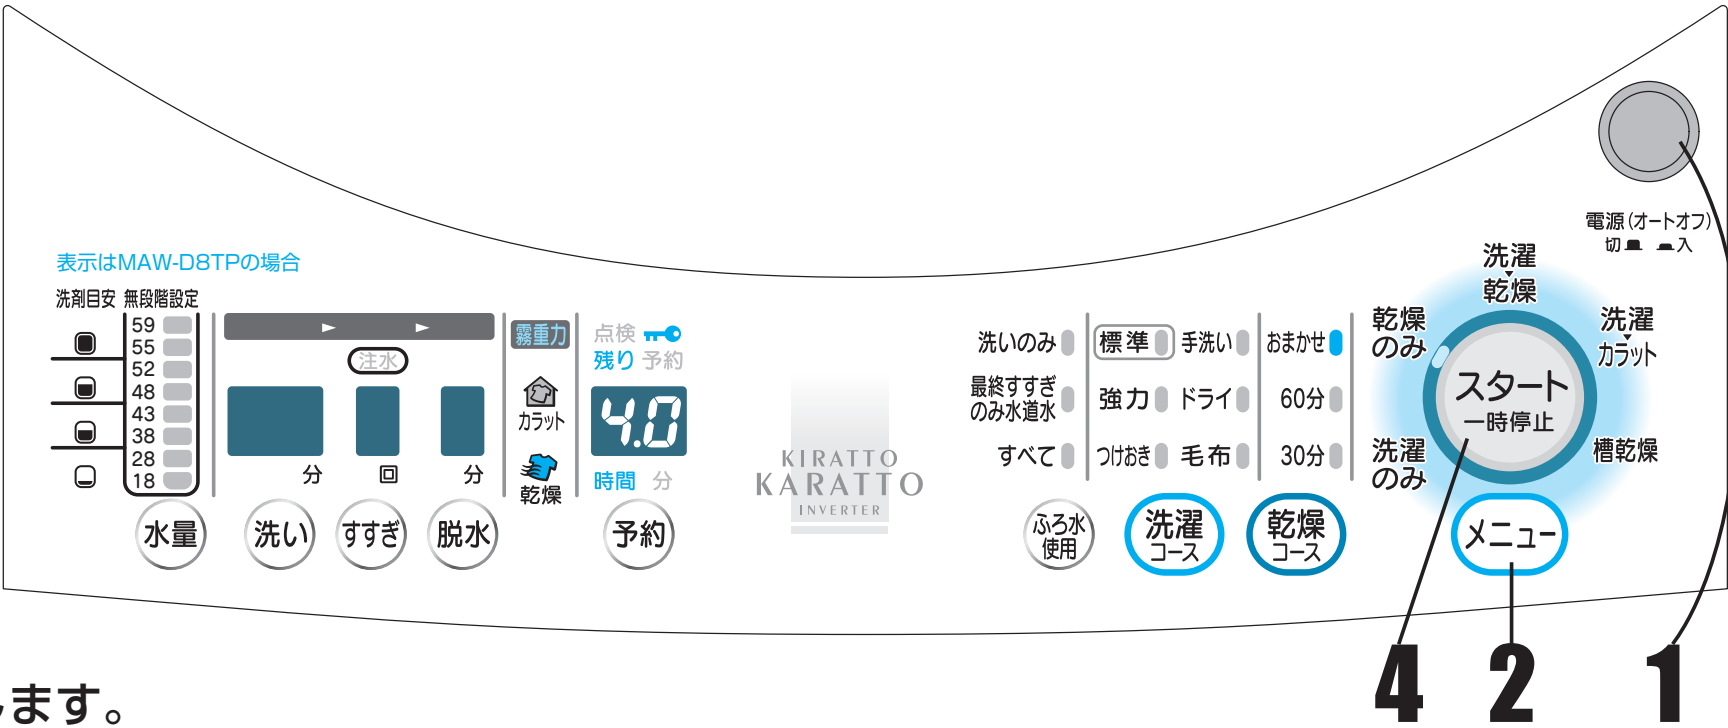

水道栓を開き、脱水した洗濯物を入れる

1 電源を押して「入」にする
洗濯コースの「標準」のランプが点灯します。

霧重力仕上げに
水道水を使います。

2 メニューを押して 乾燥のみ を選ぶ
乾燥コースの「おまかせ」のランプが点灯します。
洗濯コースの「標準」のランプが消灯します。

3 ふたを閉める
内ふたは、カチンというまで、閉めてください。

4 スタート 一時停止を押す
ふたが開いていると、
運転できません。
スタートを押したあと、
エラー表示(U3)が出ます。


残り時間の目安を表示します。



「ピー」と6回鳴って運転終了
水道栓を閉じる

乾燥終了後、
乾燥フィルターを必ず掃除し
てください。 P65～66

乾燥の内容

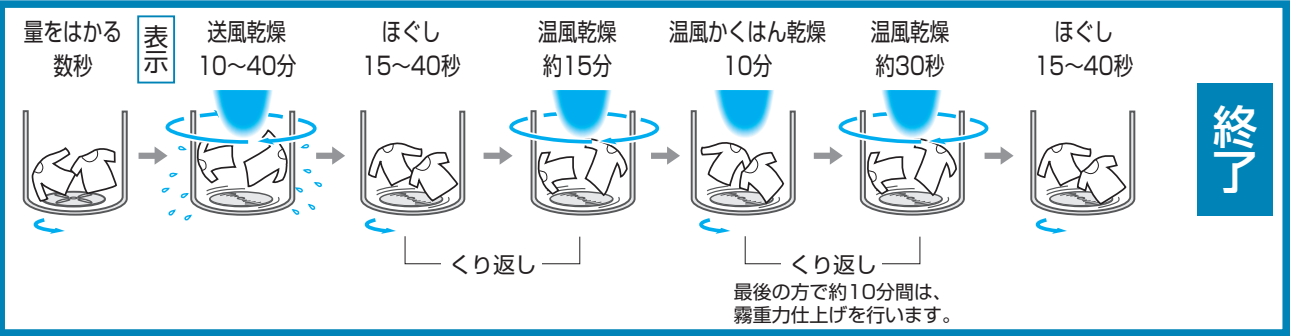

タイマー乾燥



60分 30分

容量
4.5kg以下(4.0kg以下)

運転時間
30分または、60分

ちょっと乾燥したいときに使います。
乾きに関係なく選んだ時間で終了します。

乾燥の内容

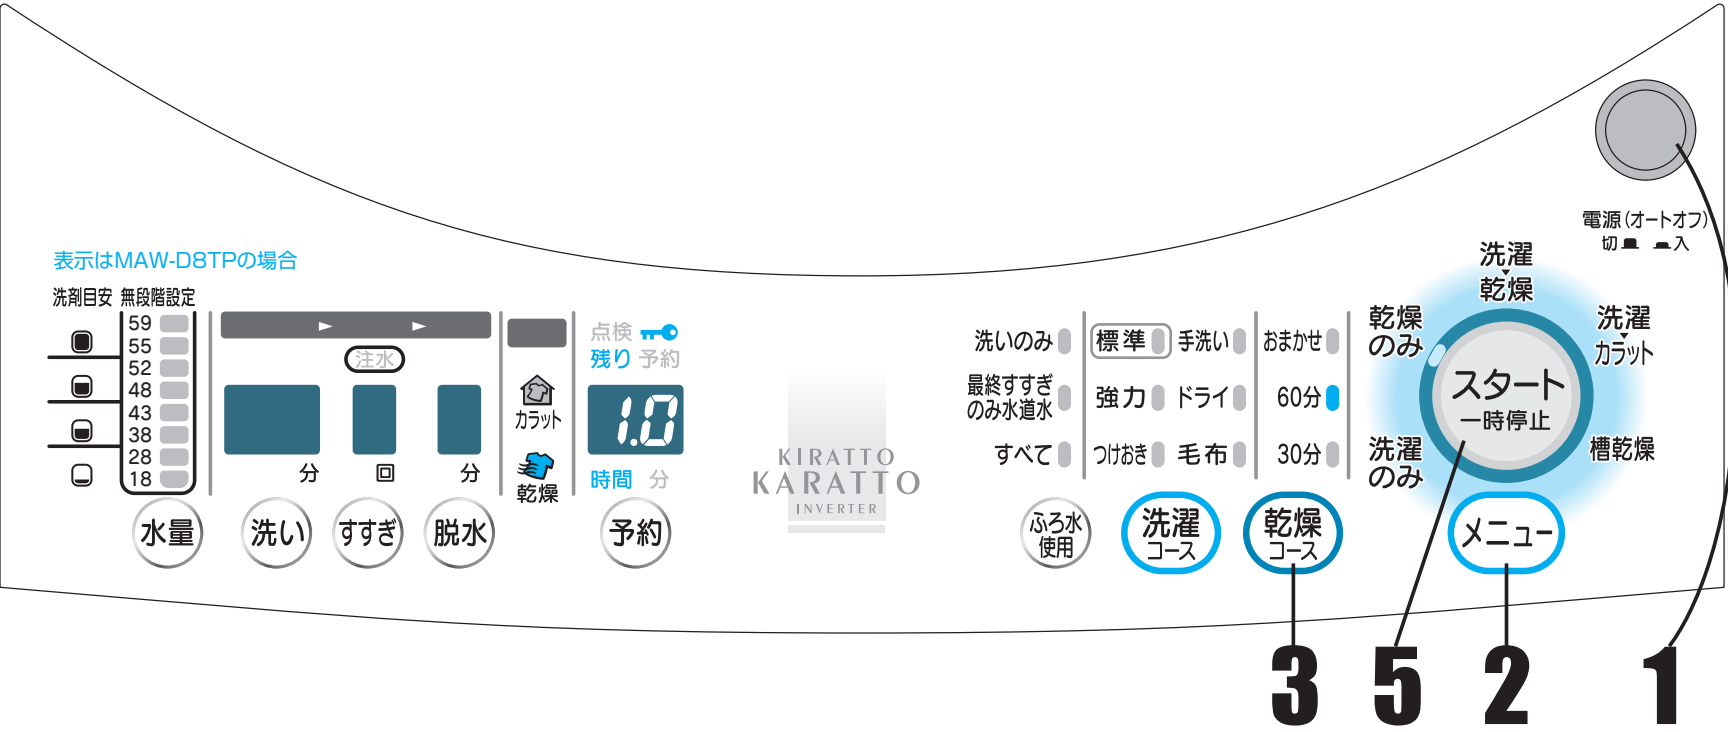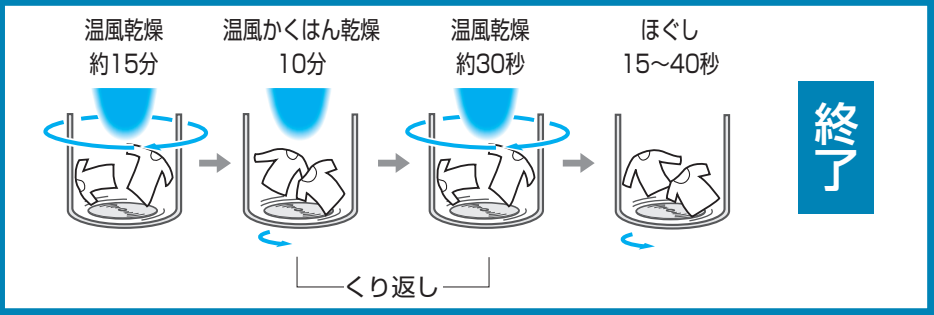

脱水後の洗濯物を入れる

- 1 電源を押して「入」にする
洗濯コースの「標準」のランプが点灯します。
- 2 メニューを押して 乾燥のみ を選ぶ
乾燥コースの「おまかせ」のランプが点灯します。
洗濯コースの「標準」のランプが消灯します。
- 3 おこのみに応じ、乾燥コースを押して選ぶ
60分 か、30分 のどちらか
- 4 ふたを閉める
- 5 スタート一時停止を押す

残り時間を表示します。



「ピー」と6回鳴って運転終了

内ふたは、カチンというまで、閉めてください。

ふたが開いていると、運転できません。
スタートを押したあと、エラー表示(U3)が出ます。

乾燥終了後、乾燥フィルターを必ず掃除してください。 P65~66

洗濯
乾燥

コースの選びかた

洗濯～乾燥まで、続けて運転します。
おこのみに合わせて洗濯コース、乾燥コースを
選ぶことができます。

乾燥容量
4.5kgの目安

乾いた衣類を
押し込まないで
入れた場合

	こんなとき	おすすめ 洗濯コース	おすすめ 乾燥コース	容量	参照 ページ	使用できる 洗剤類	洗濯物	ワンポイント アドバイス
全 て お ま か せ	雨の日のお洗濯 今日着た ワイシャツや体操着 を明日また着たい 外には干したくない	標準	おまかせ	4.5kg以下 (4.0kg以下)	P38 ～39		 上記の絵表示が あるもの	洗濯物は、少なめに 入れると、しわが付き にくくなります。 色落ちしやすいものは、 色移りを防ぐため、 分けて運転してください。
	いろいろな 組み合わせで 運転したいとき	標準 強力 つけおき	おまかせ 60分 30分	4.5kg以下 (4.0kg以下)	P40 ～41		 上記の絵表示が あるもの	しわになりやすい ワイシャツやブラウスなどは、 60分、または30分を選び、 運転終了後、すぐに つり干ししてください。
	1時間で洗濯～乾燥 まで終わらせたい (容量1.0kg以下)	標準	30分	1kg以下				
毛 布	毛布はぬれると 重いので干すのが 大変！ 干す場所がない ふんわり乾かしたい	毛布	おまかせ <small>変更できません。</small>	2.8kg以下	P42 ～43		 上記の絵表示が ある毛布	新品の毛布などは、 繊維が取れやすいので、 乾燥させたあと、 洗濯槽の中を洗ってください。 柔軟剤を入れると、 静電気を防止し、 ふんわり仕上がります。

() 内はMAW-D7TPの場合

全ておまかせ 洗濯～乾燥

容量
4.5kg以下(4.0kg以下)

運転時間（目安）
3.0時間～7.5時間

※洗濯物の量や、給水、排水、
気温等の条件によって変わります。



ふだんの洗濯物を洗い、そのまま乾燥までおこなうコースです。

洗濯の内容(洗濯のみの標準コースと同じ内容です。)



洗濯の最後のほぐしはありません。

乾燥の内容(乾燥のみのおまかせコースと同じ内容です。)

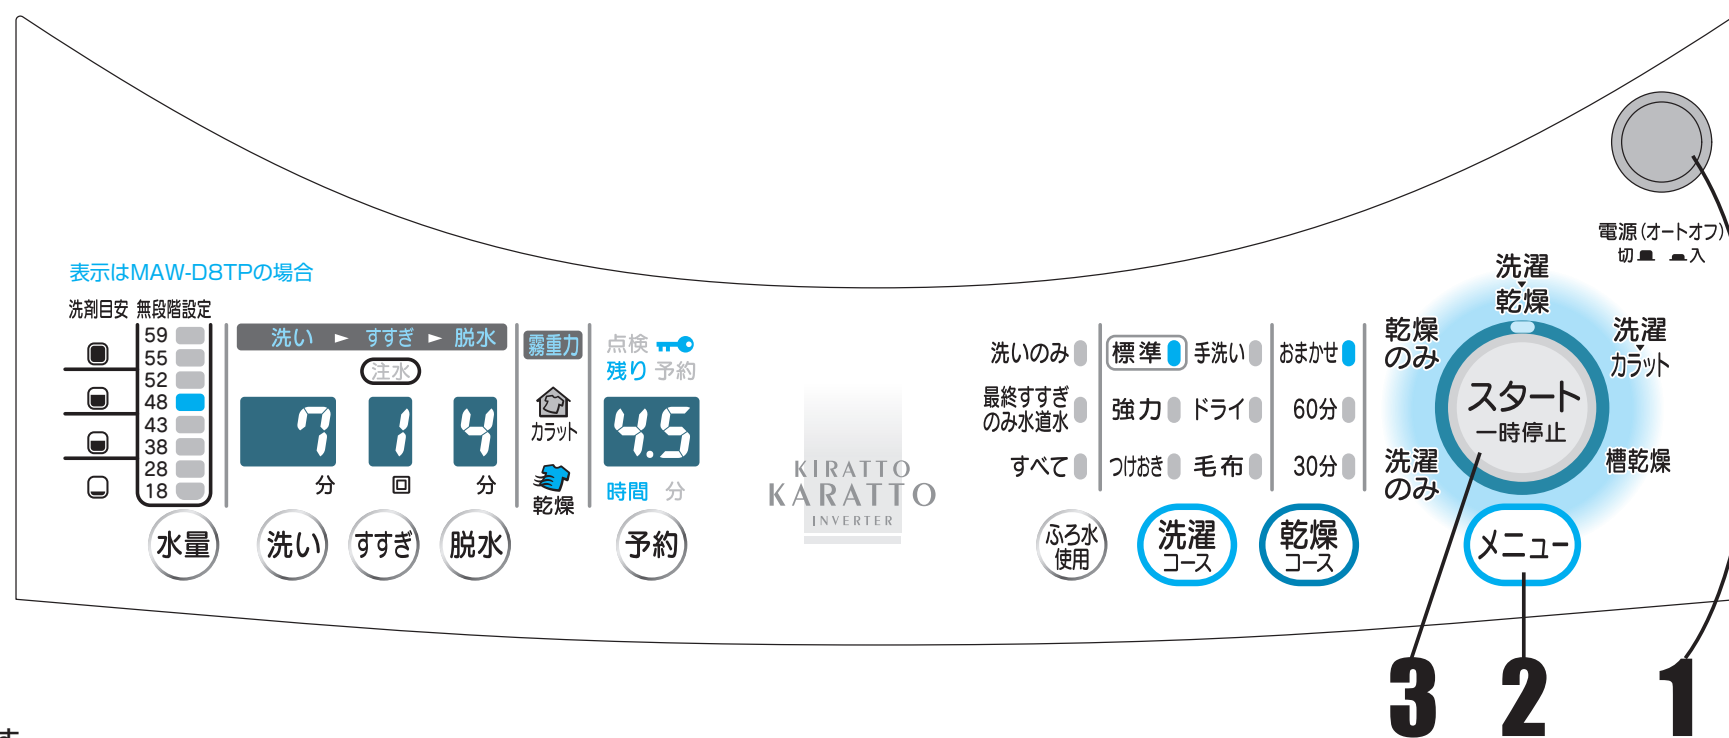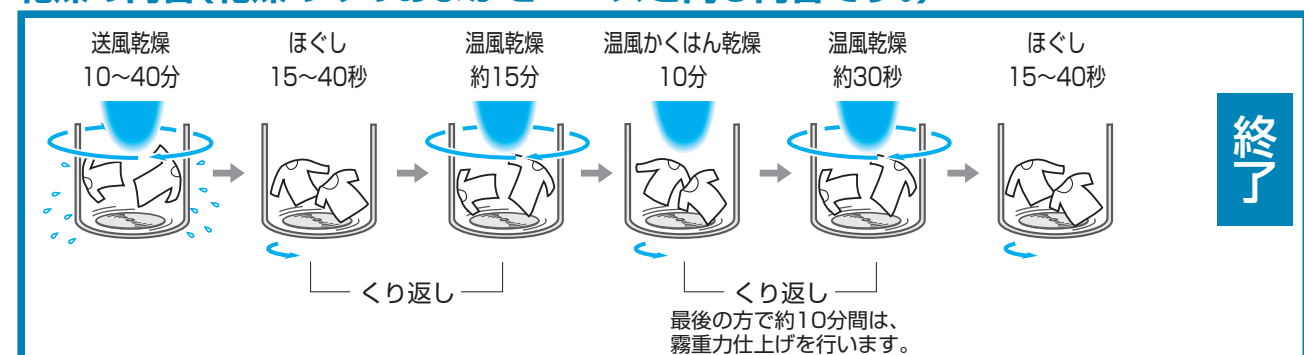

水道栓を開き、洗濯物を入れる

1  電源を押して「入」にする
洗濯コースの「標準」のランプが点灯します。

2 **メニュー** を押して **洗濯乾燥** を選ぶ

乾燥コースの「おまかせ」のランプが点灯します。

3 スタート一時停止を押す 水が入る前に洗濯乾燥機が洗濯物の量をはかり、水量（洗剤量）・時間などを表示します。

4 洗剤類を入れ、ふたを閉める

洗剤目安 水位階段設定


水位	目安
60	
55	
52	
48	
45	
42	
38	
35	
28	
18	

洗剤類の入れかた **P60~63**

洗剤量は、水量に合わせる
柔軟剤もこのとき入れてください。

洗濯・乾燥中

「ピー」と6回鳴って運転終了
水道栓を閉じる

ふろ水を使うときは  を
押してください。 **P58~59**

洗濯途中で変更するとき
(水量・洗い・すすぎ・脱水)
洗い運転中のみ変更可能
です。

内ふたは、カチンというまで、
閉めてください。

ふたが開いていると、
運転できません。
給水が終わったときに、
エラー表示(U3)が出ます。

運転終了後、糸くずフィルター・乾燥フィルターを必ず掃除してください。

組み合わせいろいろ 洗濯～乾燥

容量
4.5kg以下(4.0kg以下)

運転時間
55分～8.0時間


洗濯物の汚れに応じて、洗濯コースを
おこのみに応じて、乾燥コースを
選ぶことができます。

容量1kg以下で1時間で洗濯～乾燥まで終わらせたい場合

洗濯コースを 標準
乾燥コースを 30分
にしてください。

洗濯の内容(洗濯のみの各コースと同じ内容です。)
乾燥の内容(乾燥のみの各コースと同じ内容です。)

※洗濯物の量や、給水、排水、
気温等の条件によって変わります。

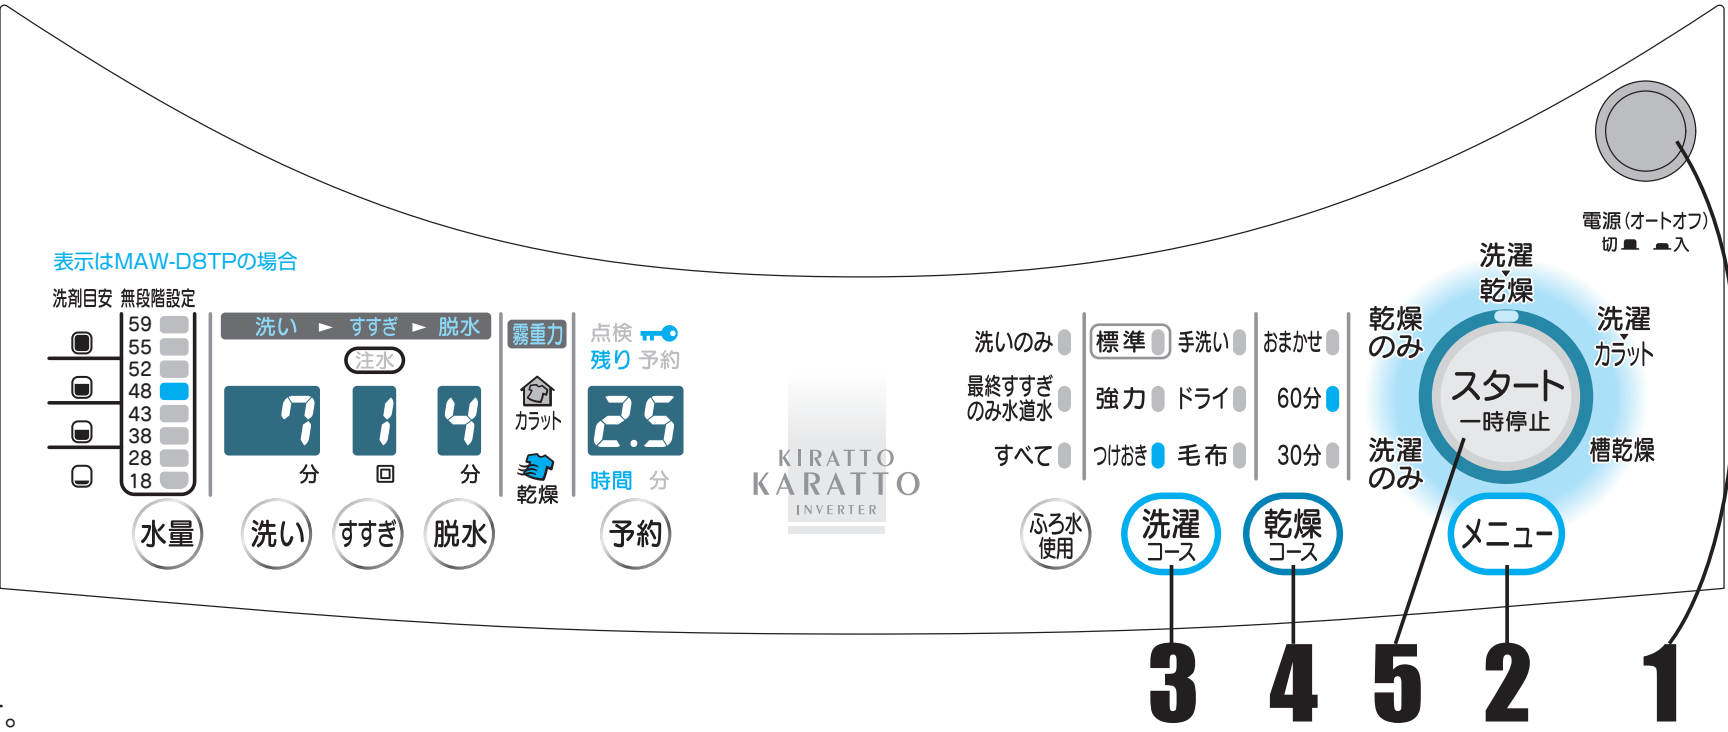

- 水道栓を開き、洗濯物を入れる
1 電源を押して「入」にする
洗濯コースの「標準」のランプが点灯します。
- 2** メニューを押して 洗濯乾燥を選ぶ
乾燥コースの「おまかせ」のランプが点灯します。
- 3** 汚れに応じ、洗濯コースを押して選ぶ
標準 か、強力 か、つけおき いずれか
- 4** おこのみに応じ、乾燥コースを押して選ぶ
おまかせ か、60分 か、30分 いずれか
- 5** スタート/一時停止を押す
- 6** 洗剤類を入れ、ふたを閉める
洗剤類の入れかた P60～63

洗濯・乾燥中

「ピー」と6回鳴って運転終了
水道栓を閉じる

ふろ水を使うときは ふろ水使用 を
押してください。 P58～59

洗濯途中で変更するとき
(水量・洗い・すすぎ・脱水)
洗い運転中のみ変更可能
です。 P54

内ふたは、カチンというまで、
閉めてください。

ふたが開いていると、
運転できません。
給水が終わったときに、
エラー表示(U3)が出ます。

運転終了後、
糸くずフィルター・
乾燥フィルターを必ず掃除
してください。 P64～66

毛布を 洗って乾かす

容量 2.8kg以下

運転時間 7.5時間

※給水や、排水の条件によって
変わります。


毛布を洗濯から乾燥までおこないます。
ふとんは、乾燥できません。

洗濯できる毛布は [P37](#)
洗濯できない毛布：純毛毛布、電気毛布


お願い
●毛布や、ふとんが水面から出やすいので、水がたまったら必ず一時停止をしてからよく押し込んでください。

毛布の入れかた


①長い方を2つ
折りにする

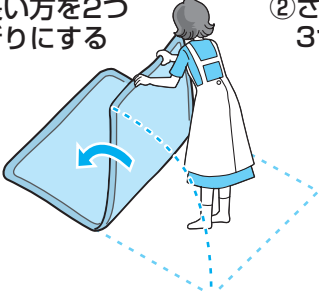


②さらに同じ方向に
3つ折りにする

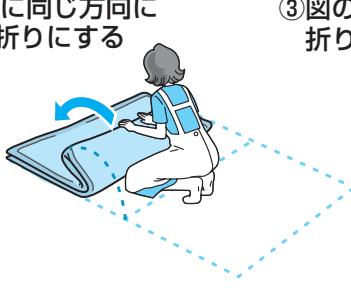


③図の方向に2つ
折りにする

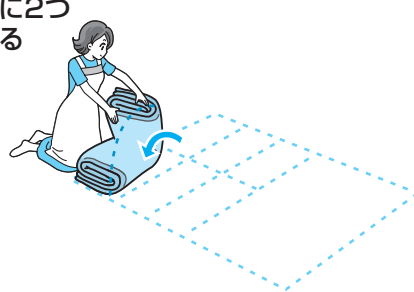


④図のようにM字型
に折る




⑤山が上にくるよう
に入れる



⑥はみ出さないよう
手で押し込む




入れにくいときは
片側ずつ入れてください。

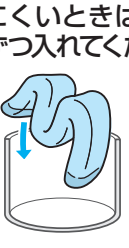


洗濯の内容(洗濯のみの毛布コースと同じ内容です。)
乾燥の内容


送風乾燥
1時間

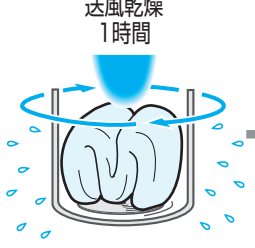

温風乾燥
約15分

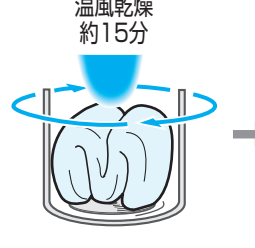

かくはん乾燥
15~40秒

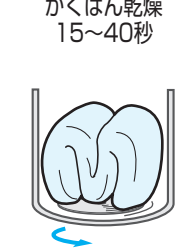

終了

くり返し

運転終了後、乾きに
ムラがあるようなと
きは、毛布を折り返
し、乾燥のみの30
分コースで、再度乾
燥させてください。

表示はMAW-D8TPの場合



2 洗濯乾燥

3 スタート
一時停止

4 洗濯
コース

5 乾燥
コース

メニュー

電源(オートオフ)
切 ■ 入

洗濯乾燥

洗濯
カラット

槽乾燥

表示はMAW-D8TPの場合

洗剤目安 無段階設定

59
55
52
48
43
38
28
18

洗い すすぎ 脱水

10 2 5
分 回 分

点検 残り 予約

7.5
時間 分

カラット

乾燥

洗いのみ 標準 手洗い おまかせ

最終すすぎのみ水道水 強力 ドライ 60分

すべて つけおき 毛布 30分

洗濯コース 乾燥コース

ふろ水使用

水道栓を開く

- 1 液体洗剤を入れ、毛布を入れる
59L(55L)相当の液体洗剤をはかる [P60](#)
()内は、MAW-D7TPの場合
柔軟剤もこのとき入れてください。 [P62](#)
- 2 電源を押して「入」にする
洗濯コースの「標準」のランプが点灯します。
- 3 メニューを押して 洗濯乾燥 を選ぶ
乾燥コースの「おまかせ」のランプが点灯します。
- 4 洗濯コースを押して 毛布 を選ぶ
- 5 スタート一時停止を押す
- 6 ふたを閉める

洗濯・乾燥中

「ピー」と6回鳴って運転終了
水道栓を閉じる

ふろ水を使うときは ふろ水使用 を
押してください。 [P58~59](#)


洗濯途中で変更するとき
(洗い・すすぎ・脱水)
洗い運転中のみ変更可能
です。 [P54](#)

内ふたは、カチンというまで、
閉めてください。

運転終了後、
糸くずフィルター・
乾燥フィルターを必ず掃除
してください。 [P64~66](#)


コースの選びかた

カラット運転は
干し時間を短くしたいときに使います。

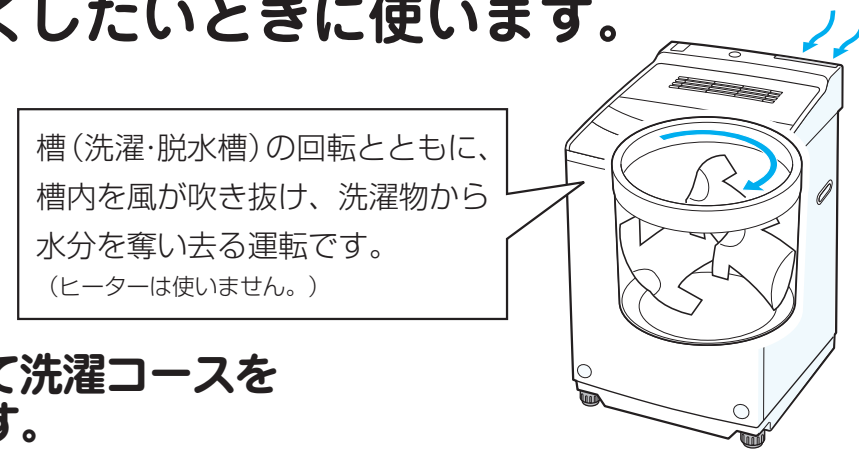

おこのみに合わせて洗濯コースを
選ぶことができます。

カラット運転すると…

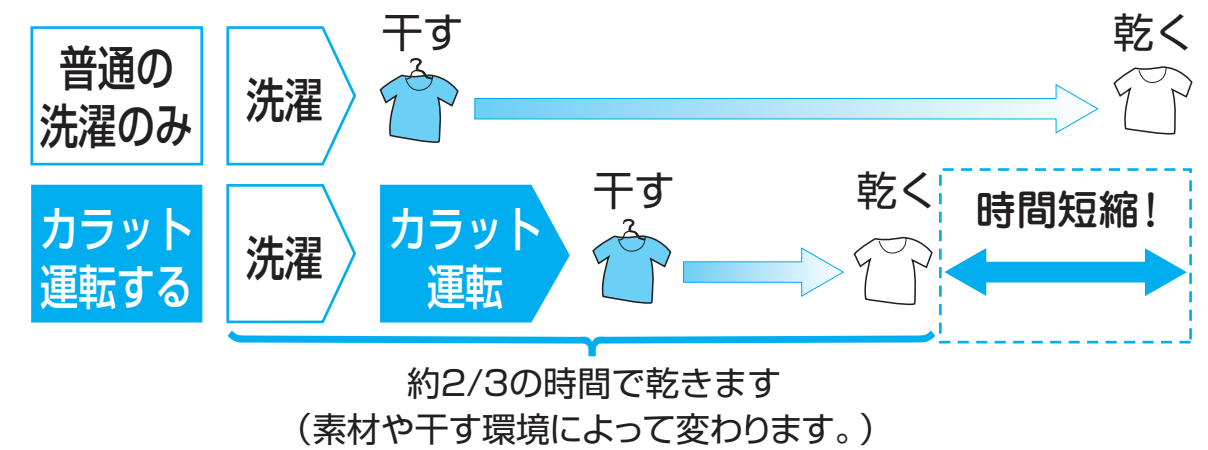

	こんなとき	おすすめ 洗濯コース	容量	参照 ページ	使用できる 洗剤類	洗濯物	ワンポイント アドバイス
ふだんのお洗濯に	雨で洗濯物が外に干せない時 帰りが遅いから 外に干したくない 夜洗って、明日の朝までに 洗濯物を乾かしたい	標準 強力 つけおき	8kg以下 (7kg以下)	P46 ~47	粉石けん 漂白剤 柔軟剤 粉末合成洗剤 液体洗剤	40 上記の絵表示が あるもの おすすめは… 化繊の衣類 (ジャージ、フリース) 厚手の衣類 (トレーナー、ジーパン) 薄手の衣類 (給食衣、体操服、ワイシャツ) 乾きにくいタオル素材 (タオルケット、バスタオル)	薄手の衣類は、 アイロンをかけることで、 すぐに着られます。 ジメジメした状態が短いので、 室内に干したとき特有の 臭いが発生しにくくなります。 洗濯物を少なめにしたり、 柔軟剤を使うと、 しわがつきにくくなります。
毛布	毛布は洗うと重いので、 干すのが大変！ 毛布を早く乾かしたいけど、 ヒーターを使うのは もったいない	毛布	4.2kg以下 (4.0kg)	P46 ~47	液体洗剤 柔軟剤	手洗い 30 手洗い 30 中性 上記の絵表示が ある毛布	軽くなって取り出しが楽です。 大物が早く乾くので、 物干しざおを占領している 時間が少なくすみます。

※手洗い、ドライコースは、選べません。

() 内はMAW-D7TPの場合

おすすめできない洗濯物

- しわが気になる衣類（ブラウス、綿100%のシャツなど）
- 型くずれが気になる衣類（肩パッド入りなど）
- デリケートな衣類（ブラジャー、スリッパ、セーターなど）
- 取扱絵表示に がある衣類

洗濯のあと カラット運転


容量
8.0kg以下(7.0kg以下)

運転時間
洗濯＋約30分

※洗濯物の量や、給水、排水、
気温等の条件によって変わります。



ふだんの洗濯物を洗い、そのままカラットまで
おこなうコースです。

洗濯の内容(洗濯のみの標準コースと同じ内容です。)

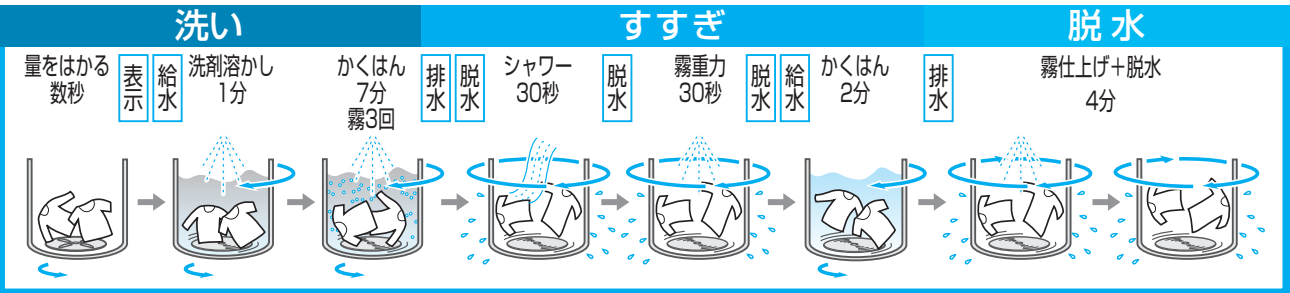

洗濯の最後のほぐしはありません。

カラットの内容 (約30分)

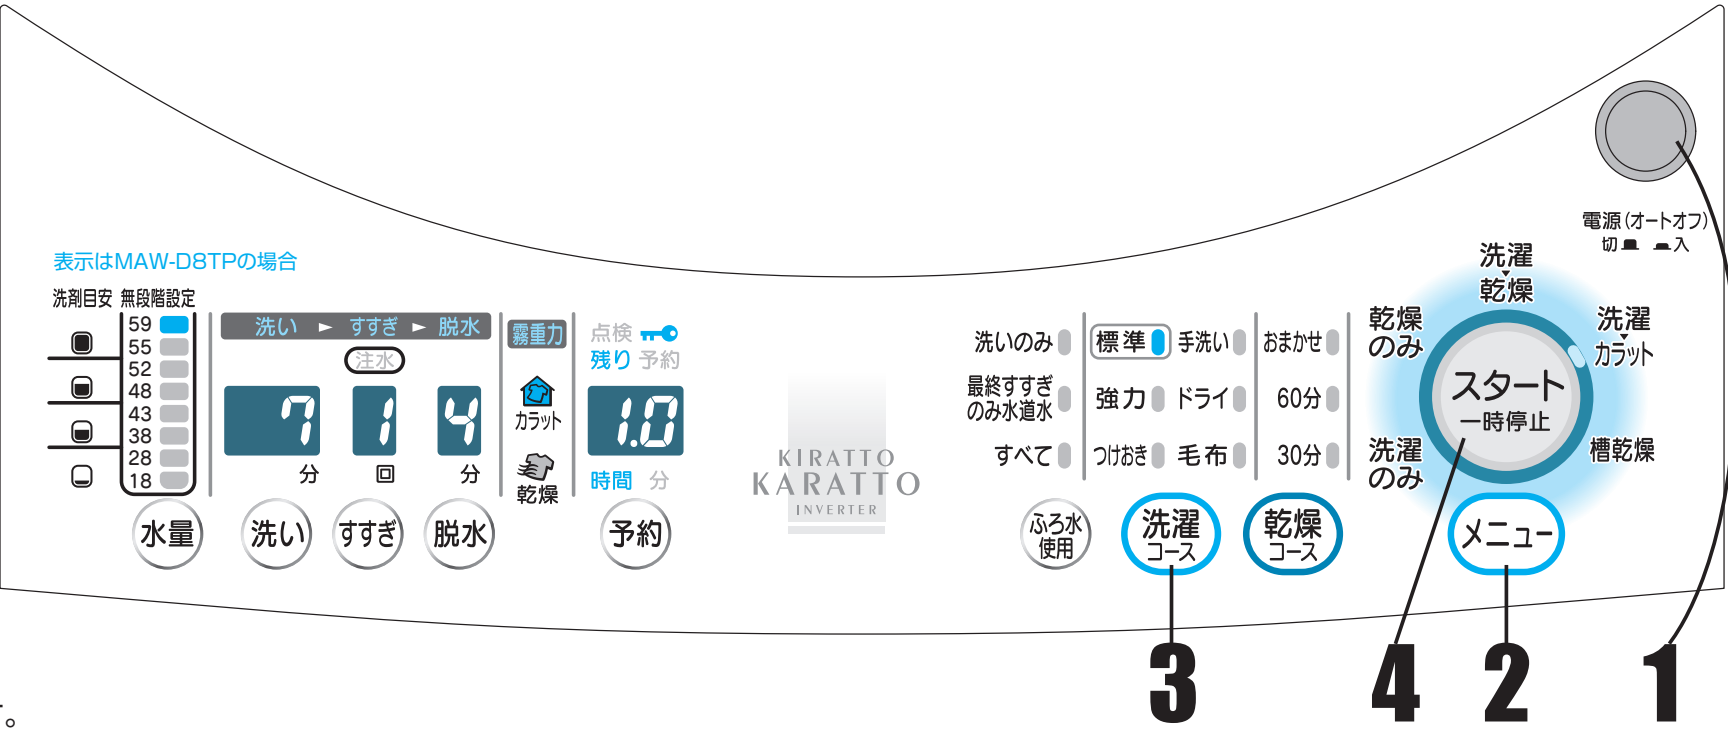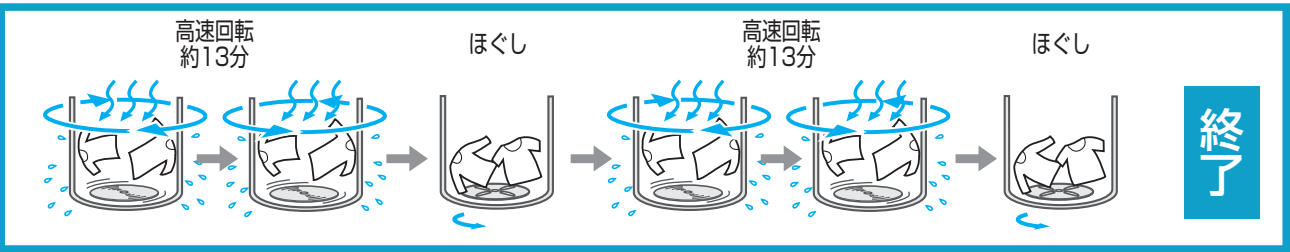

水道栓を開き、洗濯物を入れる

1 電源を押して「入」にする
洗濯コースの「標準」のランプが点灯します。

2 メニューを押して 洗濯カラット を選ぶ

3 洗濯コースを押して選ぶ

4 スタート一時停止を押す
水が入る前に洗濯乾燥機が洗濯物の量をはかり、水量(洗剂量)・時間などを表示します。

5 洗剤類を入れ、ふたを閉める

洗剤類の入れかた P60~62
洗剂量は、水量に合わせる
柔軟剤もこのとき入れてください。

洗濯・乾燥中

「ピー」と6回鳴って運転終了
水道栓を閉じる

カラットのみをしたいとき

- 1 洗濯物を入れ、ふたを閉める
- 2 電源を押して「入」にする
- 3 メニューを押して 洗濯カラット を選ぶ
- 4 脱水を押して1分にする
- 5 スタートを押す

ふる水を使うときは ふる水使用 を押してください。 P58~59

手洗い、ドライコースは選べません。

洗濯途中で変更するとき(水量・洗い・すすぎ・脱水) 洗い運転中のみ変更可能です。 P54

内ふたは、カチンというまで、閉めてください。

運転終了後、糸くずフィルターを必ず掃除してください。 P64

部屋に干す場合の干しかた

カラット運転が終わったら、形を整え、しわを伸ばして干してください。

形態安定
ワイシャツ


第一ボタンを留めて
ハンガーに干す

ジャージ・ジーパン

裏返しにして、洗濯ばさみで吊るす
●ポケット部が早く乾きます。

シーツ

びょうぶ状に干す
●狭いスペースでも干せます。

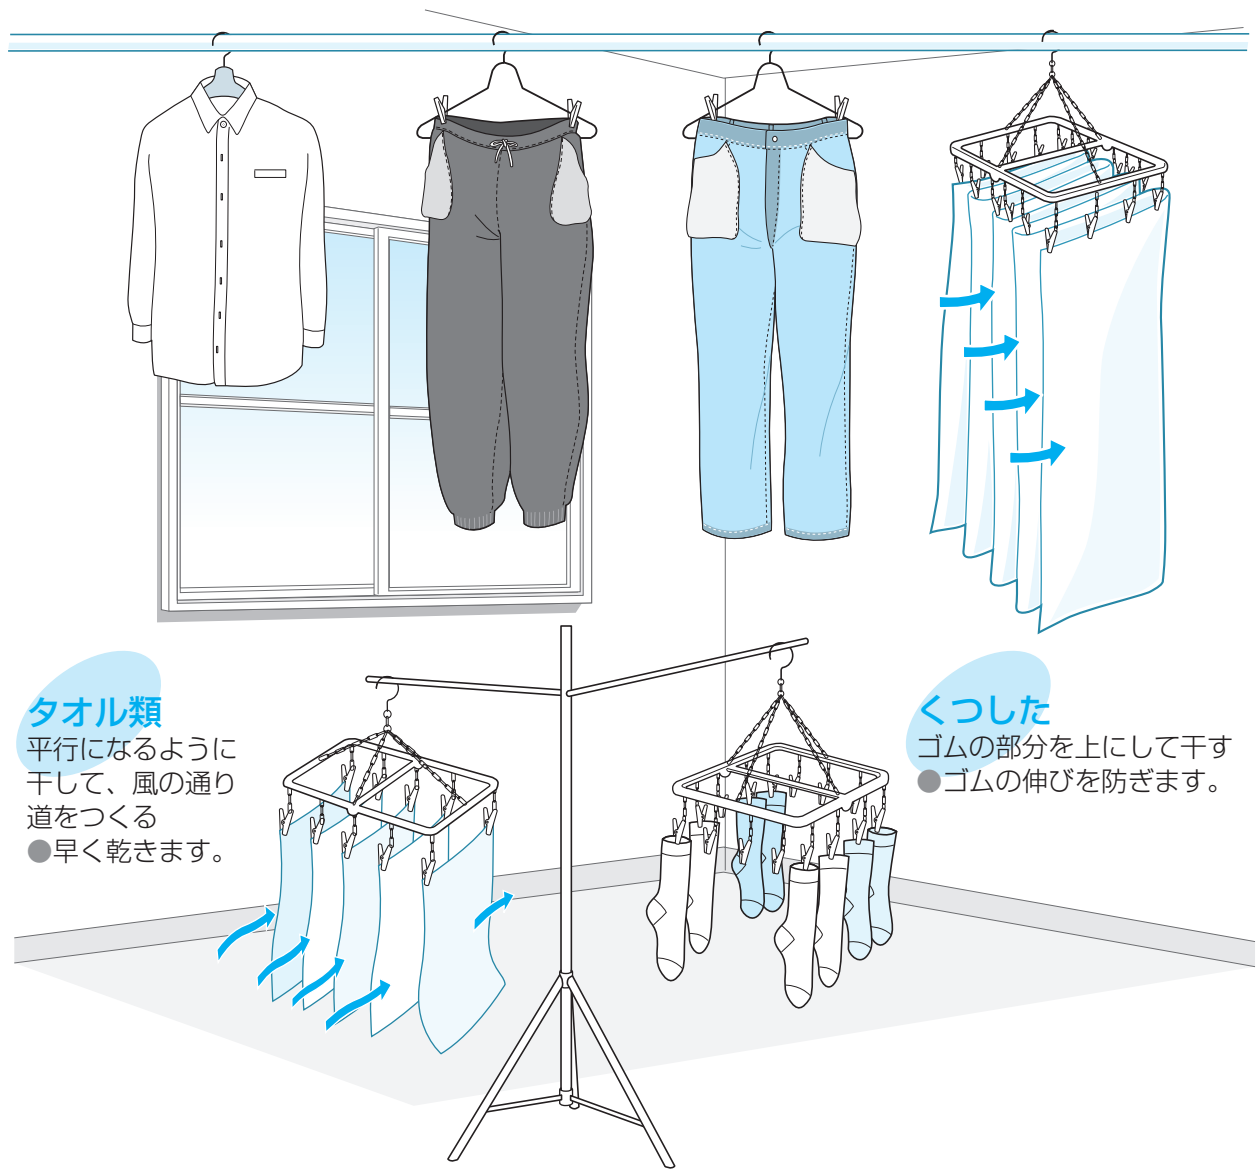

タオル類

平行になるように
干して、風の通り
道をつくる
●早く乾きます。

くつした

ゴムの部分を上にして干す
●ゴムの伸びを防ぎます。

部屋に洗濯物を干して、さらに早く乾かす工夫

- 洗濯物をなるべく離して干す
- エアコンや扇風機の風を使う
- 除湿器やエアコンの除湿機能を使う

お願い

- ストーブやファンヒーターの近くには干さないでください。
- 洗濯物が落ちたときに火災の原因になります。

槽乾燥

運転時間 30分

槽乾燥運転(約30分間)をおこなえば、洗濯・脱水槽内の水気が取れるので、カビの予防になります。



槽乾燥の内容




- 1 電源を押して「入」にする
洗濯コースの「標準」のランプが点灯します。
洗濯物が入っていないことを確認してください。
- 2 メニューを押して 槽乾燥 を選ぶ
洗濯コースの「標準」のランプが消灯します。
- 3 ふたを閉める
内ふたは、カチンというまで、閉めてください。
- 4 スタート一時停止を押す
残り時間を表示します。

槽乾燥中

「ピー」と6回鳴って運転終了

洗いだけ・脱水だけなど、おこのみで洗う

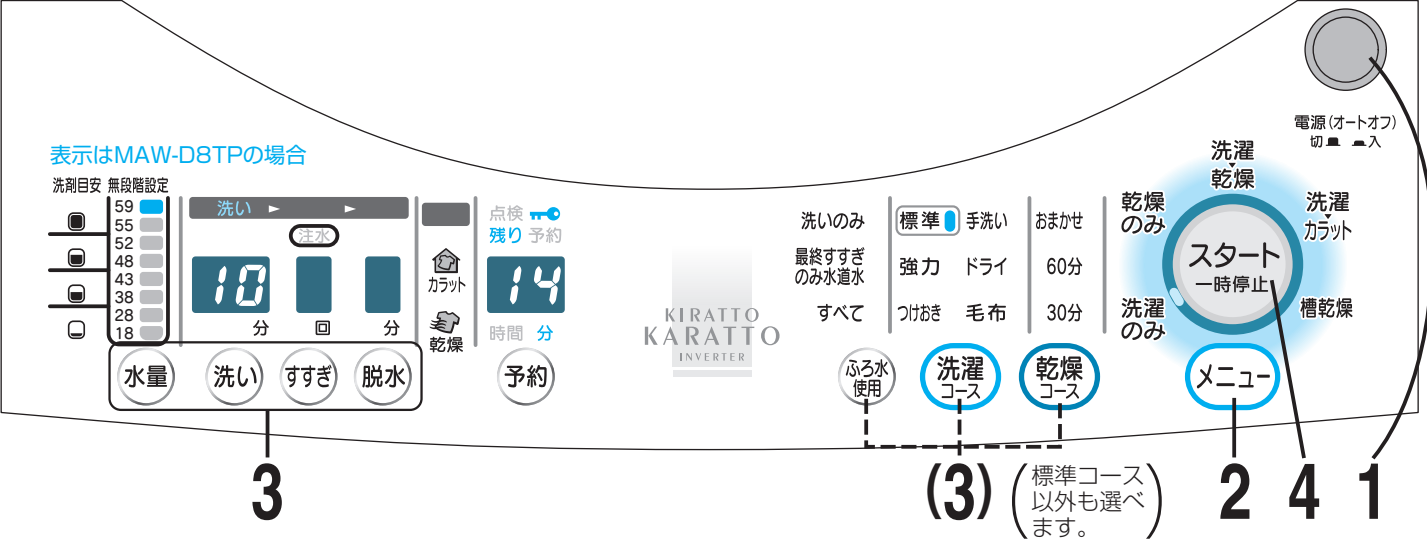

1 電源を押して「入」にする

2 **メニュー**を押して選ぶ

3 おこのみに応じて **水量** **洗い** **すすぎ** **脱水** を押す

こんなときに使います	押して選んでください	洗濯の運転内容
●水やふろ水を槽内にためるとき	水量 洗い ふろ水使用 スタート後、洗いが始まったら電源を押して「切」にする	洗い 洗濯液は残ります
●洗濯液を2度使うとき	水量 洗い ふろ水使用	
●すすぎまでで止めたいとき	水量 洗い すすぎ ふろ水使用	洗い すすぎ すすぎ液は残ります
●水洗い、予洗いをしたいとき ●のり付けをしたいとき	水量 洗い 脱水 ふろ水使用	洗い 脱水
●自分で洗濯内容を全部選ぶとき ●水をためた状態で洗濯するとき	水量 洗い すすぎ 脱水 ふろ水使用	洗い すすぎ 脱水
●洗ったものをすすぐとき	水量 すすぎ ふろ水使用	すすぎ すすぎ液は残ります 初めに排水と脱水をします
●手で洗ったものをすすぎから始める ●分け洗いをしたもの	水量 すすぎ 脱水 ふろ水使用	すすぎ 脱水 初めに排水と脱水をします
●水で手洗いをしたものを脱水する	脱水	初めに排水をします 脱水
●槽内の水を排水したいとき	脱水	排水 スタート後、脱水が始まったら電源を押して「切」にする


4 **スタート**を押す

5 必要に応じて洗剤を入れ、ふたを閉める


運転中

「ピー」と6回鳴って 運転終了 ●水道栓を閉じる

洗い ボタンを押すと洗い時間が1分～14分まで1分きざみで選べます

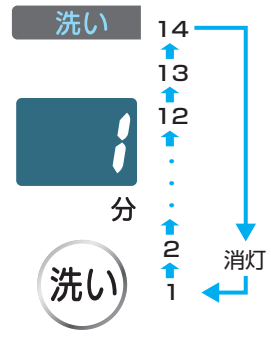

水量 ボタンを押すと水量が選べます
●水量を選ばない場合は、一番上の水量に設定されます。
●洗濯容量は目安ですので、おこのみで選んでください。

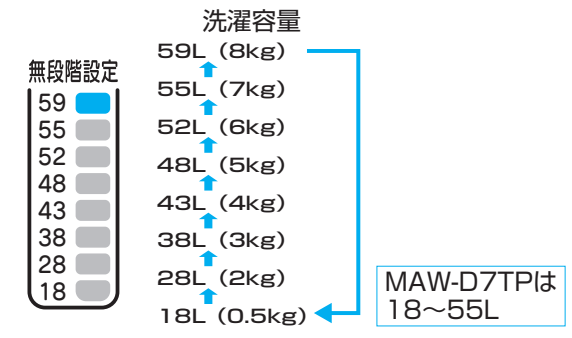


すすぎ ボタンを押すとすすぎの内容（回数と種類）が選べます

- 霧重力すすぎ 霧を出して脱水しながらすすぎます。
- シャワーすすぎ 水をためずに衣類に水をかけて脱水しながらすすぎます。
- ためすすぎ 水をためてすすぎます。
- 注水すすぎ 設定された水量の水をためて、さらに注水しながらすすぎます。

コース		標準	強力	つけおき	手洗い	ドライ	毛布
表示	コース						
すすぎ 注水 回数	注水 3回	(シャワー+霧重力+注水) を3回	(霧重力+注水) を3回	(注水) を3回	注水 を3回		
	3回	(シャワー+霧重力+ため) を3回	(霧重力+ため) を3回	(ため) を3回	ため を3回		
	注水 2回	(シャワー+霧重力+注水) を2回	(霧重力+注水) を2回	(注水) を2回	注水 を2回		
	2回	(シャワー+霧重力+ため) を2回	(霧重力+ため) を2回	(ため) を2回	ため を2回		
	注水 1回	(シャワー+霧重力+注水) を1回	(霧重力+注水) を1回	(注水) を1回	注水 を1回		
	1回	(シャワー+霧重力+ため) を1回	(霧重力+ため) を1回	(ため) を1回	ため を1回		
	消灯	すすぎなし				すすぎなし	

脱水 脱水時間が1分～9分まで1分きざみで選べます。

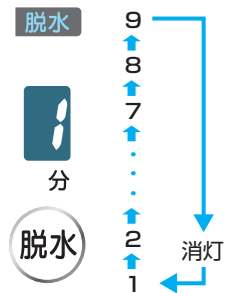

●霧は出ません。最後のほぐしは行ないます。

お知らせ

- **洗い** **すすぎ** **脱水** のボタンを押し続けると、連続して表示が変わり、最大のところで止まります。
- 残り時間表示について
洗いだけ、脱水だけなどをおこなった場合、実際の洗い時間や脱水時間より残り時間が長くなります。残り時間には、給水時間や排水時間が含まれるためです。

予約して洗濯するとき

何時間後に終了させるかを選ぶことができます。
「朝起きたらすぐ干したい」というときなどに便利です。


「洗濯のみ」「洗濯・カラット」

2時間以降

「洗濯・乾燥」

8時間以降

- 12時間後まで1時間単位で設定できます。
- 乾燥のみの予約はできません。
- 終了時間は給水量、排水時間、気温などにより前後します。
予約時間よりオーバーする場合があります。
- 停電したときは、予約が取消されます。予約をなおしてください。

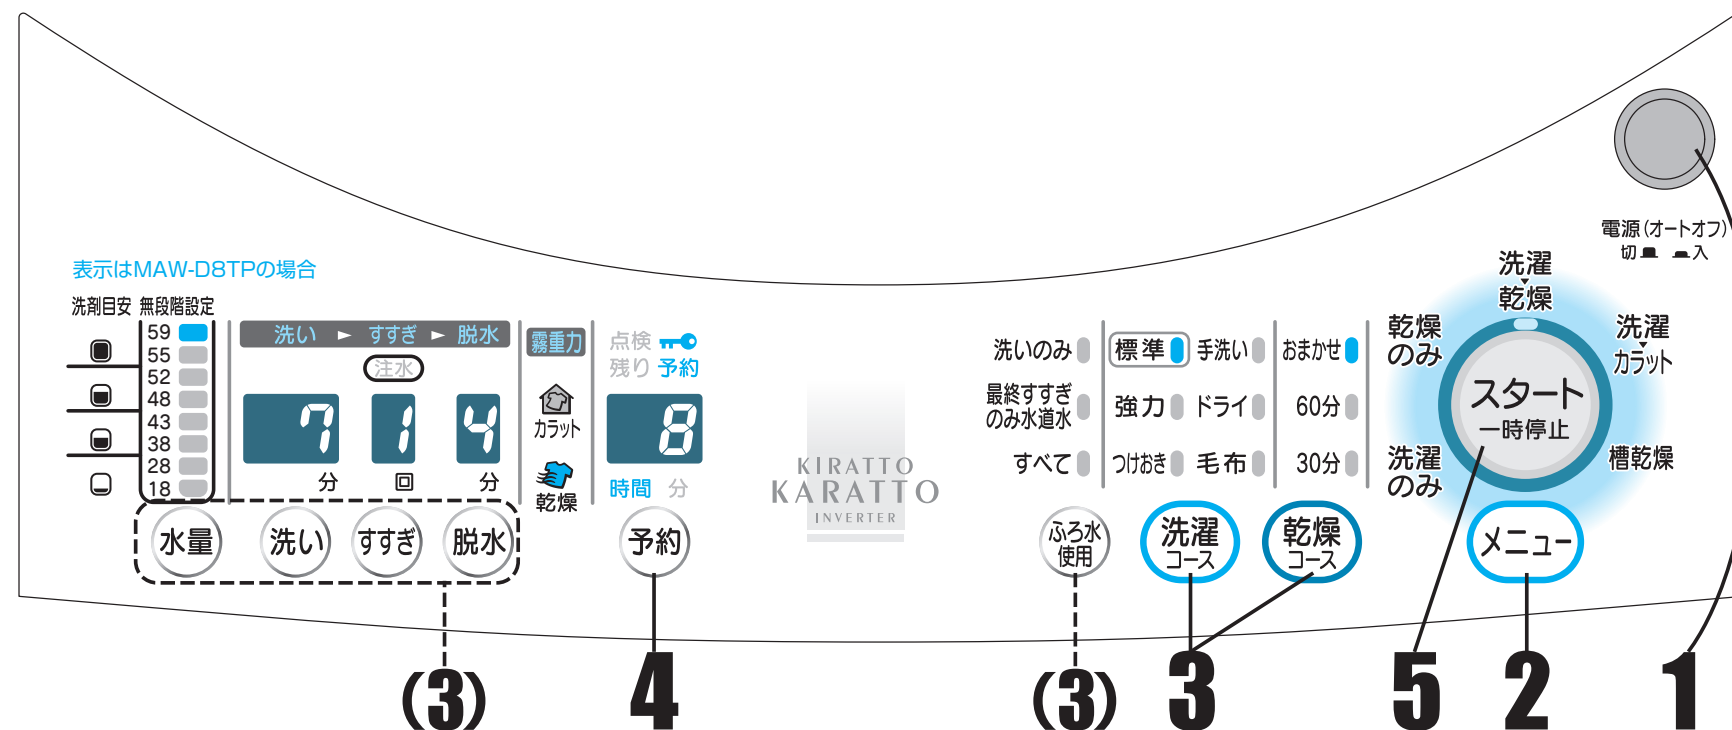

水道栓を開き、洗濯物を入れる

1 電源を押して「入」にする
洗濯コースの「標準」のランプが点灯します。

2 メニューを押して洗濯のみか、洗濯乾燥か、洗濯カラットを選ぶ

3 洗濯コースや、乾燥コースで選ぶ
おこのみで「洗い」だけ「すすぎ」だけでもできます。

ふろ水を使うときはふろ水使用を押してください。 P58～59

4 予約を何回か押して、今から何時間後に終了させたいのか選ぶ

5 スタート一時停止を押す
予約表示が点滅から点灯に変わります。
1分後に表示は、予約時間のみになり他は消えます。

スタートから1分間は、洗濯内容を変更できます。 P54


6 洗剤を予約用の投入口に入れ、ふたを閉める

内ふたは、カチンというまで、閉めてください。

設定時間経過に合わせて
運転

「ピー」と6回鳴って運転終了
水道栓を閉じる

洗剤の入れかた

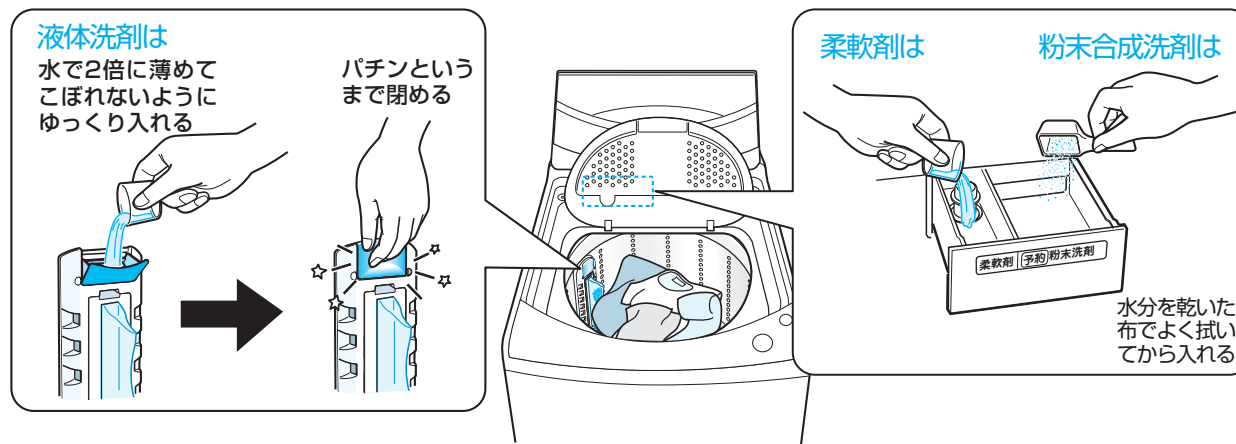

- 予約洗濯のときは粉石けん（天然石けん）を使わないでください。
固まるおそれがあります。

予約の確認、取消し、変更

- 予約した洗濯内容の確認
予約を押す（表示が出ます）
- 予約の取消し
電源を「切」にする
- 予約の変更
一度電源を「切」にし、予約をなおす

必要なときに

知っていると便利

洗濯途中で変更するとき

- 水量 洗い すすぎ 脱水 を押すと
思うままに変えることができます。
- 洗い運転中のみ変更可能です。
 - その際 スタート一時停止 を押して一時停止する必要はありません。
押すと変更できなくなります。
 - 毛布コースの水量は変更できません。

例えば

■ 洗い時間を変えたいとき

→ 洗い を押して時間を変える

■ すすぎを変えたいとき

→ すすぎ を押して3回にしたり
注水にしたりする

■ 脱水時間を変えたいとき

→ 脱水 を押して時間を変える

■ 水量を変えたいとき

→ 水量 を押して変える

お知らせ


- 水量が思い通りに設定されないことがあります。
- 水量が少なめに設定される例
フリースなどのように、柔らかくてふわふわしたものを洗うとき
 - 水量が多めに設定される例
ジーンズなどのように、硬くてゴワゴワしたものを洗うとき
洗濯物がぬれているとき
 - 槽内に水が入っていると、
一番上の水量に設定されます。
そのときは、水量を変えてください。

終了音の「ピーピー…」を消したいとき

電源「切」の状態でおこなってください。

■ 消しかた

スタート一時停止 を押しながら、「電源」を押し、
「ピー」と鳴るまで3秒以上押し続ける

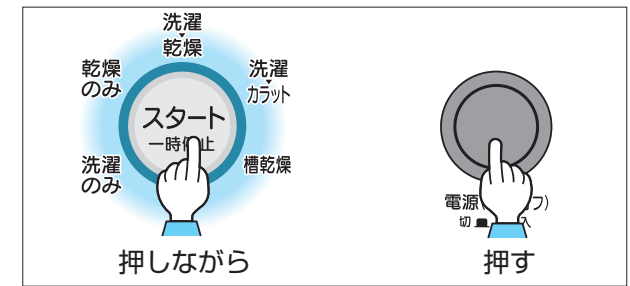

→ OF 表示が出ます

これで終了音が
鳴りません。

■ 再度鳴らしたいとき

スタート一時停止 を押しながら、「電源」を押し、
「ピッピッ」と鳴るまで3秒以上押し続ける

→ ON 表示が出ます。
これで終了音が鳴ります。

洗濯液を2度使うとき

- 1 1回目は汚れの少ない物を入れ
「洗い」だけの運転をする P50
洗いが終わったら、いったん洗濯物を取り出す。
- 2 2回目は汚れの多い物を入れ
水量 スタート一時停止 を押す
電源(オートオフ)
● 水量を選ばないと自動的に一番上の水量に
設定されます。
2回目の洗濯が終わったら、
洗濯物を取り出す。
- 3 1回目の洗濯物を再び入れ、
「すすぎ」と「脱水」の運転をする P50


乾燥のポイント

■ シワを少なく乾燥するには

- 標準乾燥容量より少なめに



- 終了音が鳴ったら、すぐに取り出す

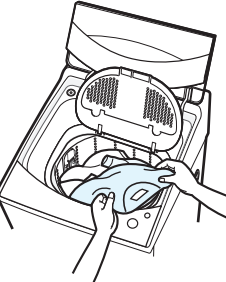

- 柔軟剤を使う

■ 乾きムラをなくすために

- 洗濯物を入れすぎないようにする
- 乾きにくい衣類と薄物衣類は分けて
乾燥する
- 乾燥フィルターを毎回掃除する

■ 衣類を大切にするには

- デリケートな衣類は、市販の
洗濯ネットに入れる
(洗濯ネットに入れると乾きにく
くなります。ネットには、洗濯物
を入れすぎないでください。)



乾燥による衣類の縮みについて

衣類は水につけたり、洗濯して乾かすだけで縮むものがあります。
これは、生地加工時に加えられた張力が洗濯により元に戻るためです。
乾燥運転をするとさらに縮みが大きくなるものもあります。


- 綿・麻などのニット製品

・ 乾燥時に機械力が加わり、編目が
つまり、縮むことがあります。



- 化繊の衣類

・ 乾燥時の熱によって、繊維自体が
縮むことがあります。

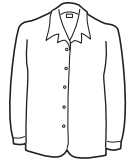


- 縮みを少なくするためには

・ 乾燥前に衣類の取り扱い絵表示、
材質表示をよく確認して
ください。



・ 吊り干しでほとんど乾かし、仕上
げに乾燥を使う。

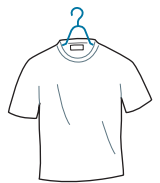

・ 綿製品等で、いったん縮んだ衣類
を十分濡らして引っ張ると、ある
程度は戻ります。

ちょっとした工夫（洗剤・糸くず）

洗剤の溶け残りが気になるときは

- 水温の低い冬場は洗剤が溶けにくくなります。また、洗剤の種類により、溶けにくい洗剤もあります。溶けにくい場合は、洗剤をぬるま湯で溶かしてからご使用ください。



糸くずが気になるときは



- 糸くず付着が気になる衣類は、糸くずが出やすい衣類（タオル類）と一緒に洗濯しないでください。糸くずがつく原因になります。分けて洗濯してください。
- 色の濃い衣類やストッキングなどは、糸くずが付きやすく、また、良く目立ちます。他の衣類と一緒に洗濯する場合は、網目の細かい市販の糸くず防止用「洗濯ネット」に入れて洗濯してください。
- 糸くずフィルターが目づまりしていると、糸くずが取れません。糸くずフィルターを掃除してください。P64▶


ふろ水を使うときの準備

初めて使う


1 ふろ水ホースの長さを確認する

水が入るとホースがたれ下がりますので、その分の余裕をみてください

- 短くて長さが足りない場合
別売の7mふろ水ホースをご利用ください。P80▶
- 長すぎてホースを切りたい場合
ふろ水ホースははさみで切れますが、つぎで側は切らないでください。

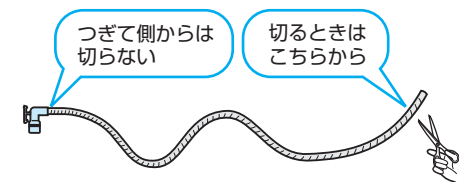


2 ふろ水ホースに、ふろ水フィルターを回しながらはめる

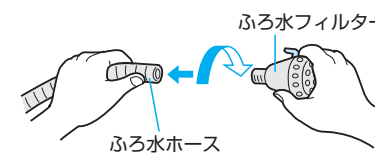


3 ホースフックを本体のホース掛けに掛ける

- 左右どちらでも掛けられます。

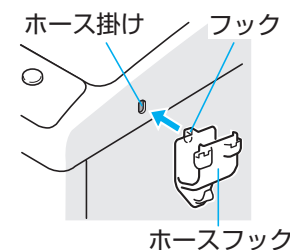


ふろ水ホースをつなぐ

1 ふろ水ホース接続口のキャップをはずす

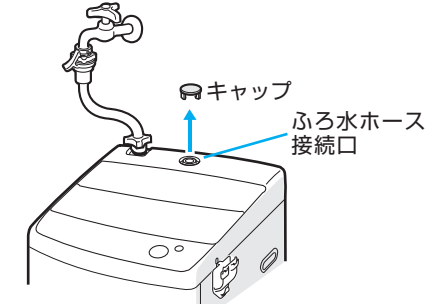


2 ふろ水ホースのつぎてを、ふろ水ホース接続口のパイプに確実に差し込む

- つぎてのフック先端部のツメをパイプに引っかけ、抜けないことを確認してください。ホースが抜け落ち、床をぬらすおそれがあります。
- つぎてのパッキンをはずしたり傷つけたりしないでください。ふろ水給水ができなくなります。

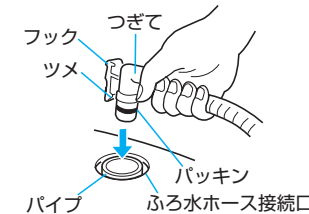


3 ふろ水フィルターを浴槽の中に沈める

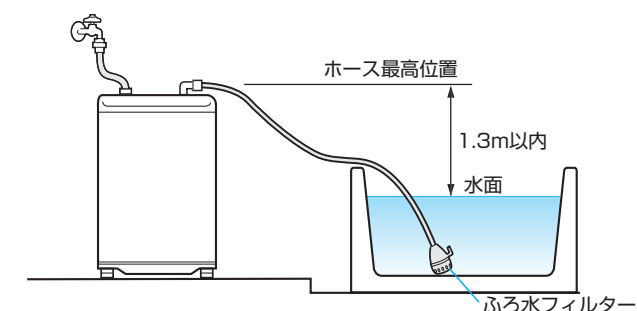

お願い


ふろ水ホースを浴室のドアではさまない

- 水もれしたりふろ水給水できない場合があります。

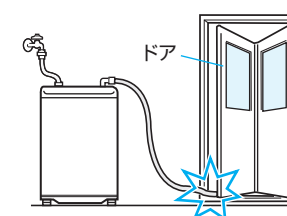


高い壁を越えるときはホースのたるみをなくす

- ふろ水給水できない場合があります。

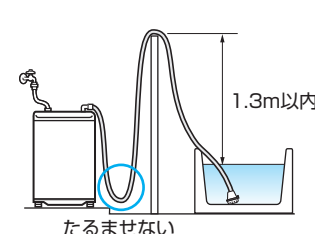

ホースを巻いたまま使用しない

- ふろ水給水できない場合があります。

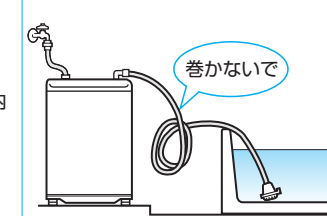

浴槽の水面が洗濯機より高い場合は使用しない

- サイホン現象で水が出続け、床をぬらすおそれがあります。




ふろ水を使うとき



ふろ水を使うときの準備は P57

1 水道栓を開く

- ふろ水ポンプを働かせるため
- 柔軟剤を投入するため

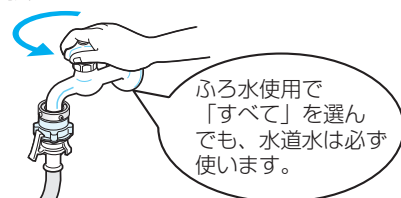

2 洗濯物を入れ、電源を押して「入」にする

3 メニューを選ぶ


4 ふろ水で選ぶ

ボタンを押すごとに表示が変わります。

5 コースを選ぶ

- おこのみで「洗い」だけ「すすぎ」だけなどもできます。

6 スタートを押す

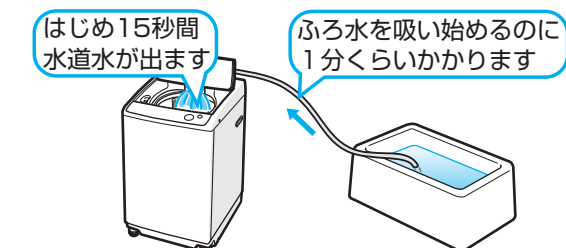

7 洗剤を入れ、ふたを閉める

洗濯中

「ピー」と6回鳴って洗濯終了

- 水道栓を閉じる

ふろ水の使いかたと例

- ふろ水を使用しても、霧は水道水を使います。(洗い中の霧、すすぎ中の霧、脱水中の霧は水道水です)

表示	霧重力コースの場合 標準・強力・つけおき	他のコースの場合 手洗い・毛布
洗いのみ	洗いのみ、ふろ水を使います。 すすぎは、水道水です。 例：すすぎ1回するとき 洗い すすぎ1回	例：すすぎ2回するとき 洗い すすぎ1回め すすぎ2回め
最終すすぎのみ水道水	最終すすぎのみ水道水を使います。 その他は、ふろ水を使います。 例：すすぎ1回するとき 洗い すすぎ1回 例：すすぎ2回するとき 洗い すすぎ1回め すすぎ2回め	例：すすぎ2回するとき 洗い すすぎ1回め すすぎ2回め
すべて	すべてふろ水を使います。 例：すすぎ1回するとき 洗い すすぎ1回 例：すすぎ2回するとき 洗い すすぎ1回め すすぎ2回め	例：すすぎ2回するとき 洗い すすぎ1回め すすぎ2回め
消灯	ふろ水は使いません。	

お知らせ

- 給水中に給するふろ水がなくなったときは、自動的に水道水に切り替わります。切替時間は20秒～4分20秒です。


お願い

- 入浴剤の説明書をご確認ください。
入浴剤入りのふろ水をすすぎに使うと、柔軟剤と反応して変色するおそれがあります。
- 発泡性入浴剤は、使用できません。
まれに泡によってふろ水ポンプが動かなくなることがあります。

あとかたづけ


1 ふろ水ホースのつぎてをふろ水ホース接続口からはずす

- つぎてのフックを指で押し、ツメをはずして引き抜いてください。

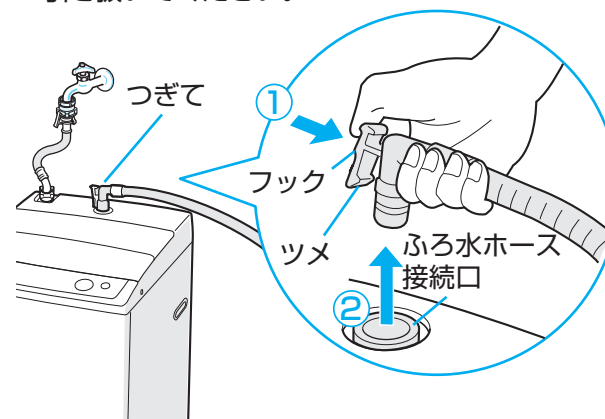


2 浴槽からふろ水フィルターを取り出す


3 ホースを巻きながら中の水を抜く

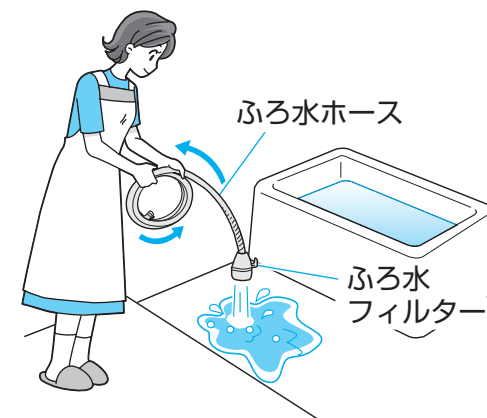

4 ふろ水ホースをホースフックに掛ける

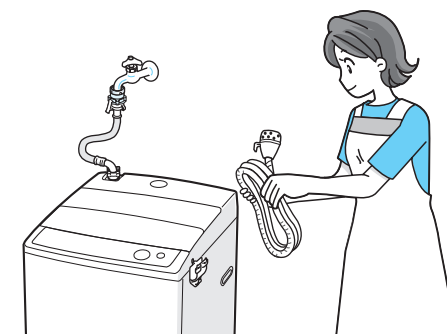


5 ふろ水フィルターを上向きにしてホースフックに掛ける

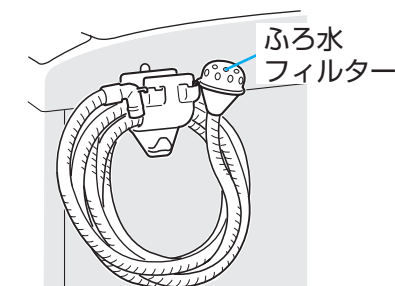

⚠ 注意

ふろ水フィルターを下向きにしたままにしない
水がたれるおそれがあります。


6 キャップをつける

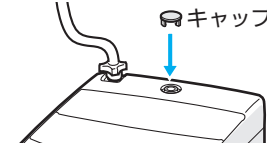


■ふろ水フィルターのお手入れについて P66

■ふろ水ホースを交換するときのはずしかた (つけ直すとき P57)

1 ふろ水フィルターの根元から約3cmの所でホースを切断する




2 ふろ水フィルターについているホースを取り除く

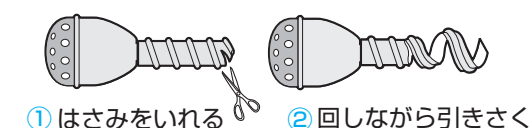

洗剤類の使いかた

粉末合成洗剤の使いかた

1 水量に合った粉末合成洗剤の量をはかる

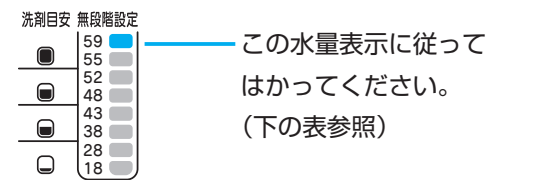


2 洗濯・脱水槽と、洗濯物の間に入れる



洗剤が溶けにくい場合は、ぬるま湯で溶かしてから、ご使用ください。

■予約して洗濯するとき

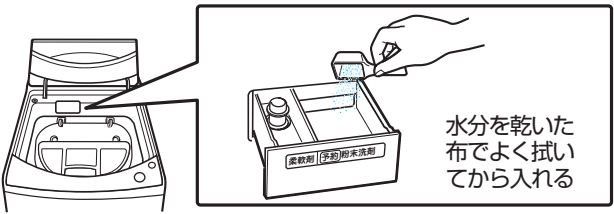

水分を乾いた布でよく拭いてから入れる


粉末合成洗剤と液体洗剤の使用量の目安

洗剤の種類 洗濯 水量 容量	洗剤 目安	粉末合成洗剤		液体洗剤	
		30Lに 15gの タイプ	30Lに 20gの タイプ	30Lに 20mlの タイプ	30Lに 40mlの タイプ
59L 8.0kg	●	30g	39g	39ml	79ml
55L 7.0kg	●	28g	37g	37ml	73ml
52L 6.0kg	●	26g	35g	35ml	69ml
48L 5.0kg	●	24g	32g	32ml	64ml
43L 4.0kg	●	22g	29g	29ml	57ml
38L 3.0kg	●	19g	25g	25ml	51ml
28L 2.0kg	●	14g	19g	19ml	37ml
18L 0.5kg	●	9g	12g	12ml	24ml


MAW-D8TPは、18L～59L
MAW-D7TPは、18L～55L

液体洗剤の使いかた


1 水量に合った液体洗剤の量をはかる

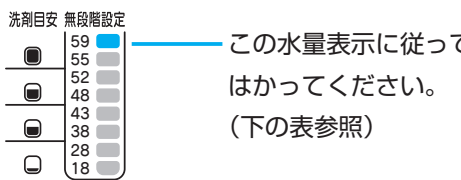

2 給水しているところへかける

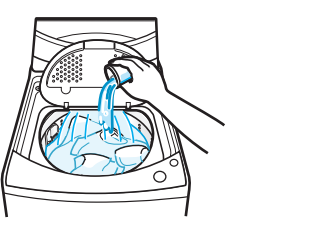

■予約して洗濯するとき

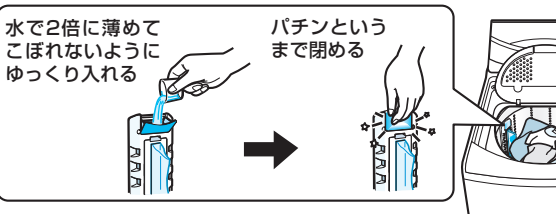

水で2倍に薄めて こぼれないように ゆっくり入れる

パチンという まで閉める

ご使用の際の注意事項

●家庭用品品質表示法の改定に伴い、洗剤メーカーにより、洗剤の標準使用量(例:水30Lに対し、○○g)が表示されていないものもあります。洗剤容器にある「使用量の目安」を参考にしてください。

粉末合成洗剤・液体洗剤

●洗剤は入れすぎると泡が立ちすぎたり、すすぎが不十分になります。適量を入れてください。

粉末合成洗剤

●洗剤目安は「水量60Lにスプーン1杯(すりきり)」の洗剤を基準にしています。

●計量スプーンの大きさは洗剤メーカーや銘柄によって異なりますので、水量表示に合わせて洗剤の量をはかり、ご使用ください。

●洗濯物の量はJISで規定された布地の場合です。洗濯物の種類・大きさ・厚さなどにより洗える量は変わります。

その他の洗剤

●シート、タブレット、ジェルタイプなどの洗剤は、その洗剤の説明書に従ってご使用ください。

粉石けん(天然石けん)の使いかた

1 バケツなどの容器に、30℃前後のぬるま湯を約5L(リットル)用意する




2 洗濯物を入れ、各コースの操作手順に従って **スタート/一時停止** を押す

洗濯物を入れる



3 水量表示がでたら、**スタート/一時停止** を押し、一時停止をする

4 水量に合った粉石けんの量をはかる

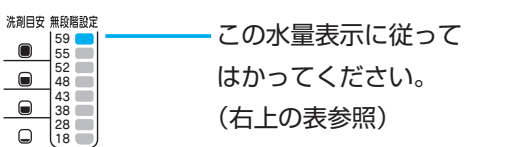

5 かき回しながら粉石けんを少しずつ入れ、よく溶かす




6 槽内へ入れる



7 **スタート/一時停止** を押し、運転を再開する

ふたを閉める

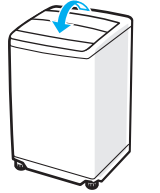

粉石けんの使用量の目安

洗剤の種類 洗濯 水量 容量	粉石けん 30Lに40gのタイプ
59L 8.0kg	79g
55L 7.0kg	73g
52L 6.0kg	69g
48L 5.0kg	64g
43L 4.0kg	57g
38L 3.0kg	51g
28L 2.0kg	37g
18L 0.5kg	24g

MAW-D8TPは、18L～59L
MAW-D7TPは、18L～55L

粉石けんをご使用の際の注意事項

●粉石けんは合成洗剤にくらべ、洗濯物に残りやすいので、すすぎは十分におこなってください。(注水すすぎにしたり、回数を増やしたりしてください)

●粉石けんの量が多すぎたり、低温の水に直接入れると、完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや槽に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。

この場合には別売の洗濯槽クリーナーをご利用ください。P80

●粉石けんは十分に溶かさないで、糸くずフィルターが目づまりする場合があります。必ず溶かしてください。

●予約洗濯のときは粉石けん(天然石けん)を使わないでください。固まるおそれがあります。

必要なときに

洗剤類の使いかた つづき

柔軟剤の使いかた

- 1

水量に合った柔軟剤の量をはかる
- 洗剤目安 無段階設定

59

55

52

48

43

38

28

18

この水量表示に従って
はかってください。
(下の表参照)
- 2

洗剤ケースの柔軟剤投入口に柔軟剤を入れる
- キャップのツバ

②ここに
柔軟剤を
静かに入
れる

①引き出す

③閉める

●キャップのツバより上までは、柔軟剤を入れない
でください。すぐに流れ出る場合があります。

柔軟剤の使用量の目安

洗剤の種類	洗濯 容量	柔軟剤	
		30Lに6.6ml のタイプ	30Lに20ml のタイプ
59L	8.0kg	13ml	39ml
55L	7.0kg	12ml	37ml
52L	6.0kg	11ml	35ml
48L	5.0kg	11ml	32ml
43L	4.0kg	10ml	29ml
38L	3.0kg	8ml	25ml
28L	2.0kg	6ml	19ml
18L	0.5kg	4ml	12ml

MAW-D8TPIは、18L～59L
MAW-D7TPIは、18L～55L

- いつ柔軟剤を入れるの？

この間に柔軟剤を入れてください。

給水

洗い

最終
すすぎ

自動投入します。

洗いが終わるまでに、洗剤ケースへ入れてください。
最終すすぎのときに、自動的に槽内へ投入されます。

●運転中は、スタート一時停止を押して
一時停止してふたロックを解除してから入れてください。

再度スタート一時停止を押すと運転が再開します。

■予約して洗濯するとき
左記と同じようにしてください。

ご使用の際の注意事項

- 「注水すすぎ」にする
と柔軟剤の効果が減
少します。
- 洗濯終了後、ケー
スの中にわずかに水が
残りますが、異常で
はありません。
- 柔軟剤は入れたまま
1日以上放置しない
でください。固まる
恐れがあります。
- ケースはときどき引
き出して水洗いして
ください。

漂白剤の使いかた

- 漂白剤の説明書に従ってご使用ください。
- 酸素系粉末の場合
- 槽内に水がたまったら
振りかけてください。
- 酸素系液体の場合
- 槽内に水がたまったら
かけてください。
- 塩素系の場合
- 原液を約3倍に薄め、槽内
に水がたまったら、槽内へ
洗濯物に直接かからないよ
うに入れてください。
- 予約して洗濯するとき
- 水で2倍に薄めて
こぼれないように
ゆっくり入れる

パチンという
まで閉める

予約用投入口に酸素系液体か塩素系液体を2倍に
薄めてこぼれないように、ゆっくり入れてください。
●酸素系粉末漂白剤は予約時には使えません。

洗濯のりの使いかた

- のりづけできる衣類の量………1.5kg以下
- 洗濯のりは「洗濯機でも使用できる」と表示された
ものを、その注意書きに従ってご使用ください。
- 1 洗濯が終わったら
のりづけしたい物を入れる
- 電源を押して
「入」にする
- 2 水量28L、洗い5分、脱水1分にする
- 洗剤目安 無段階設定

59

55

52

48

43

38

28

18

洗い

5分

脱水

1分

水量

洗い

すすぎ

脱水

スタート
一時停止
を押す
- 3 給水中に、槽内に洗濯のりを入れる
- 槽内にのりを
入れる

ふたを閉める
- 4 終了したら、洗濯物を取り出す
- 洗濯のりを使用したら、槽についたのりを
落とすため、槽のお手入れをしてください。
- 電源を押して「入」にし、
一番上の水量にし、洗い5分、脱水1分にする
- 洗剤目安 無段階設定

59

55

52

48

43

38

28

18

洗い

5分

脱水

1分

水量

洗い

すすぎ

脱水

スタート
一時停止
を押す


お手入れ

糸くずフィルター


■ご使用のたびに

つまると水の出が悪くなり、糸くずが取れなくなったり、糸くずにカビがはえるおそれがあります。

- 1 ツマミを下に押さえながら、糸くずフィルターを手前に引いてはずす

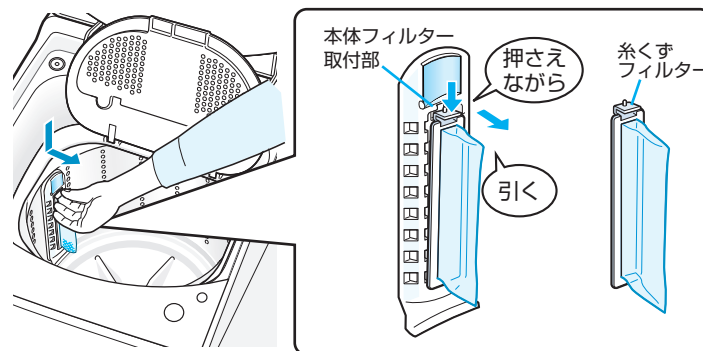


- 2 フィルターを裏返して糸くずを取り除く

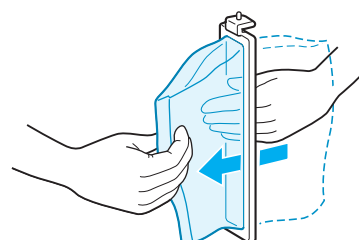


- 糸くずが取れにくいときは、水の中でフィルターをこすって洗う



- 本体フィルター取付部にゴミがついていたら、手で取り除いてください。

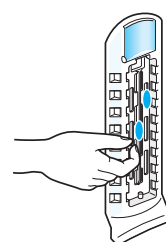

- 3 糸くずフィルターを元どおり取り付け
糸くずフィルターの穴に、本体フィルター取付部の凸部を差し込んでから、全体を押し込む


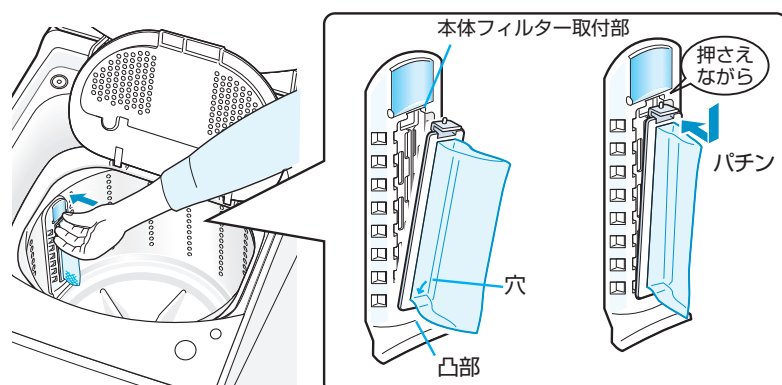


- 糸くずフィルターは消耗品です。フィルターが破れたときは販売店でお買い求めください。P80

乾燥フィルターA


■乾燥をご使用のたびに

- 1 下図①2カ所に指を入れて、手前に引いて乾燥フィルターAを外す

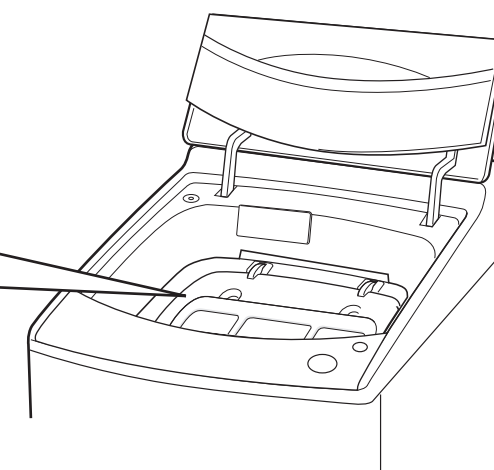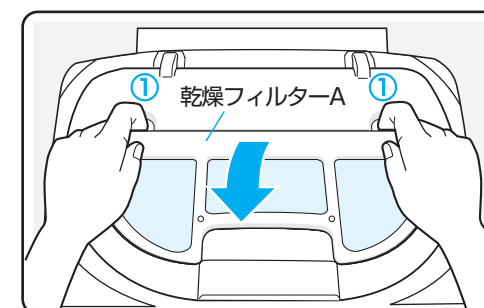


- 2 裏面についているゴミを右図のように丸めながらとる


- 月に一度は水洗いをし、十分に乾かしてください。

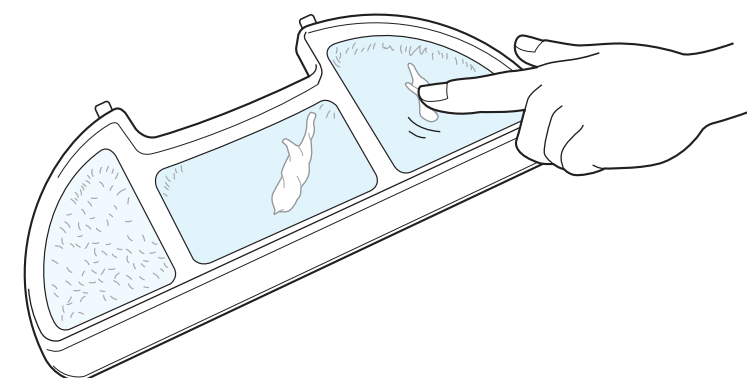

- 3 穴②につめ②を、穴③につめ③をひっかける

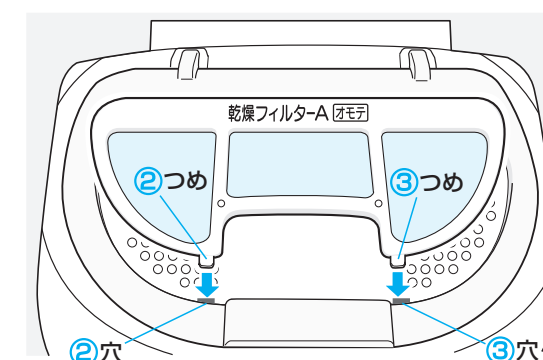

- 4 右図④の部分をパチンというまで押す

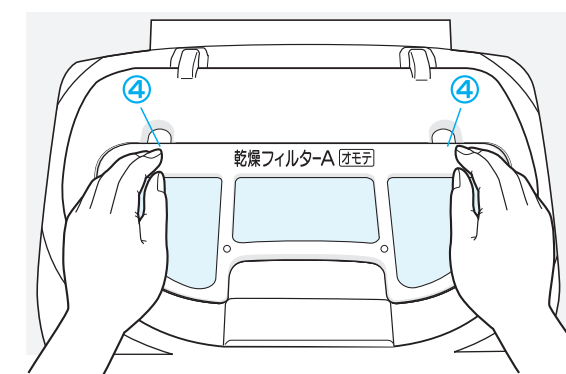


必要なときに


乾燥フィルターB

■月に1、2度

- 1 下図のように乾燥フィルターBを上を持ち上げてはずす

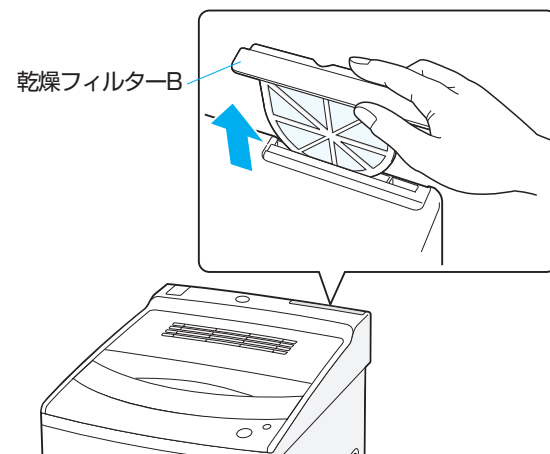


- 2 水洗いをする

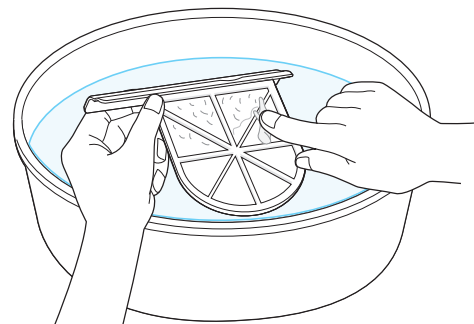

- 3 乾燥フィルターBを十分に乾かす


- 4 乾燥フィルターBを元どおり取り付ける

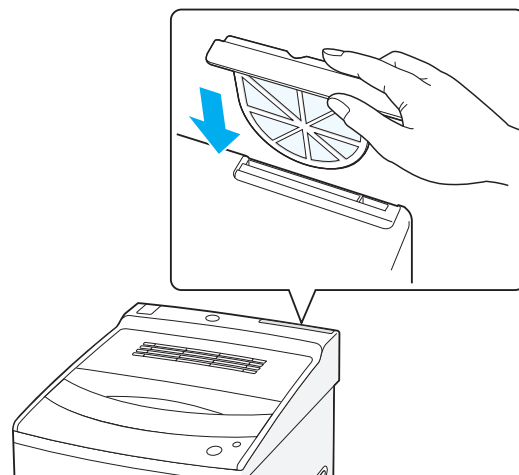

ふろ水フィルター

■ふろ水の出が悪くなった

- 1 ふろ水フィルターからストレーナ、フィルター(灰・緑)、ネットをはずす

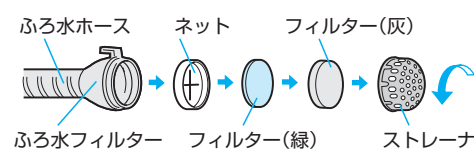

- 2 ストレーナ、フィルターについたゴミを水中で洗う




- 3 ネットに付着しているゴミを、歯ブラシなどで掃除する



お願い

- 掃除する際に、ネットを破らないでください。故障の原因になります。

- 4 元どおり取り付け
ふろ水フィルターに①ネット、②フィルター(緑)、③フィルター(灰)の順にまちがえないよう装着した後、④ストレーナを右に回して取り付ける。

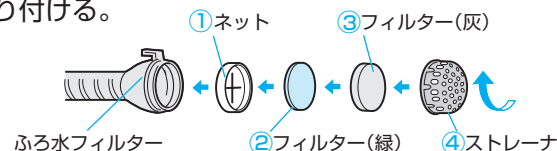

お願い

- ネット、フィルター、ストレーナは、必ず元どおり取り付けてご使用ください。取り付けないと、ふろ水ポンプの故障の原因になります。
- ふろ水フィルターにゴミが詰まったまま使用すると、ふろ水の出かたが悪くなります。
- 長期間ご使用にならないときは、ふろ水ホースの中の水を抜いてください。

本体

■汚れが気になったとき

汚れや水滴などは柔らかい布で拭いてください。

⚠警告

本体各部に水をかけない
感電・ショートの原因になります。



シンナー・ベンジン・クレンザーなどは使わない。
化学ぞうきんはその注意書きに従って使用する。

洗濯・脱水槽

■表面のくもりが気になった


柔らかい布に中性洗剤(台所用・衣類用など)をつけて、拭いてください。
その後、水拭きしてください。

■槽内のカビが気になったとき

洗濯槽の裏側に石けんカスが残ったりカビが生えてくると、洗濯物に黒色のカスなどが付くようになります。
別売の洗濯槽クリーナーで掃除してください。P80
使いかたは、洗濯槽クリーナーの説明書をご覧ください。

●槽内に水をためるときは P50

洗濯槽クリーナー

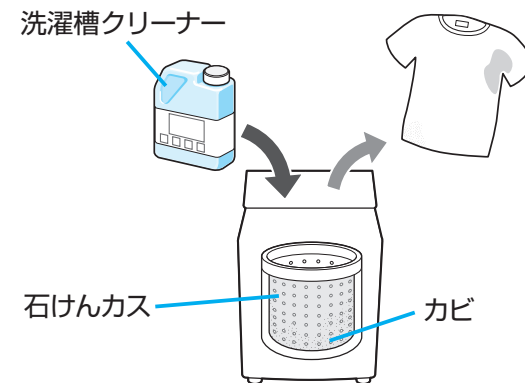

市販品の洗濯槽クリーナーをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

●槽乾燥運転をおこなえば、洗濯・脱水槽内の水気が取れるので、カビの予防になります。P49


■さびがついたら

さびが発生したら市販のクリームクレンザーをスポンジにつけて拭きとってください。

給水口

■水の出が悪くなった

給水口の網にゴミがつまると水の出が悪くなります。
給水ホースをはずし、歯ブラシなどで掃除してゴミを取り除いてください。

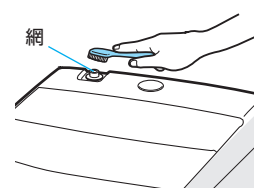

●給水ホースのはずしかた P73

凍結を防ぐには

■給水ホース・本体

- 1 給水ホースの水道栓側をはずし水を抜く
●給水ホースのはずしかた P73

- 2 脱水運転をする
槽内の残水を抜くためです。P50


■ふろ水ホース

ふろ水ホース内の水を抜く

■ふろ水ポンプ

洗濯乾燥機の後上部にあるふろ水ポンプの内部には、ふろ水を吸い上げるための水が常に入っています。
図のように毛布などをかぶせて保温してください。

この部分にふろ水ポンプがあります

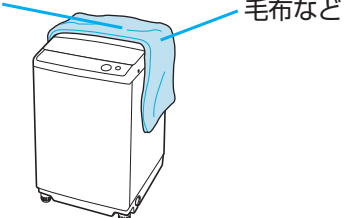

もし凍結したら

■給水ホース・本体

- 1 給水ホースをはずし、温水(50℃以下)につける
●給水ホースのはずしかた P73

- 2 槽内に温水(50℃以下)を約2L(リットル)入れ30分放置する


- 3 給水ホースを接続し、給水・排水することを確認する

■ふろ水ホース

温水(50℃以下)につける

据え付け

事故、水もれ、火災、故障を防ぐため次のことをお守りください。
詳しくは据付説明書をご覧ください。
据え付けは、お買上げの販売店にご相談ください。

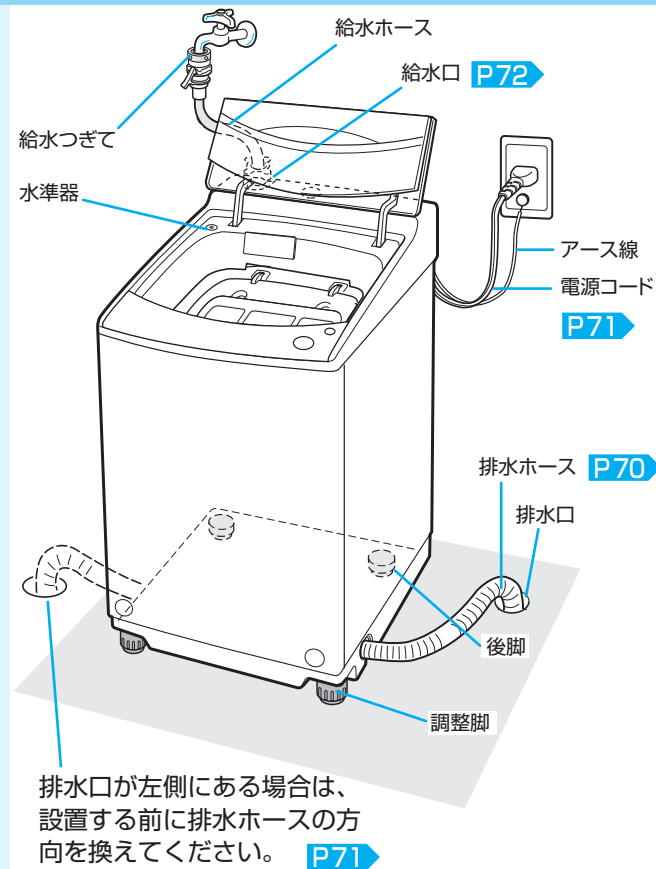


据え付け場所



浴室や雨のかかる所など湿気の多いところに据え付けない
漏電による火災や感電の原因になります。

- 直射日光の当たらない場所に据え付ける
- しっかりした水平な場所に据え付ける
不安定な場所に置くと振動・騒音が大きくなり、洗濯乾燥機が倒れたり、洗濯できないことがあります。ブロックや角材の上には本体を載せないでください。
- 冬季凍結のおそれのない場所に据え付ける
- 窓や換気扇のある場所に据え付ける
- 本体の後面・左右は壁から5cm以上あける
本体後面には吸気口がありますので、カーテンなどでふさがれないでください。

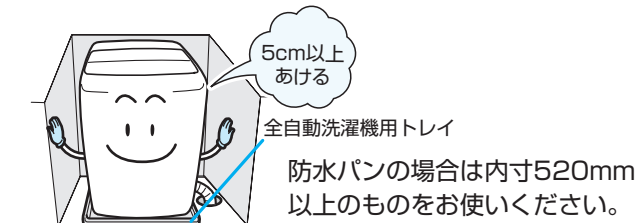

- 収納箱など扉を閉めきって換気ができない場所には据え付けない
やむなく収納するときは
前面……………開放
後面・左右…5cm以上
上面……………50cm以上で天井に2.5m³/分の換気扇をつける

結露・泡あふれには


気温と水温との差が大きい場合には結露（露つき）が生じ、床をぬらすことがあります。
また水質や洗剤の種類によっては、泡が立ちすぎ、あふれて床をぬらすことがあります。
別売の全自動洗濯機用トレイをご利用ください。 P80

水平に設置する


水平に据え付けないと振動・騒音が大きくなり、洗濯できないことがあります。

1 水準器の気泡の位置を確認する

- 水準器は真上から見てください。
- 気泡が十字の交点から、はずれないようにしてください。

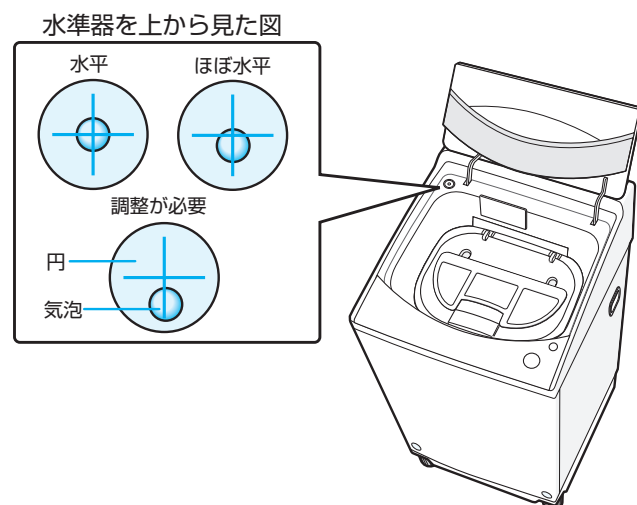


2 水準器の気泡の位置に応じて、脚の高さを調整して水平にする

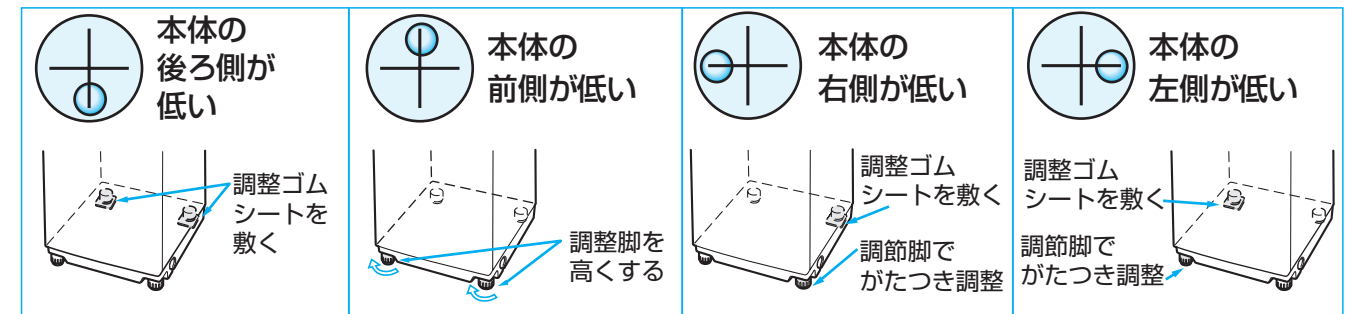


その他の例は据付説明書をご覧ください。

脚の調整のしかた

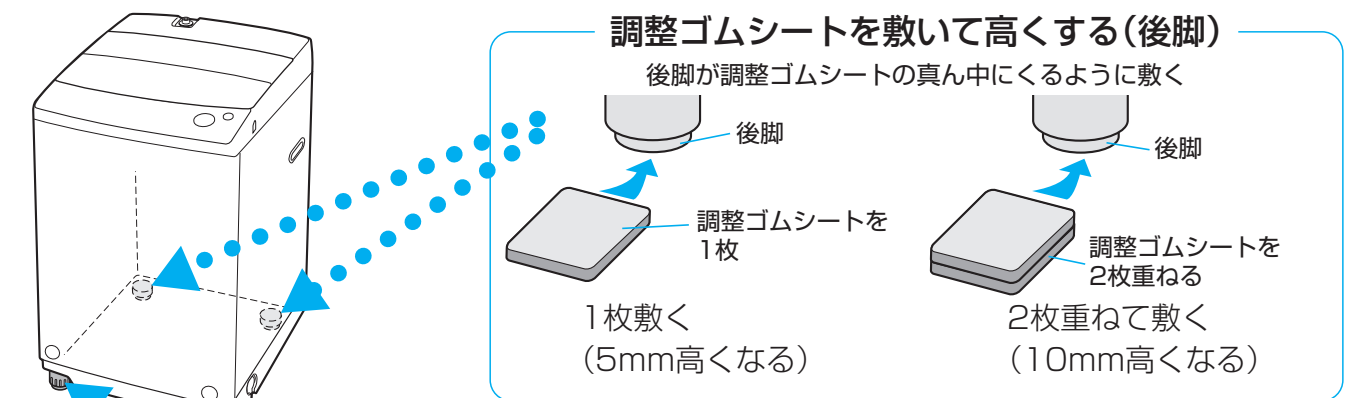

調整脚の調整のしかた（前脚）


- 調整脚で上下に調整できます。
- ① 調整脚ツマミを回し、ゆるめる
 - ② 調整脚を回して高さを調整する
 - ③ 調整脚ツマミを回し、しっかり締め付け固定する

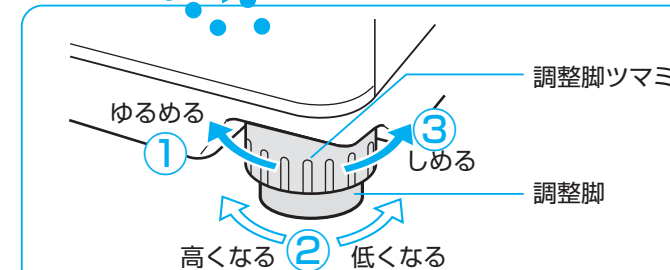

脚を高くしたいとき

防水パンの壁などに、排水ホースが当たって設置できないとき


別売の補助脚を使用すると最大5.3cm脚を上げることができます。 P80
詳しくは、補助脚の取扱説明書をご覧ください。

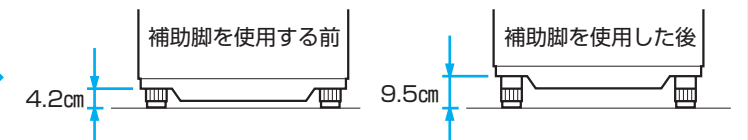

排水ホース

排水口に差し込むとき


1 フックをはずす

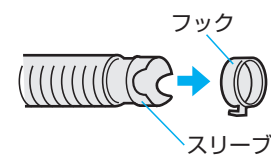

爪を引っかけないよう
指ではずしてください。

2 排水口へ差し込む

●排水口にゴミがないことと、スリーブがついていることを確認する。

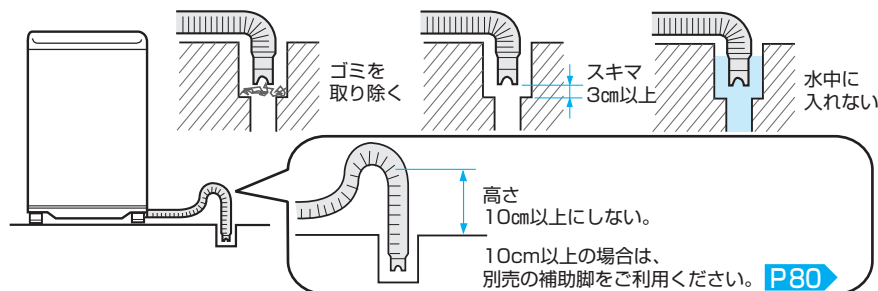


お願い

●排水口にゴミがつまっていると、水があふれることがあります。定期的にゴミを取り除いてください。

ホースが長い、または短いとき

■排水ホースが長いとき


途中の溝で切り取り、先端のスリーブをはずし、付け換える。

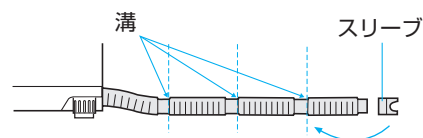

ホースを切らないで中へ押し込んだり、
たるませると途中で運転が停止してしまう
原因になります。

■排水ホースが短いとき

別売の排水延長ホースが必要です。P80
販売店にご相談ください。

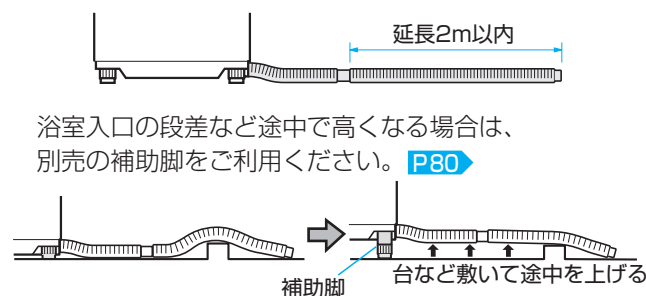


排水口が洗濯乾燥機の下にある場合

別売の真下排水L形パイプが必要です。販売店にご相談ください。P80


良い例

真下排水L形パイプを使用

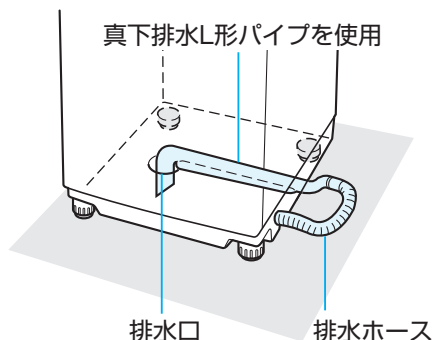

悪い例

水槽

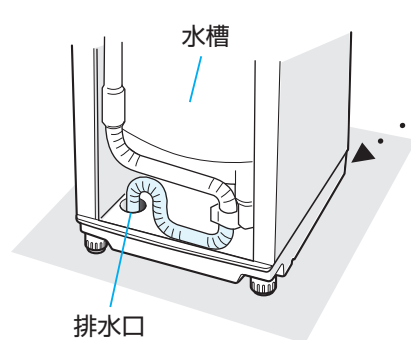

⚠ 注意


内部で排水ホースを直接、
排水口に入れ
水が入ると水槽が5cm下がる
ため、ホースに当たって異常音
が出たり、ホースに穴があいて
水もれになります。

詳しくは真下排水L形パイプの据付説明書をご覧ください。

排水ホースの方向を換えるとき


1 毛布などを敷いて洗濯乾燥機を 後ろへ静かに倒す

いきおいよく倒すと、床面や洗濯乾燥機
に傷をつけるおそれがあります。

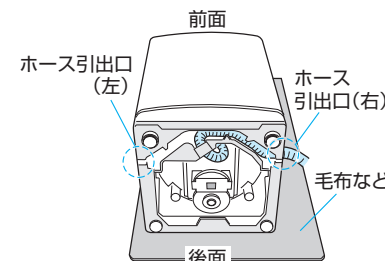

3 排水ホースを左側の溝へはめ 込む

排水ホースのつぶれやねじれのな
いように、つめ④、ホース引出
口(左)⑤の順ではめてください。

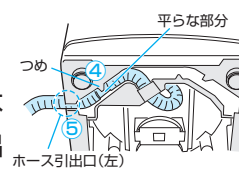

お願い


●ホースを押さえるつめ④と、ホース引出口(左)⑤が
ありますので、しっかりと奥まではめ込んでください。
●つめ④には、ホースに傷がつかないように平らな部分
をはめ込んでください。

2 排水ホースを右側の固定してある 溝からはずす

ホース引出口(右)①、つめ②、
③の順ではずしてください。

お願い

●ホースを押さえるつめ
が2カ所と、ホース引出
口があります。ホースを
つぶしたり、傷つけない
ようにしてください。

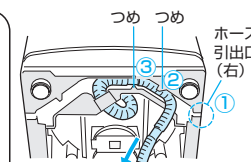

4 洗濯乾燥機を静かに起こす

お願い

●ホース引出口以外からホース
を出さないでください。
水もれや、運転が途中で停止
してしまう原因になります。

アース線


⚠ 警告

アース線を取り付ける

故障や漏電のときに感電することがあります。

■電源コンセントにアース端子があるとき

アース線の先端をアース端子
に取り付けてください。

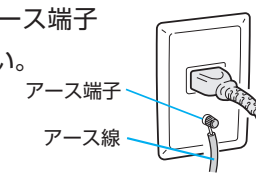

■アース端子がないとき

お買上げの販売店か電気工事店にご相談ください。
アース工事は「電気工事士」の資格が必要です。

お願い

●ガス管や水道管、電話線、避雷針には絶対に
接続しないでください。
●アース線の取り付け、取りはずしは必ず電源
プラグを抜いてからおこなってください。


電源

⚠ 警告

電源は交流100Vで定格15A以上の
コンセントを単独で使う

100V以外の使用や他の
器具との併用・たこ足配
線はしない。

感電・発熱・火災の原因
になります。



給水ホース

給水ホースは横水栓か角口水栓、洗濯機用オートストッパー付水栓に取り付けてください。先端の傷、変形に注意してください。水もれの原因になります。


■横水栓、角口水栓、洗濯機用オートストッパー付水栓以外の水道栓（水栓）のとき
水もれの原因になります。市販の洗濯機用水栓は、寸法が合わない場合もあります。販売店にご相談し、別売の水もれ防止用オートストッパー付給水栓ジョイントを取り付けてください。 **P80**



水道栓（水栓）形状	オートストッパー付給水栓ジョイント	取り付け後の状態
万能ホーム水栓の場合 市販洗濯機用水栓の場合 	CB-J6 	
自在水栓の場合 カップリング横水栓の場合 	AXW12H-J6 	自在水栓の場合 カップリング横水栓の場合

まずはじめに

ロックレバーを押したままスリーブを引き下げ給水つぎてから給水ホースをはずす
●オートストッパー付水栓の場合は、給水つぎてを使いません。給水ホースのみを取り付けてください。給水ホースの取り付けかた **P73**

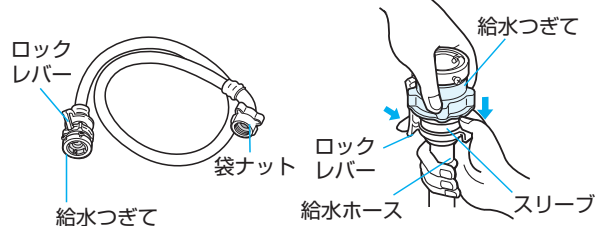

蛇口に給水つぎてを取り付ける

- 給水つぎてのネジ4本を蛇口の直径までゆるめる
●蛇口の直径が大きい場合は、リングをはずしてください。
- 給水つぎてのパッキンを、蛇口の先端に傾きがないようにまっすぐ押し当てる
- 蛇口が中心になるように、ネジを均等に締め付ける
●壁側になるネジは前もって調整しておく便利です。

- ラベルをはがして締付ボディを矢印方向へ回して、締めしろが1～2mmになるまで十分締め付ける
- お願い**
- 給水つぎては、すでに付いている場合でも、必ず付属の新品を取り付けてください。水もれの原因になります。
 - 転居等で給水つぎてをつけ直す場合は、締付ボディを左に回しゆるめて、4mm程度すき間が見える状態にしてから、上記の手順でおこなってください。

給水ホースを取り付ける

- 給水口カバーをはずす
- 給水つぎてに給水ホースを取り付ける
① 給水ホースのスリーブを下げたまま給水つぎてに差し込み、スリーブをはなしカチンと音がするまで押し上げる

② 給水ホースを持ち、ロックレバーの下に引いて抜けないことを確かめる

■給水ホースの長さが足りないときは別売の接続給水ホースで延長してください。 **P80**


- 洗濯乾燥機側に給水ホースを取り付ける
① 袋ナットの内側にパッキン（黒いゴム）があることを確認する
② 洗濯乾燥機の給水口に袋ナットをしっかり締め付けてつなぐ
●給水ホースは折れ曲がらないよう取り付けください。
●ふたを開け閉めした時、給水ホースにふたが当たると、給水つぎてがゆるみ、水もれの原因になります。当たらないようにしてください。どうしても当たるとな場合は、別売のオートストッパー付給水栓ジョイントを取り付けてください。 **P80**

- 水もれしないか確認する
① 給水ホースを動かし、給水つぎてのガタツキがないか確かめる
② 水道栓を開き、水もれがないか確かめる
水もれしたら下記を確認
●ネジが締まっていますか。
●締付ボディを回して締め付けましたか。
●蛇口が変形していませんか。

給水ホースのはずしかた

一度水を通した後は、スリーブの接続部より水が飛び出します。①以下の手順に従って、はずしてください。

- 水道栓を閉じる
- 電源を押して「入」にする
- 「スタート」を押し、20秒間待つ（給水ホースのたれ下がっている部分を持ち上げて、ホース内の水も抜いてください）
- 電源を押して「切」にする
- 給水つぎてから給水ホースを取りはずす（ロックレバーを押しながら、スリーブを引き下げて抜いてください）
- 洗濯乾燥機から袋ナットを回してはずす

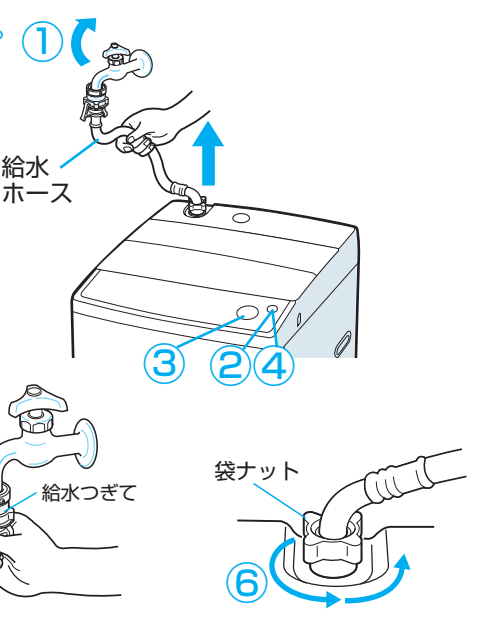

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。

■こんなときは故障ではありません


状 況		理 由
ふた	ふたが開かない	●給水終了後（洗い～運転終了まで）ふたをロックし、開かないようにしています。開けるときは「一時停止」をしてください。開けられるようになります。 P15 ●運転中に突然電源が切れると、ふたがロックされた状態のままになります。もう一度電源を「入」にすると開けられます。 P15
	洗濯の途中でカチンと音がして、羽根（バルセータ）がこきざみに動く	●洗いと脱水の切りかえをおこなっています。
音	脱水中、周期的に音や回転が変わる	●水きりを良くし、バランスをとって振動の少ない脱水をおこなうためです。
	霧が出ているときや、脱水中に本体後方から音がする	●ファンを回している音です。
	電源を入れたときに、本体後方から音がする	●ファンを回して1分間冷却することがあります。
	水道管で大きな音がする	●給水弁で水道栓を閉じるため、水道管の配管状態により、水を止めるときに大きな音がする場合があります。
	槽をゆらすとチャップンと音がする	●槽の上部に入っている液体が動く音です。（液体は槽の回転を安定させるためのものです）
	運転中カタカタ音がする	●内ふたが開いていませんか。内ふたをカチンと音がするまで確実に閉めてください。
	ふろ水を使いたいのに初めに水道水が給水される	●ふろ水ポンプを働かせるため、ポンプの中に水道水を入れます。
ふろ水	ふろ水使用ボタンを押してスタートしたのにすぐにふろ水給水しない	●ふろ水ホース内の空気を抜き、ふろ水を吸い上げるのに約1分かかります。
	ふろ水を多く使う	●ふろ水をすすぎまで使う場合、脱水が始まる時に洗濯物に片寄りがあると、自動修正するために水をためます。そのため、ふろ水を多く使う場合があります。
洗い	糸くずが取れない	●フィルターが目づまりしていると、糸くずが取れません。掃除してください。 P64 ●色の濃い衣類は、タオルなど糸くずが出やすい衣類と一緒に洗うと、糸くずが目立ちます。分けて洗濯してください。
	洗剤が衣類に残る	●水温が低すぎたり、洗剤を入れすぎると、残る場合があります。溶けにくいときは、ぬるま湯で溶かしてから入れてください。
	洗濯中に水流が変わる	●洗濯物に適した水流で洗うようになっています。
	「スタート」を押した直後に羽根（バルセータ）が回らないで水量が決まる	●「スタート」を押す前に「水量」を押したときや、手洗い、ドライ、毛布コースを選んだときは洗濯物の量をはかるための羽根（バルセータ）の動きはありません。
	洗濯途中で給水する	●洗濯物に吸収された水分を補うためです。

状 況		理 由
脱水	脱水の途中ですすぎに変わる	●脱水の途中で洗濯物が片寄ると、水をためてすすぎをおこない片寄りを修正してから再び脱水をおこないます。
	乾燥時間が長い 乾きが悪い （乾燥が終了しても乾いていないものがある。）	●本体後面が壁などに接していませんか。5cm以上あけてください。 P68 ●洗濯物の量が多すぎませんか。乾燥容量を守ってください。 P30,36 ●乾燥のみで運転するときは、衣類が絡んでいると、乾燥することができません。よくほぐしてから入れてください。 ●乾燥フィルターにゴミがつかまっていませんか。フィルターを掃除してください。 P65~66 ●脱水時間を短く変更すると、乾きが悪くなります。脱水が不十分なものや、手で絞ったものも同様です。 ●乾きやすいものと乾きにくいものが混ざっていませんか。厚いものと薄いものが混ざっていると、乾きにむらができることがあります。 ●乾燥の途中で、洗濯物を追加しませんでしたか。 ●換気が不十分なところで乾燥していませんか。換気してください。
乾燥	残り時間表示が「20分」のままで変わらない	●洗濯物の乾き具合に応じて、運転時間を自動的に調整しています。調整後、再び残り時間が減っていきます。
	乾燥終了後に槽内（洗濯・脱水槽）に水滴が付着する	●60分、30分コースで、生乾きで終了したときは、水滴が付着する場合があります。 ●洗濯物の量が多すぎると、水滴が付着することがあります。 ●脱水時間を短く変更すると、水滴が付着することがあります。
	しわがひどい	●洗濯物の量が多すぎませんか。 ●乾燥のみで運転するときは、衣類が絡んでいると、しわの原因になります。よくほぐしてから入れてください。 ●洗い時間やすすぎの回数を増やすと、衣類が絡みやすくなり、しわがひどくなる場合があります。気になるときは、脱水後洗濯物をほぐしてから乾燥してください。
	静電気がひどい	●化繊の洗濯物が多いと、静電気がひどくなる場合があります。洗濯時に柔軟剤を使用すると、静電気を軽減できます。 ●おまかせコースのとき、水道栓を開いていますか。乾燥中霧を出すことによって静電気を軽減しています。
	洗濯物が黄変する	●水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、乾燥終了時に、洗濯物が黄色く（焦げたように）なることがあります。
	洗濯物が暖かにならない	●乾燥のはじめは、ヒーターを入れない送風運転になります。
	毛布が乾かない	●毛布の種類によっては、乾きにムラができることがあります。乾燥終了後、折り直して、乾燥のみの30分コースで再度乾燥させてください。

必要なときに

故障かな？と思ったら つづき

■こんなときは故障ではありません

状 況	理 由
その他	残り時間が途中で増える 表示時間より長くなる 
	洗濯中に照明やテレビなどがちらつく
	洗濯物に黒色のカスがつく
	乾燥フィルターがぬれている
	ブレーカーが落ちたとき
	●洗濯物が片寄ると、水をためてすすぎをおこない片寄りを修正するため、残り時間が増えます。 水平に洗濯乾燥機が据え付けられていないと、洗濯物が片寄りやすくなります。(水平に据え付けてください) P68 ●排水状態により、洗濯時間が長くなります。 ●排水ホースを正しく差し込まないと、排水が悪くなり、泡が残るため、水をためてすすぎをおこないます。 P70 ●室内の換気が悪いと、乾燥が悪くなり、残り時間が増えます。 ●乾燥のみで運転するときは、衣類が絡んでいると、乾きにむらができ、運転時間がのびることがあります。 よくほぐしてから入れてください。
	●ご家庭の配線状況や屋内配線によっては、モーターやふる水ポンプの運転により起こることがあります。
	●カビが原因です。 P67
	●生乾きで終了したときはフィルターが湿っていることがあります が、異常ではありません。
	●他の機器と同時に運転していませんか。 電流容量オーバーしていませんか。 運転が停止し、復帰しても運転は始まりません。 原因を取り除いたあと、電源を一度「切」にして、初めから設定しなおしてください。

■運転しないとき…次の点をお調べください。

状 況	調べるところ
ふる水を使いたいの にふる水給水しない	●水道栓は開いていますか。(ふる水ポンプに水を入れるために必要です) ●ふる水ホースがふる水ホース接続口に入っていますか。 ●ふる水ホースのふる水フィルターが水面から浮き上がっていませんか。 ●ふる水フィルターにゴミがたまっていますか。 P66 ●ふる水ホースの高さは水面から1.3m以内ですか。 P57
運転しない 給水しない	●「電源」を、「入」にしましたか。「スタート」を押しましたか。 ●乾燥運転直後ではありませんか。 (ヒーターの温度を下げるため、電源を入れたまま1分程おまちください。) ●予約中ではありませんか。 ●水道栓は開いていますか。 ●電源プラグはコンセントに確実に差し込んでありますか。 ●ブレーカーまたは電源ヒューズが切れていませんか。 ●停電していませんか。

■停電や断水をしたとき

停 電	●運転が停止します。復帰しても運転は始まりません。 電源を「切」にし、はじめからやりなおしてください。
断 水	●断水後は、にごった水が出ることがあります。 一度給水ホースをはずし、水がきれいになってから洗濯を始めてください。

■運転中にこんな表示が出たら「ピピピピ…」と鳴ります。次の点をお調べください。

表 示	症 状	点検するところ	運転を再開するとき
(ユ-1) 点検 01	運転しない	●「スタート」を押しましたか。	●電源を「切」にして、再び電源を「入」にし設定しなおし、「スタート」を押してください。
(ユ-3) 点検 03	運転できない	●ふたが開いていませんか。	●ふたを閉めてください。 運転が始まります。
(ユ-4) 点検 04	脱水できない	●洗濯物が片寄っていませんか。 ●据え付けがガタついていませんか。 P68	●洗濯物を均等に入れなおしてふたを閉め、「スタート」を押してください。 たびたび出るようならば、運転終了後、水平に据え付けられているか確認してください。
(ユ-7) 点検 07	乾燥できない	●室温が高すぎませんか。 ●乾燥フィルターBが目づまりしていませんか。 P66 ●本体後面が壁から5cm以上あいていますか。 P68	●電源を「切」にして、換気をして室内の温度を下げてください。(目安30分ほど) 室温が下がったら、再び電源を「入」にし設定しなおし、「スタート」を押してください。
(ユ-8) 点検 08	乾燥できない	●洗濯物の量が多すぎませんか。	●電源を「切」にして、洗濯物の量を減らし、再び電源を「入」にし設定しなおし、「スタート」を押してください。
(デ-2) 点検 d2	給水しない 給水が遅い	●水道栓は開いていますか。 ●水道栓は全開していますか。 ●給水ホースは折れていませんか。 ●断水していませんか。 ●凍結していませんか。 P67 ●給水口の網にゴミが詰まっていますか。 P67	●電源を「切」にして、原因を取り除いてから、再び電源を「入」にし設定しなおし、「スタート」を押してください。
(デ-3) 点検 d3	排水できない	●排水ホースは正しくセットしましたか。 P70 ●排水ホースがつぶれていませんか。 ●排水ホースの先端がふさがれていませんか。 ●凍結していませんか。 P67 ●排水口のゴミづまりはありませんか。	
●上記以外の表示の場合 ●お調べになっても なお異常があるとき		●修理が必要です。 安全のため電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。 その際、故障の状況や表示(英数字など)をできるだけ詳しくお知らせください。	

■電源を入れた時に上記のような表示が出たら…

電源を「切」にし、原因を取り除いてから、再び電源を「入」にし設定しなおし、「スタート」を押してください。

必要なときに

保証とアフターサービス/仕様・別売部品

■保証書(別添付)

- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間
お買上げ日から1年間です

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この電気洗濯乾燥機の補修用性能部品を製造打切り後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店がお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」(右一覧表)にご相談ください。

■廃棄時にご注意願います

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

- この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

仕様

本 体		MAW-D8TP	MAW-D7TP			MAW-D8TP	MAW-D7TP
種 類		全自動電気洗濯乾燥機		洗 濯 方 式		うす巻式	
電 源		100V 50Hz/60Hz共用		質 量		43kg	43kg
電動機定格消費電力 洗濯時		480W	440W	洗 濯 容 量		8.0kg	7.0kg
電熱装置定格消費電力 乾燥時		750W/775W	750W/775W	脱 水 容 量		8.0kg	7.0kg
外 形 寸 法		幅 600mm 奥行 615mm 高さ 978mm	幅 600mm 奥行 615mm 高さ 978mm	乾 燥 容 量		4.5kg	4.0kg
				標準使用水量	洗濯時	119L	114L
					乾燥時 ^(※1)	50ml	50ml
				使 用 水 圧		0.05～0.8MPa	

ポンプ(本体に内蔵)

定格消費電力	45W
揚水量	13L/分 (全揚程 1.3m、ホース 4mのとき)

■修理を依頼されるときは

- 「故障かな?と思ったら」(74~77ページ)にしたがってお調べください。
- なお、不具合があるときは、電源スイッチを切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

●ご連絡いただきたい内容

1. 品名…三菱全自動電気洗濯乾燥機
2. 形名…本体の操作部に記載してあります。
3. お買上げ日… 年 月 日
4. 故障の状況…(できるだけ具体的に)
5. ご住所…(付近の目印なども)
6. お名前・電話番号・訪問希望日

※1 マイナスイオン霧重力仕上げで使用

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内(家電品)

修理・取扱いの
ご相談は
まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などで お買上げの販売店へ
ご依頼できない場合は

修理のお問い合わせは

修理窓口へ

その他のお問い合わせは

ご相談窓口へ

修理窓口 電話受付: 365日 24時間

北海道地区		首都圏地区		関西地区	
札幌 (011) 890-7520 札幌市厚別区大谷地東 2-1-18 旭川 (0166) 26-5580 旭川市曙1条 8-1-4 北見 (0157) 25-7045 北見市柏陽町 577-60 釧路 (0154) 24-1355 釧路市喜多町 2-25		帯広 (0155) 35-3111 帯広市西15条南 14-1-17 苫小牧 (0144) 55-1114 苫小牧市明野新町 2-1-18 小樽 (0134) 33-3380 小樽市緑 2-28-22 函館 (0138) 49-0345 函館市西桔梗町 589-57		東京都・神奈川県・千葉県 茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県 フロントセンター東京 電話 (03) 3424-1111 FAX (03) 3424-1115 東京都世田谷区池尻 3-10-3	
甲信越地区		中国・四国地区		九州地区	
新潟 (025) 274-9165 新潟市竹尾卸新町 752-9 長野 (026) 221-3232 長野市稲葉 904 松本 (0263) 27-2461 松本市芳川野満 531 飯田 (0265) 52-5396 飯田市上郷別府 3367-1 山梨 (055) 222-2711 甲府市下飯田 1-4-11		滋賀 (077) 552-4058 栗東市安養寺 2-4-25 畿北 (0773) 23-5960 福知山市厚中町 61 豊岡 (0796) 24-6360 豊岡市中陰 376		福岡 (092) 412-5333 福岡市博多区東那珂 3-1-21 北九州 (093) 653-1231 北九州市八幡東区昭和 2-5-25 久留米 (0942) 45-2661 久留米市東合川新町 7-20 佐賀 (0952) 31-4189 佐賀市鍋島町大字八戸溝 348-2 唐津 (0955) 72-1337 唐津市東城内 6-50 長崎 (095) 843-0622 長崎市大橋町 23-4 佐世保 (0956) 30-7740 佐世保市木原町 155-1	
東北地区		東海・北陸地区		必要	
青森 (017) 773-8381 青森市大字野木字野尻 37-184 弘前 (0172) 32-6535 弘前市大字青山 4-20-3 八戸 (0178) 28-8544 八戸市大字長苗代字下亀子谷地 6-8 むつ (0175) 22-3277 むつ市横迎町 2-11-7 盛岡 (019) 637-7454 盛岡市羽場13地割 30-11 水沢 (0197) 25-4511 水沢市卸町 2-3 釜石 (0193) 23-4611 釜石市定内町 3-10-1 仙台 (022) 238-1773 仙台市若林区大和町 2-18-23 気仙沼 (0226) 23-8485 気仙沼市田中前 2-9-2 石巻 (0225) 95-9111 石巻市門脇字四番谷地 16-268 古川 (0229) 24-3595 古川市米袋字大窪 25-1		愛知県・三重県 フロントセンター名古屋 電話 (052) 721-0131 FAX (052) 721-7268 名古屋市東区矢田南 5-1-14 沼津 (0559) 22-7111 沼津市若葉町 20-1 静岡 (054) 284-0821 静岡市中原 913 浜松 (053) 463-8455 浜松市上西町 62-5 岐阜 (058) 275-0909 岐阜市中郷 3-24 中津川 (0573) 65-6646 中津川市駒場字町裏 526-2		広島県・山口県・島根県・鳥取県 岡山県・香川県・徳島県・高知県 愛媛県 中・四国CSセンター 電話 (082) 890-6365 FAX (082) 890-6367 広島市南区大洲 4-3-26	
北海道地区		愛知県・三重県		福岡県	
青森 (017) 773-8381 青森市大字野木字野尻 37-184 弘前 (0172) 32-6535 弘前市大字青山 4-20-3 八戸 (0178) 28-8544 八戸市大字長苗代字下亀子谷地 6-8 むつ (0175) 22-3277 むつ市横迎町 2-11-7 盛岡 (019) 637-7454 盛岡市羽場13地割 30-11 水沢 (0197) 25-4511 水沢市卸町 2-3 釜石 (0193) 23-4611 釜石市定内町 3-10-1 仙台 (022) 238-1773 仙台市若林区大和町 2-18-23 気仙沼 (0226) 23-8485 気仙沼市田中前 2-9-2 石巻 (0225) 95-9111 石巻市門脇字四番谷地 16-268 古川 (0229) 24-3595 古川市米袋字大窪 25-1		福山 (0766) 56-0121 福山市冬頭町 981-5 富山 (076) 252-8133 金沢市小坂町西 97 福井 (0776) 22-6340 福井市間屋町 1-19 高山 (0577) 33-7410 高山市冬頭町 981-5 富山 (0766) 56-0121 射水郡小杉町青井谷 1-1-1 金沢 (076) 252-8133 金沢市小坂町西 97 福井 (0776) 22-6340 福井市間屋町 1-19		熊本 (096) 380-0211 熊本市石原町 326-1 八代 (0965) 33-5173 八代市緑町 13-1 大分 (097) 558-8803 大分市向原西 1-8-1 宮崎 (0985) 56-4900 宮崎市大字赤江字龍江田 150-1 延岡 (0982) 21-3540 延岡市惣領町 25-5 鹿児島 (099) 260-2421 鹿児島市卸本町 7-17 沖縄 (098) 898-3333 宜野湾市大山 7-12-1	

ご相談窓口

購入・買替えのご相談、取扱い方法のお問い合わせは

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

■全国どこからでも おかけいただけるフリーダイヤル

0120-139-365 (通話料金無料)

■通常電話番号(携帯電話対応) 03-3414-9655

■FAX 03-3413-4049

当社家電品についてのご相談やご要望は

地区お客さま相談室(月~金曜日 9:00~17:00 祝祭日を除く)

北海道 (011) 893-1313
東北 (022) 231-8282
首都圏 (03) 3414-9722
中部 (052) 972-7222
北陸 (076) 252-1356
関西 (06) 6451-3611
中国 (082) 278-1322
四国 (087) 879-1190
九州 (092) 571-2211
〒004-0041 札幌市厚別区大谷地東 2-1-11
〒983-0035 仙台市宮城野区日の出町 2-2-33
〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3
〒461-0005 名古屋市中区東栄 1-4-3
〒920-0811 金沢市小坂町西 81
〒531-0076 大阪市北区大淀中 1-4-13
〒733-0833 広島市西区商工センター 6-2-17
〒761-1705 香川県香川町大字川東下 717-1
〒816-0088 福岡市博多区板付 4-6-35

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。



K02C

別売部品

お買上げの販売店かお近くの三菱電機ストアでお求めください。
価格は2002年12月現在の希望小売価格（税別）です。変更する場合があります。

R100

この取扱説明書は、
再生紙を使用しています。

排水延長ホース (排水ホースの延長) 1m: M10E53804 ¥1300 2m: M10E53805 ¥2000 	接続給水ホース (給水ホースの延長) 1m: M10000845 ¥1700 2m: M10000846 ¥2000 3m: M10000847 ¥2200 	全自動洗濯機用トレイ (床ぬれ防止) M10000996 ¥3700  排水口はありません	真下排水L形パイプ (真下排水をするとき) MAW-L3 ¥1400 
オートストッパー付給水栓ジョイント  CB-J6 ¥2400	全自動洗濯機用給水栓(オートストッパー付)  AXW12H-J6 ¥1800	分岐水栓 (水道栓の分岐) M10314850 ¥2500 	ふろ水内部フィルター M10E61836 ¥400 
糸くずフィルター MAW-JF2 ¥600 	乾燥フィルターA M10G88129 ¥600 	乾燥フィルターB W色(フィルターの枠の色はブルー): M10G88127 ¥600 R色(フィルターの枠の色はピンク): M10G90127 ¥600 	
洗濯槽クリーナー M10000111 ¥2000 	7mふろ水ホース (4mで足りないとき) MAW-FR1 ¥1800 ふろ水フィルターは ついていません 	ホース収納ケース (ふろ水ホース入れ) MAW-FB2 ¥2500  磁石付	補助脚 (脚を高くする) MAW-H4 ¥5000 

愛情点検



★長年ご使用の洗濯乾燥機の点検を！

このような
症状は
ありませんか

- スイッチを入れても動かないときがある
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい
- 水もれがする(ホース、水槽、給水つぎて)
- こげくさい臭いがしたり運転中に異常な音や振動がする
- 洗濯乾燥機にさわるとビリビリ電気を感じる
- 据え付けが傾いたりグラグラしている
- その他の異常や故障がある

使用を中止し、故障
や事故防止のため、
電源プラグをコンセ
ントから抜いて、必
ず販売店に点検をご
相談ください。

形 名		お買上げ年月日	年 月 日
お買上げ 店名	電話 () -		

三菱電機株式会社

製作所 **日本建鉄株式会社**

〒273-0045 千葉県船橋市山手1-1-1